

LEDポリカーボネート懐中電灯 取扱説明書

各部の名前と使い方

■電池の入れ方 ※単4乾電池×4個使用(別売り)

電池フタを回して取り外し



電池ボックスを取り出す



極性を合わせて電池を入れる




残りの電池もセット



電池フタを回して締める



■電池を入れた後、電池フタを強めにしっかりと締めて下さい。閉め方が緩いと水が浸入し、故障の原因となります。

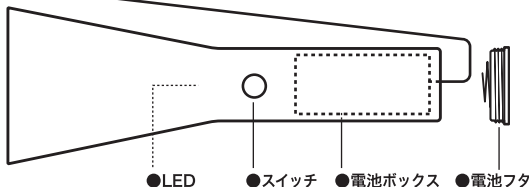

■使い方

- ・乾電池をセットして下さい。※上「電池の入れ方」参照。
- ・「スイッチ」を1回押す..... LEDが点灯 (High) ※明るさが強い
- ・更に「スイッチ」を1回押す..... LEDが点灯 (Low) ※少し暗くなる
- ・更に「スイッチ」を1回押す..... LEDが消灯



■LEDをのぞき込んだり、光を直接目に当てないで下さい。視力低下や目を痛める原因となります。

■使い切った電池は器具から取り出して下さい。

電池からガスが出ることもあり、器具破裂の原因となります。

仕様

■使用電池：単4乾電池4個	■本体寸法：φ80×197mm(約)
■使用光源：3WハイパワーLED1個	■質量：約185g(乾電池含む)
■使用温度範囲：0～40℃	
■電池寿命：使用温度20℃/アルカリ乾電池使用時 (High)：連続約 5 時間点灯 (Low)：連続約 30 時間点灯	

使用上の注意

- 定期的(月1回)に点検して下さい。
電池を取り外し内部が腐食していないか確認して下さい。
- 新しい電池と古い電池、異なる種類の電池を混ぜて使わないで下さい。
- ご使用後は消灯して下さい。長期間使わない時は電池を抜いて下さい。
- 落下等「強い衝撃」を与えないで下さい。
- 用途以外にはご使用なさらしないで下さい。
- 修理や分解・改造は行わないで下さい。
- 電池の液が目に入った時はきれいな水で洗いすぐに医師の治療を受けて下さい。
- 充電式電池は使用しないで下さい。
- 電池をセットする時は極性(プラス⊕とマイナス⊖)の方向を間違いないよう正しくセットして下さい。
間違えてセットすると故障したり、電池破裂、液漏れの原因となります。
- 濡れた手で電池交換は絶対に行わないで下さい。故障の原因となります。
- 電池の取り扱いには電池メーカーの注意書きをよくお読み下さい。
- 本機は「生活用防水」仕様になっておりますが、正しくセットされていなければ水が浸入し、故障の原因となります。また水中では使えません。

株式会社 良品計画

〒170-8424 東京都豊島区東池袋4-26-3

お客様室 ☎ 0120-14-6404

平日 10:00～21:00

土・日・祝 10:00～18:00



台紙



外装
>PET<