

# 無印良品


- お買い上げありがとうございました。
- この取扱説明書は、必ず保管してください。
- ご使用前に、この取扱説明書を必ずお読みの上、正しくお使いください。

## ポリカーボネートクリップライト

【保存用】 取扱説明書


### 各部の名称、使用方法

#### 各部の名称

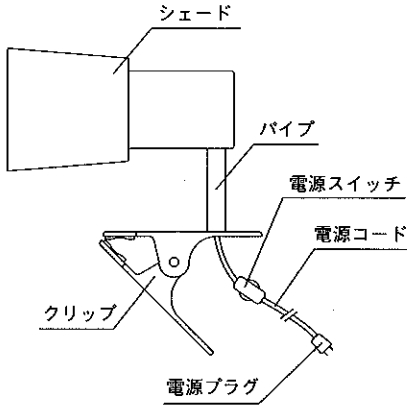


#### 可動範囲

上に約90度、下に約15度、合計約105度可動します。左右は合計約330度可動します。

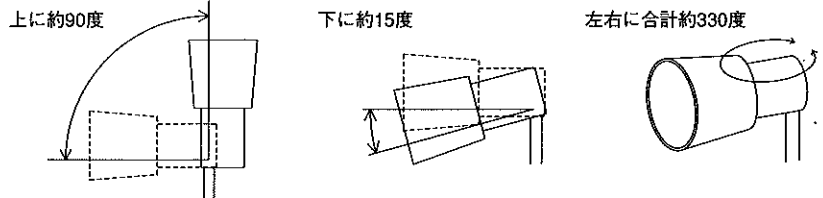

#### 点灯・消灯

右図のように、電源スイッチを右に回して点灯・消灯をおこなってください。

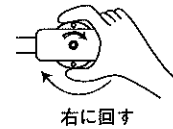

#### 上手な使い方

- ・ ランプの光が直接目に入らない状態でご使用ください。
- ・ 室内照明や他のスタンド照明を併用してご使用ください。

#### クリップ取付けの注意点





**警告**

はさみ込みが十分でない状態で使用すると、落下し火災・破損・ケガの原因となります。

クリップは、下図を参考に確実に取付けてください。

正しい取付け

誤った取付け

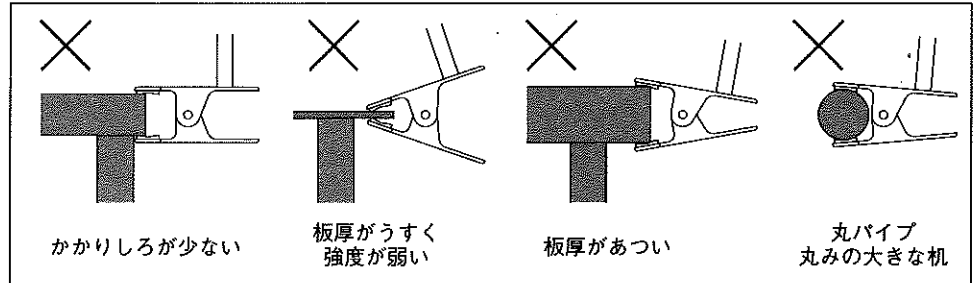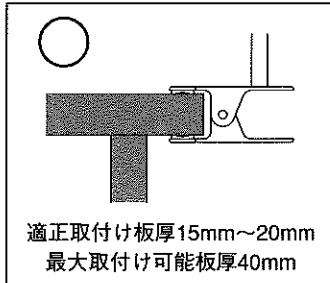

**安全上のご注意** 詳細は、別紙「無印良品 照明器具取扱説明書」をお読みください。

- ・ 点灯中はシェードが非常に熱くなります。シェードを可動させる時や器具を動かす時は、電源スイッチをOFFにして、シェードが冷えたことを確認してからおこなってください。
- ・ 布や紙など燃えやすいものをかぶせないでください。火災のおそれがあります。
- ・ 異常のある時は、速やかに電源プラグを抜いてください。異常が収まったことを確認し、販売店にご相談ください。
- ・ ランプ交換の際は電源スイッチを切り、必ず電源プラグを抜いてください。また消灯直後はランプが熱くなっていますので、冷えたことを確認してから交換してください。

#### 電球型蛍光灯について

- ・ 当商品は電球型蛍光灯を使用しております。白熱灯に比べ寿命は約8倍、消費電力は約1/4の省エネタイプです。白熱灯で換算すると40Wの明るさがありますが、インバーター回路内蔵の特性上、完全に明るくなるまでに若干時間がかかります。
- ・ 当商品には必ず器具表示のランプを使用してください。間違った種類・ワット数のランプを使用すると、シェードの変形・変色及び火災の原因になります。ランプ切れの場合は、お近くの無印良品、電気店・ホームセンターにて「EFA10EL」（口金E17）をお買い求めください。

**故障かな？と思ったら** まず最初に以下の事をご確認ください。

現象	点検
点灯しない	電源プラグのコンセントへの差し込みを確かめてください。 ランプのゆるみがないか確かめてください。 ランプが切れていないか確かめてください。