

コンパクト大音量目覚まし時計・ホワイト/ブラック 取扱説明書

- お買い上げありがとうございました。
- ご使用前に、この取扱説明書を必ずお読みのうえ正しくお使いください。
- この取扱説明書は必ず保管してください。

付属品
ボタン電池 1個 AC電源アダプター 1個 取扱説明書(本書) 1部

保証書付

取扱説明書番号 Z067-ZGXY

株式会社 良品計画





〒170-8424 東京都豊島区東池袋 4-26-3
お客様室でんわ (03) 3989-5200
土日を除く 10:00 ~ 17:00

輸入元


リズム時計工業株式会社
お客様相談室 0120-557-005
(9:00~17:00 土・日・祝日および年始年末を除く)

安全上のご注意 よくお読みのうえ、必ずお守りください。

マークの説明


-  警告 死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容
-  禁止 してはいけない禁止行為
-  注意 傷害を負う可能性または物的傷害のみが発生する可能性が想定される内容
-  強制 必ず実行していただく内容

■誤飲による事故防止について


-  警告 小さな部品や電池は、幼児の手の届く所に置かないでください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師の治療を受けてください。


■電池について

電池の使い方を間違えると、発熱、破裂の危険や液もれにより人体や時計周りを傷めることがあります。


-  注意
 - +(プラス)、-(マイナス)を逆に入れしないでください。
 - 指定された電池を使用してください。
 - 使い切った電池は速やかに取り出してください。
 - 長期間使用しない場合は、電池を取り出してください。
 - 電池に充電をしないでください。
 - 電池交換時は、電池と時計の端子(接触部)の汚れを落としてから入れてください。

■電池からの液もれについて


-  警告 電池からもれた液が目や皮膚についたら、すぐに水道水でよく洗い流して医師の治療をうけてください。失明や炎症などの障害が発生する危険性が高くなります。衣服に付着した場合は、すぐに水道水で洗い流してください。


-  注意 もれた液に直接触れないでください。ゴム手袋をして電池をはずし、もれた液を布や紙でよくふき取ってください。修理が必要なときはお買い上げの販売店または当社にご相談ください。

■電池の破棄 お住まいの自治体の指定にしたがってください。

-  注意 火に入ると破裂の原因になります。

■取り扱いについて

-  注意 時計は精密機器です。落としたりして衝撃を与えないでください。故障や破損の原因になります。

-  分解禁止 分解したり改造しないでください。故障の原因になります。

分解禁止

■時計の破棄 お住まいの自治体の指定にしたがってください。

製品名 コンパクト大音量目覚まし時計

お買上年月日

お客様 お名前

お客様 ご住所

TEL

販売店印

上記項目が未記入の場合は無効です。〔保証期間〕お買い上げ日より1年以内

■保証について

通常のお取り扱いで万一機械故障が生じた場合、保証期間中に下記までこの保証書を添えてお申し出されれば無償にて修理・調整いたします。

ただし、つぎの場合は保証期間内でも有償修理になりますのでご了承ください。(ご使用の際はこの取扱説明書を必ずお読みください。)

- 1) 誤ったご使用による故障、またはお取扱いの不注意による故障
- 2) 不適当な修理や改造による故障
- 3) 火災または天災による故障
- 4) ご使用中に生じる外観上の変化(本体、ガラスの傷など)
- 5) 本保証書のご提示がない場合(電池は保証の対象外です。)

また修理の際、外観の違う代替品を使用させていただくこともありますのでご了承ください。

- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

ご使用場所 必ずお読みにになり、守ってください。

つぎのような場所では使わないでください。

機械やケース、電池の品質が低下し、精度不良や時計、電池の寿命が短くなります。



- 温度が+50℃(50度)以上になる所。例えば、長時間直射日光のあたる所。暖房器具等の熱風や火気に近い所。



- 温度が-10℃(氷点下10度)以下になる所。プラスチックの部品や電池の劣化が起きることがあります。



- 浴室など、湿気の多い所。
- ほこりが多く発生する場所。空気中のちり等が機械部にたまって、時計が止まることがあります。

- テレビ・OA機器・オーディオのそばなど強い磁気が発生する所。磁力の影響で、時計の進みや遅れが生じたり、止まることがあります。

- 車中や船舶、工事現場など、振動の激しい所。
- 温泉場など、ガスの発生する所。

- 多くの油を使用する所。霧状になった油分がケースや機械部に付着し、汚れや止まりの原因になります。

- プラスチック製の時計の場合、軟質のポリ塩化ビニルに長い間、直接ふれさせておくと、相互に色移りしたり、付着することがあります。


お手入れについて

- 汚れがひどい時は、水でうすめた中性洗剤や石けん水を、やわらかい布に少量つけてふき取り、その後、からぶきしてください。


- ケースなどのよごれ落としに、ベンジン、シンナー、アルコール、スプレー式クリーナー類は、使用しないでください。



図は操作説明用ですので、実際のものとは異なることがあります。

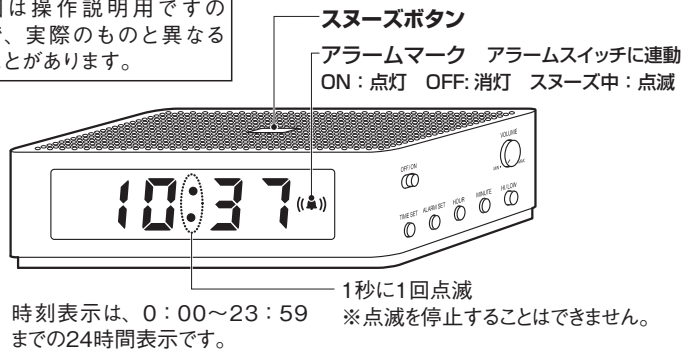

アラームスイッチ (OFF/ON)

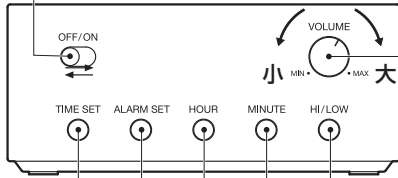

ボリューム
アラームの音量調節
音量を事前に確認・調節してからご使用ください。

明るさ切替えボタン
ボタンを押すと時刻表示の明るさが変わります。
HI ⇄ LOW

時刻設定ボタン
時ボタン 分ボタン
アラーム設定ボタン

静電気およびノイズによる誤作動について

静電気や電氣的なノイズにより、正常に機能しないときには、**リセット**をボールペンの先などで押して、時刻やアラーム時刻を設定しなおしてください。**リセット**を押すと、0:00が表示されます。



禁止

電源コードの上に物を置いたり、カーペットや家具の下などにしないでください。また、むりに曲げたりしないでください。感電や火災の原因になることがあります。



強制

プラグを持つ

コンセントから抜くときは、電源コードを持たずに、必ずAC電源アダプターを持って引き抜いてください。電源コードを持って引っ張ると電源コードが破損して、感電や火災の原因になることがあります。



禁止

コンセントや配線器具の定格を超える使い方や交流100V以外では使用しないでください。たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因になります。



強制

ほこりを取る

AC電源アダプターの電極およびコンセントの差し込み口にほこりが付着しているときには、乾いた布でよく拭きとってください。そのまま使用すると火災の原因になります。



使用禁止

AC電源アダプターおよび電源コードが傷んだときは使用を中止してください。そのまま使用すると感電や火災の原因になります。



プラグを抜く

時計やAC電源アダプターから発熱・煙・異臭などがするときは、直ちにコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると感電や火災の原因になります。



禁止

ぬれた手でAC電源アダプターを抜き差ししないでください。感電の原因になります。



禁止


電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全な場合、感電や発熱による火災の原因になります。傷んだプラグ、ゆるんだコンセントは使用しないでください。

おもな製品仕様

時間精度	平均月差 ±30秒(常温中のクォーツ精度)
使用温度範囲	-10~+50℃
使用電源	ボタン電池 CR2032 1個 (停電時の時刻、アラーム時刻保持用) AC電源アダプター 入力 AC100V 出力 DC 6V 300mA
電池寿命	ボタン電池:約8ヵ月(AC電源アダプターを使用しない場合)
アラーム精度	表示時刻に対して±0秒
アラーム音	電子音 音量調節付き
表示形式	LED方式
その他	明るさ切替え機能

○付属の電池は工場出荷時に入れていますので、電池寿命が製品仕様より短い場合があります。

○製品仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

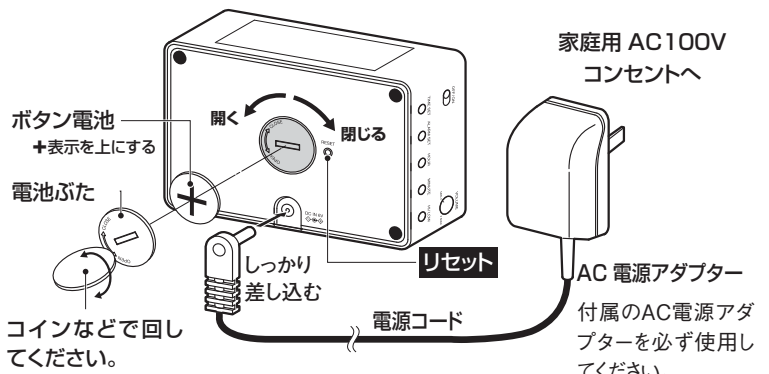

ボタン電池は1年に1回、定期的に交換することをお勧めいたします。

禁止 ボタン電池を金属製のピンセットで取り扱おうとショート、発熱の原因になります。

1. 電源

□ ボタン電池を入れる

上図のようにコインなどで電池ぶたを開け、電池の+表示を上に入れて、電池ぶたを取り付けます。

○ボタン電池はAC電源アダプターから電力が供給されないときの予備電源で、時刻およびアラーム時刻を保持します。

○ボタン電池だけでは時刻の表示やアラームは行いません。

□ AC電源アダプターを接続する


上図のようにAC電源アダプターを接続してください。

2. 時刻の合わせ方

①時刻設定ボタン (TIME SET) を約2秒間押し続ける

→時刻が点滅表示に変わります。

②時ボタン (HOUR)/分ボタン (MINUTE) を押して時刻を合わせる

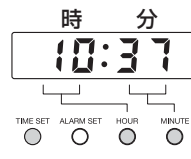

時 または分ボタンを押してすぐ離すと1つ単位で、押し続けると早く進みます。

③時刻設定ボタンを押す→時刻の設定を終了

※30秒間ボタン操作を中断すると通常の時刻表示になります。

※アラーム状態のときやアラーム時刻合わせ中は、時刻合わせができません。


3. アラームの使い方

▲ アラーム時刻の合わせ方

①アラーム設定ボタン (ALARM SET) を押す

→時刻が点滅表示に変わります。

②時ボタン (HOUR)/分ボタン (MINUTE) を押して時刻を合わせる

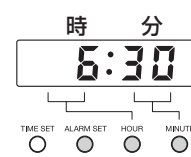

時 または分ボタンは押してすぐ離すと1つ単位で、押し続けると早く進みます。

※約5秒間ボタン操作を中断すると通常の時刻表示になります。

③アラーム設定ボタンを押す→アラーム時刻合せ終了

※アラーム時刻合わせは、アラーム中や時刻合わせ中はできません。

■ アラームの ON (鳴らす) / OFF (止める)

アラームスイッチをONにするとアラームマーク(●)が表示され、設定した時刻にアラームが鳴ります。OFFにするとアラームは止まります。

■ スヌーズ機能 (アラームを一時的に止める)

アラームが鳴っているときにスヌーズボタンを押すとアラームが鳴り止み、5分間後に再び鳴り出します。アラームマーク(●)が点滅します。スヌーズ操作は7回まで使用できます。

■ アラームオートストップ機能 (アラーム自動停止)

鳴っているアラームを放置すると約30分間鳴りつづけ、その後自動停止します。(アラームスイッチはONのままです。)