

無印良品

USBポケッタブル 電気ひざ掛け 取扱説明書

家庭用《保証書付》

型番
ELU-MJUSB-MB

このたびは当社の製品をお買い求めいただき誠にありがとうございました。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
お読みになった後は、いつでも見られる場所に保管してください。

- | | |
|----------|----------------|
| ① 製品の仕様 | ④ お手入れと保管 |
| ② 安全上の注意 | ⑤ 「故障かな?」と思ったら |
| ③ 正しい使い方 | ⑥ 保証とアフターサービス |

① 製品の仕様

型番	ELU-MJUSB-MB
電源	直流 5V 500mA
消費電力	2.5W
寸法	約 100 × 60 (cm)
表面材質	表生地 ポリエチレン 100% 裏生地 ポリエチレン 80% 縫 20% 中生地 ポリエチレン 100% ヒーター表面生地 ポリエチレン 100%
電源コード	USBコネクタ付 約 110cm
安全装置	サーモスタット
裏面温度	約 43°C

- 裏面温度…室温 20°Cにて測定した値です。
- 実際に使用されるときは室温や使用環境によって値は変化します。
- 製品品質向上のため、予告なく仕様変更する場合があります。

621038600

キリトリ線

保証書

この保証書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。

品名	USBポケッタブル電気ひざ掛け	型番	ELU-MJUSB-MB
保証期間	1年間	★お買上日	年月日
★お客様ご住所	〒	TEL	
お客様お名前	様		

保証書貼付用レシート添付欄

*印欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。

お買上の日から上記保証期間中に、取扱説明書、本体銘板その他の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容に基づき、お買上の販売店が無料修理いたしますので、製品と本保証書をご持参ご提示のうえ、お買上の販売店にご依頼ください。

1. 保証期間内でも次のような場合には有料修理になります。

イ. 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。

ロ. お買上後の落下、引っ越し、輸送等による故障または損傷。

ハ. 火災・地震・水害・落雷、その他の天災地変ならびに公害や異常電圧などの外部要因による故障または損傷。

ニ. 業務用としての使用、車両・船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。

ホ. 本書の掲示がない場合。

ヘ. お買上の日より、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えた場合。

2. ご転居の場合は事前の販売店にご相談ください。

3. ご贈答品等で本書に記入してあるお買上の販売店に修理を依頼されることができない場合には、「(株)良品計画 お客様室」にお問合せください。

4. 本書は日本国内においてのみ有効です。Effective only in Japan.

5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

商品についての全般的なご相談(株式会社 良品計画 お客様室)

受付時間: 平日 10:00~21:00 土・日・祝 10:00~18:00

総合相談窓口 ☎ ダイヤル 0120-14-6404

〒170-8424 東京都豊島区東池袋1丁目32番7号

お問合せ ☎ フリーダイヤル 0120-14-6404

営業時間 平日 10:00~21:00 土・日・祝 10:00~18:00

TEL 03-5391-6171 FAX 03-5391-6172

販売元 株式会社 良品計画

製造元 株式会社 広電

〒170-8424 東京都豊島区東池袋1丁目32番7号

お問合せ ☎ フリーダイヤル 0120-14-6404

営業時間 平日 10:00~21:00 土・日・祝 10:00~18:00

② 安全上のご注意 この製品は家庭用暖房器具です。
業務用での使用はしないでください。

記号の絵表示について

誤った使い方をされたとき生ずる被害を3つに区分	
危険	人が死亡や重傷を負うおそれがある内容
警告	人が死亡や重傷を負うおそれがある内容
注意	人が傷害を負うおそれや財産の損害を負うおそれがある内容

本文中の絵表示の表す意味	
一般的な禁止	してはいけない「禁止」の内容です。
分解禁止	しなければならない「強制」の内容です。
ぬれ手禁止	

低温やけど

40°C~60°Cの比較的低い温度でも、皮ふの同じ箇所が長時間触れていると、赤い斑点や水ぶくれができることがあります。

万一低温やけどを負った場合は直ちに専門医の診断を受けてください。



③ 正しい使い方

ご使用になる前に

- USBコネクタをUSB電源(パソコン、充電式電池など)に接続する前に安全上のご注意の項をお読みください。
- USBコネクタをUSB電源に接続して徐々に暖かくなり約30分程度で43°C前後(周囲温度20°C)になります。
- 使用を中止する場合は、USB電源からUSBコネクタを抜いてください。
- 外部機器のUSBハブなどから電源をとる場合は、電流容量が500mA以上あることをご確認ください。(不明な場合は接続しないでください。)

※USBバージョンにつきましては、USB電源メーカーにお問い合わせください。

※イスに座ったまま移動される際には、USBコネクタをUSBポートから抜いてください。

※コードの長さが足りないときは、市販のUSB延長ケーブルをご利用ください。

※パソコンなどは定期的にバックアップをとるなどの対策をあらかじめ行ってください。

※本製品を使用することによって生じかかる支出、損益、その他の損失に対してなんら責任を負いかねますのでご了承ください。

※USBコネクタはコネクタボディを持って抜き差ししてください。

※USBコネクタはコードを持って抜き差ししてください。


※USBコネクタはコードを持てば無理に引き抜いたりしないでください。



パソコン



USB用ACアダプタ

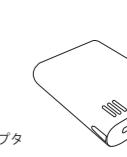

USBポート付充電式電池


USB電源について

※電源仕様: 5V500mAを供給できるUSBコネクタおよびUSBバージョン2.0および3.0に対応したUSBコネクタに対応。(バスパワーのUSBハブには対応していません。)

※USBポート付きの充電式電池について

2500mAhフル充電で約2.5~3時間使用できます。充電式電池が切れると急激に温度が下がります。

各部の名称

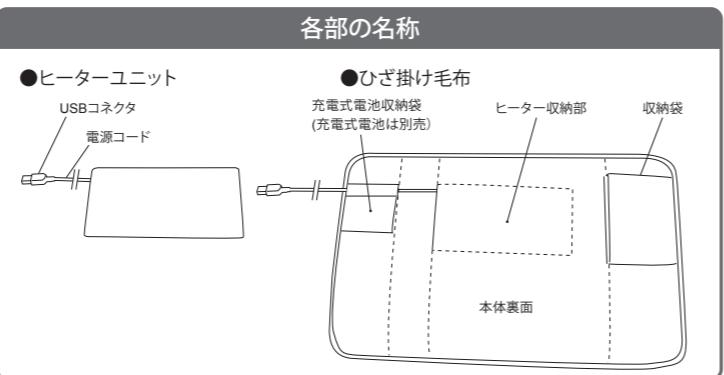

保管

- 本体を折りたたみ、お買い上げ時の袋などに収納し、湿気の少ない場所に保管してください。
- 収納袋へ入れた状態での保管はしないでください。
- ナフタリンやショウウなどの防虫剤は使用しないでください。

収納袋への収納方法

- 収納袋へはヒーターユニットを装着したままで収納が可能です。

ご使用の際の注意

- 電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
- USBコネクタ、電源コード、ヒーターユニットなどが異常に熱い。
- こげく臭いがする。

上記症状がなくても、お買い上げ後4~5年程度たちましたら、安全のため点検をご依頼ください。点検費用につきましては販売店にご相談ください。

修理を依頼される前にお確かめください

症状	お確かめください
暖かくならない	USBコネクタは確実に根元まで差し込まれていますか?
	初めて使うときや季節の使い始めなどでは本体が湿気を帯び、暖かく感じられない場合があります。
	この場合、風通しの良い日陰に干し、自然乾燥させてください。

次のような場合には点検・修理が必要です。

長年ご使用の電気暖房機の点検を!

ご使用の際のこのようなことはありませんか?

- 電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
- USBコネクタ、電源コード、ヒーターユニットなどが異常に熱い。
- こげく臭いがする。

※お客様ご自身で修理されたり手を加えたりすることは危険ですので絶対におやめください。

④ お手入れと保管

お手入れ

洗たくする場合

この製品はヒーターユニットは洗うことはできません。必ず収納部よりヒーターユニットを取りはずして、洗たくしてください。

保管

修理を依頼される前にお確かめください

ご使用の際のこのようなことはありませんか?

- 電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
- USBコネクタ、電源コード、ヒーターユニットなどが異常に熱い。
- こげく臭いがする。

この場合、風通しの良い日陰に干し、自然乾燥させてください。

⑤ 「故障かな?」と思ったら

修理を依頼される前にお確かめください

症状	お確かめください
暖かくならない	USBコネクタは確実に根元まで差し込まれていますか?
	初めて使うときや季節の使い始めなどでは本体が湿気を帯び、暖かく感じられない場合があります。
	この場合、風通しの良い日陰に干し、自然乾燥させてください。

次のような場合には点検・修理が必要です。

長年ご使用の電気暖房機の点検を!

ご使用の際のこのようなことはありませんか?

- 電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
- USBコネクタ、電源コード、ヒーターユニットなどが異常に熱い。
- こげく臭いがする。

※お客様ご自身で修理されたり手を加えたりすることは危険ですので絶対におやめください。

⑥ 保証とアフターサービス

1. 保証書

●この製品には保証書がついています。

保証書はお買上げの販売店で「販売店名・お買上日」などの記入をご確認のうえ、内容を良く読み、大切に保管してください。

保証期間はお買上げより1年間です。

2. 修理を依頼されるとき

- お客様ご自身で修理されたり手を加えたりせず、お買上げの販売店にご持参ください。
- 保証の記載内容により修理いたします。

●保証期間が過ぎているときはお買上げの販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

3. 補修用性能部品の最低保有期間

- この製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)の最低保有期間は製造打ち切 6年とあります。

4. アフターサービスについてご不明の場合

- 修理サービスや商品についてのご相談は、お買上げの販売店にご依頼ください。

5. 個人情報のお願いについて

- お客様の個人情報や相談内容をご相談への対応や確認のために利用いたします。
- またその記録を残すことがあります。

●個人情報や相談内容は適切に管理いたします。

●修理などを依頼する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者へ開示・提供はいたしません。