

無印良品

LEDシリコーンハンディライト(防沫形)

取扱説明書

- お買い上げありがとうございました。
- ご使用の前に、この取扱説明書を必ずお読みのうえ正しくお使いください。
- この取扱説明書は必ず保管してください。

【この製品について】

やわらかいシリコーン素材を使用した持ち運びに便利なLEDライトです。

・屋外でのご使用に便利な防沫形の防水仕様です。

(JIS IPX4等級相当)

・付属の専用ACアダプターをご使用になることで乾電池を使わずに点灯することができます。

・明るさの切替えが出来ます。

(High/Lowモード切替)

〈付属品〉

- 取扱説明書(本書) *保証書付 1枚
- 専用ACアダプター (B7294-7218) 1個

説明書番号 FOC-235A

保証書	
製品名	LEDシリコーンハンディライト(防沫形)
お買上年月日	
お客様 お名前	
お客様 ご住所	
TEL	
販売店印	
上記項目が未記入の場合は無効です。【保証期間】お買い上げ日より1年以内	
株式会社 良品計画	
〒170-8424 東京都豊島区東池袋4-26-3	
お客様室電話:フリーダイヤル 0120-14-6404	
平日 10:00~21:00	
土・日・祝 10:00~18:00	
製造元 セイコークロック株式会社	

■保証について
通常のお取扱いで万一機械故障が生じました場合、保証期間中にお買い上げいただいた販売店までこの保証書を添えてお申し出下されば無償にて修理・調整いたします。
ただし、次の場合は保証期間中でも有償修理となりますのでご了承下さい。
ご使用の際はこの説明書を必ずお読み下さい。

- 1)誤ったご使用による故障、またはお取扱いの不注意による故障
- 2)不適当な修理や改造による故障
- 3)火災または天災による故障
- 4)ご使用中に生じる外観上の変化(本体、ガラスの傷など)
- 5)本保証書のご提示がない場合(電池は保証の対象外です)また修理の際、外観の違う代替品を使用させていただくこともありますのでご了承ください。

- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

△注意

- 強い衝撃を与えた後、投げつけたりしないでください。
故障の原因になります。
- 障害物の周囲や不安定な場所ではご使用しないでください。
水平で安定した場所でご使用ください。
倒れたり落ちたりすると、破損し、ケガをする恐れがあります。
- 調理台や加熱器など、油や煙、蒸気が直接かかる場所でご使用しないでください。
火災や感電、故障の原因となります。
- LEDライトをラジオやテレビなどの音響および映像機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますので、ご注意ください。
雑音が入る時は、1m以上離してご使用ください。
- LEDライトを赤外線リモコンを採用した機器(テレビやエアコンなど)の近くで点灯しますと、リモコンが誤作動することがあります。
- 防虫剤を直接つけたり、防虫剤のすぐそばでご使用しないでください。
防虫剤の種類によっては、変形、故障の原因になります。
- 長期間使用しない時は安全のため、[専用ACアダプター]の電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 電池ふたを閉める時は本体の[●]マークと電池ふたの[●/CLOSE]マークが合うまで確実に閉めてください。
正しく閉まっていない場合、電池ふたが外れ、本体が脱落し、破損やケガの原因となります。
- ハンドルをおこした状態で、持って振り回したりしないでください。
またハンドルに無理な力を加えないでください。
電池ふたが外れ、本体が脱落し、破損やケガの原因となります。
- シリコーンシェードを持ってつぶしたり、振り回したりしないでください。
シリコーンシェードから本体が脱落し、破損やケガの原因となります。
- 直射日光が当たる場所や炎天下など、高温になる場所でご使用したり、放置しないでください。
シリコーンシェードが変色する恐れがあります。

乾電池について

- + ⊖を正しく入れて下さい。
- 乾電池に記載されている「使用推奨期限」を経過した電池はLEDライトがまだ点灯していても、すべて新しい電池と交換してください。
また、古い電池と新しい電池を混ぜて使用したり、古い電池を入れたままにしておくと、古い電池からの液漏れ等で製品や、周囲の物を汚したり、傷めたりする恐れがあります。
- 充電式でない乾電池を充電すると液漏れ、破損のおそれがあります。
- 電池に直接ハンダ付けしたり、水滴をつけないでください。
- 直射日光・高温・高湿の場所を避けて保管してください。
- 使用済みの電池は、速やかに処分または幼児の手の届かないところに保管してください。

防沫形について

本製品はJIS IPX4等級相当の防水性能に対応しています。
[IPX4] : あらゆる方向からの飛沫によっても有害な影響を及ぼさないもの。この製品は、屋外などでもご使用いただけるように、防沫構造になっていますが、以下の点に十分ご注意ください。

- ※ 完全防水ではありませんので、水中ではご使用できません。
- ※ [専用ACアダプター]を接続して使用した場合は防水仕様ではありません。
[専用ACアダプター]をご使用の際には屋外や浴室等、水のかかるところでは使用しないでください。

※ 真水、水道水のみ対応しています。

- 屋外や浴室などでは[専用ACアダプター]のご使用はしないでください。
火災や感電、故障の原因となります。
- 電池ふたや防水キャップはしっかりと閉じてください。
- 水の中につけないでください。
- 雨水など大量に水のかかるところではご使用しないでください。
- 湿気の多い浴室などに長時間放置しないでください。
- 水中に落としたり、水がかかった場合には、すぐに乾いた布などで水をふき取ってください。
- 電池ふたを閉めるときは本体側のパッキンゴム部分に砂や髪の毛やほこり等の異物を挟み込まないように注意してください。
- 濡れた手で電池交換は行わないでください。

アルカリ乾電池について

- ショート、分解、加熱、火に入れるなどしないでください。
アルカリ性溶液が漏れ目に入ったり、発熱、破裂の原因となります。
- 万一、アルカリ性溶液が皮膚や衣類に付着した場合にはきれいな水で洗い流し、目に入った時は、きれいな水で洗った後、直ちに医師の治療を受けて下さい。
火災や感電、故障の原因となります。
- 包装に使われているポリ袋は絶対にかぶらないでください。

製品仕様

【電源】
●①単3形乾電池×2本（電池別売） ②専用ACアダプター 入力：AC100-240V 50/60Hz 出力：DC5V 500mA

【電池寿命】
●ライトの持続時間 Highモード：約2.5時間（約1時間後自動消灯）/ Lowモード：約10時間（約1時間後自動消灯）
※新品のアルカリ乾電池を使用した場合

【点灯モード】
●2段階調光 - Highモード ⇒ Lowモード ⇒ 消灯
●スリーブ機能 - 点灯後、操作をしない場合、約1時間後に自動的に消灯します。
●停電時自動点灯機能 - [専用ACアダプター]からの電源供給が停止した場合、乾電池が装着されている場合のみ自動的にLowモードで点灯します。

※点灯、消灯にかかる場合は、「専用ACアダプター」からの電源供給が停止した場合（・停電・「電源プラグ」をコンセントから抜く・「DCプラグ」を「DCジャック」から抜く）停電時自動点灯機能が作動します。

※点灯後、操作をしない場合、約1時間後に自動的に消灯します。（スリーブ機能）

【製品サイズ・重量】
●サイズ 本体：約φ12.9cm x 高さ12.8cm ●専用ACアダプター：コードの長さ 約180cm

●重量 本体：約233g（電池含まず） 専用ACアダプター：約87g

【使用温度範囲】
●0°C～+40°C


【光源寿命】
●約50,000時間（初期の70%の明るさ）

【防水性能】
●JIS IPX4相当（防水形）：あらゆる方向からの飛沫を受けても有害な影響がないこと。

充電式電池をご使用の場合

- 充電式電池をご使用される場合は、必ず満充電にしてからご使用ください。
- 充電式電池の電圧、容量により使用できなかったり、使用できる時間が異なる場合がございます。
- 電池切れにより製品の動作が止まったり、製品を長時間使用されない場合には、必ず製品から充電式電池を取り外してください。
- 本機では充電式電池を充電することはできません。

各部の名称

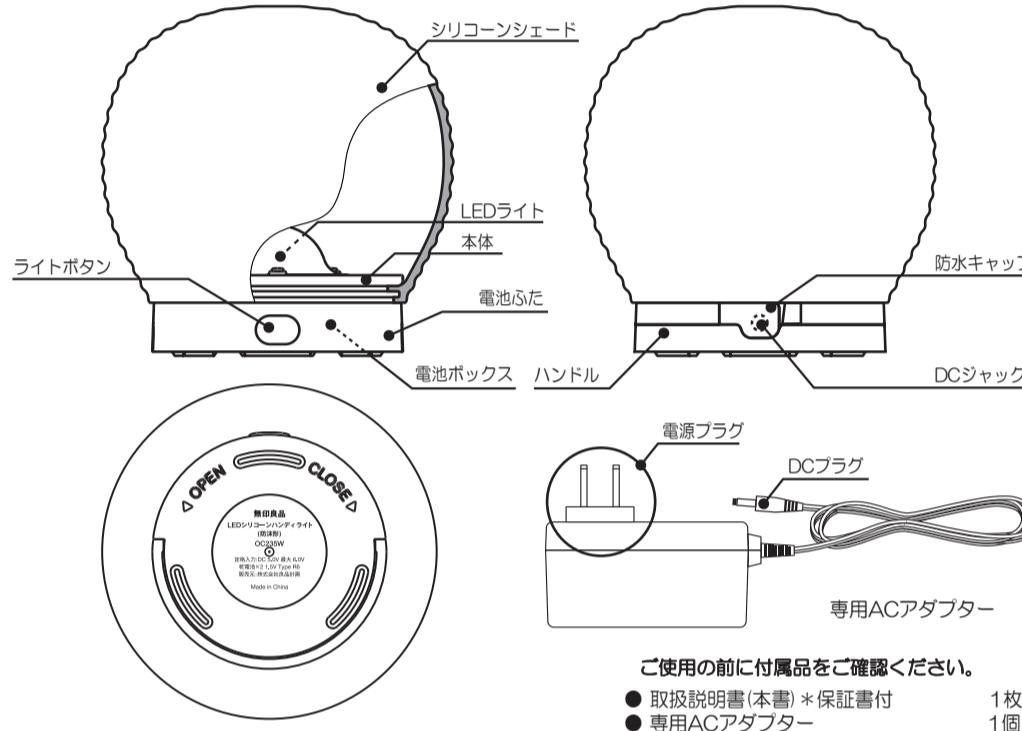


ご使用方法


■電池を入れる。

- シリコーンシェードを本体からはずしてください。
・シリコーンシェードは本体にはまっているだけです。端からめくるようにしてはずしてください。
※シリコーンシェードを無理に引張ると破れたりするおそれがあります。


- 「電池ふた」を矢印の方向に回して開けます。
本体の[●]マークを電池ふたの[●/OPEN]の位置まで回すと、「電池ふた」が下に外れます。
※「電池ふた」が固くて外しにくい時には「防水キャップ」を開いてから外してください。

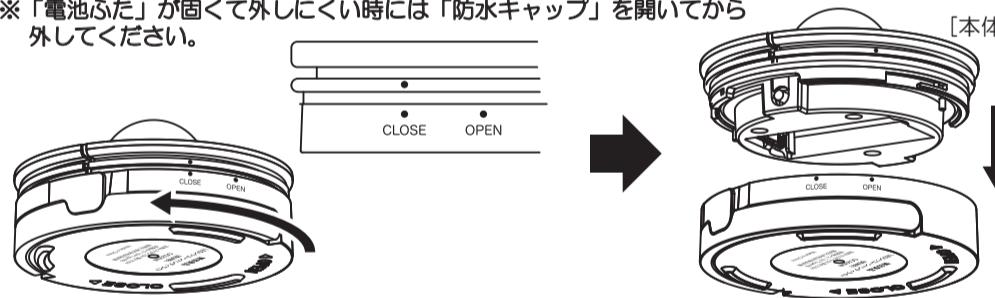

- 別売りの単3形乾電池2個を十一の向きに注意して正しく入れてください。

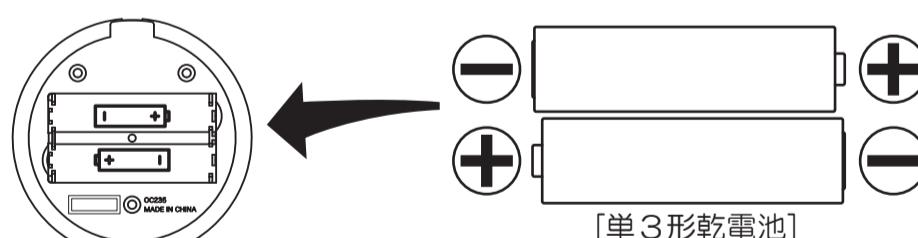


- 「電池ふた」の[●/OPEN]マークを本体の[●]マークの位置にあわせ、強く押しつけながら、矢印の方向に回し本体の[●]マークと「電池ふた」の[●/CLOSE]マークが合うまで確実に閉めてください。

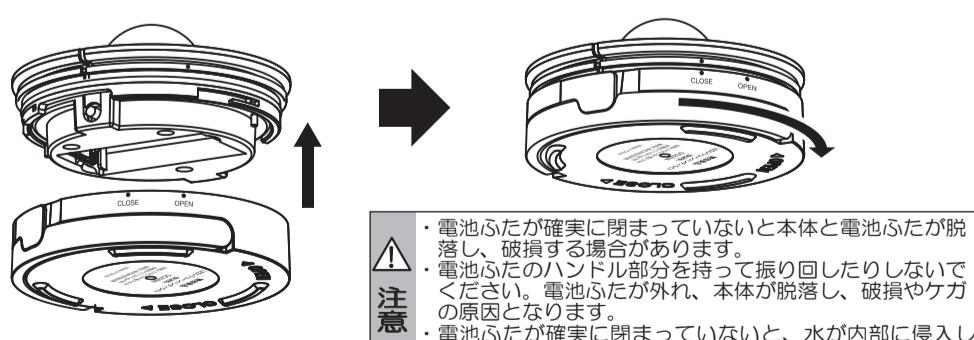

- シリコーンシェードを本体にはめてください。
・図のようにシリコーンシェードのミゾと本体のツバが確実に合わさっていることを確認してください。


※シリコーンシェードが確実に本体にはまっていない場合、本体が脱落し、思わぬケガや故障の原因となります。

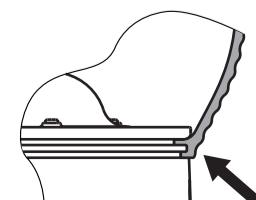

ご使用方法

■ライトを使う。

- ライトボタンを押すと点灯／消灯します。

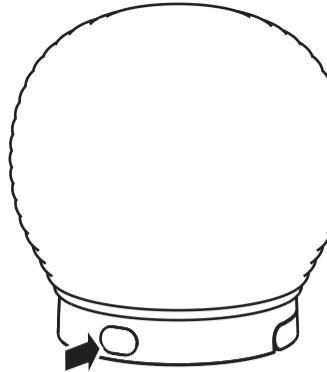

シリコーンシェードをはずした状態で、LEDライトを直視したり、目に向けて照らさないでください。
目を傷める恐れがあり、危険です。

ボタンを押すごとに点灯モードが切り替わります。

- 消灯時に1回ライトボタンを押す：Highモードで点灯
- もう1度押す：Lowモードで点灯
- もう1度押す：消灯

- スリーブ機能：点灯後操作をしない場合、約1時間後に自動的に消灯します。

※この機能は解除することはできません。


※古い電池をご使用になられた場合、ライトボタンを押した後、ライトが点灯し一瞬から数秒で消灯する場合がありますが、ご使用の電池の容量が少なくなっているため故障ではありません。
新しい電池に入れ替えてご使用ください。

■ACアダプターを接続してライトを使う。

- 付属の[専用ACアダプター]を接続した状態でライトをご使用できます。

※[専用ACアダプター]を接続してご使用した場合は防水仕様ではありません。[専用ACアダプター]をご使用の際には屋外や浴室等、水のかかるところではご使用しないでください。

- ①防水キャップを開けて[専用ACアダプター]の「DCプラグ」を「DCジャック」に接続します。

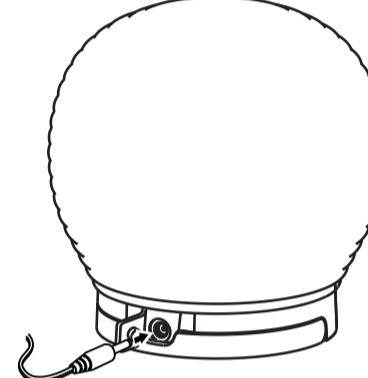

- ②[専用ACアダプター]の「電源プラグ」をコンセントに接続してください。

●停電時自動点灯機能：[専用ACアダプター]からの電源供給が停止した場合、乾電池が装着されている場合のみ自動的にLowモードで点灯します。

※点灯、消灯にかかる場合は、「専用ACアダプター」からの電源供給が停止した場合（・停電・「電源プラグ」をコンセントから抜く・「DCプラグ」を「DCジャック」から抜く）停電時自動点灯機能が作動します。

- スリーブ機能：点灯後操作をしない場合、約1時間後に自動的に消灯します。

※停電時自動点灯機能が働いた後でも、操作を行わないと約一時間後に自動的に消灯します。


※この機能は解除することはできません。

※[専用ACアダプター]を抜くとライトが点灯しすぐ消える場合がありますが、故障ではありません。
※ACアダプターを接続してライトを使用した場合、電池を使用した場合に比べて明るくなりますが、故障ではありません。

・屋外や浴室では[専用ACアダプター]の使用はしないでください。火災や感電、故障の原因となります。
・屋外で使用する場合、電池ふた、防水キャップは確実に閉めてください。水が入り、故障の原因となります。

■ハンドルをおこして使う。

- ハンドルをおこして持ち運ぶことができます。

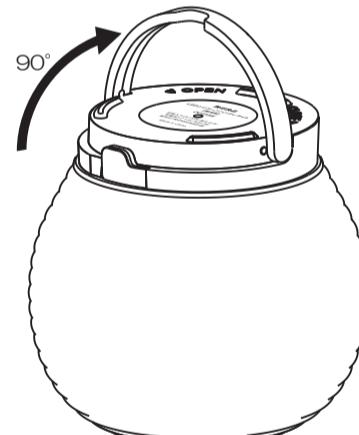

※ハンドルに無理な力を加えないでください。
破損や故障の原因となります。

※ハンドルをおこした状態で製品を振り回したりしないでください。
電池ふたが外れ、本体が脱落し、破損やケガの原因となります。

お手入れについて

シリコーンシェードのお手入れ

- ホコリやゴミが付着した場合には、柔らかい布を水に濡らして固く絞り、拭き取ってください。
- 汚れがひどい場合には、柔らかい布を水に薄めた中性洗剤に濡らして固く絞り、拭き取ってください。
- 乾いた布でシリコーンシェードを拭くと布の繊維が付着してしまいます。必ず水に濡らして絞った、柔らかい布を使用してください。

※ベンジン、シンナー、アルコール、クレンザー、各種ブラシなどは使わないでください。

本体のお手入れ

- 柔らかい布でから拭きしてください。
- 汚れがひどい場合には、柔らかい布を水に薄めた中性洗剤に濡らして固く絞り、拭き取ってください。

※ベンジン、シンナー、アルコール、クレンザー、各種ブラシなどは使わないでください。

お手入れの際は

・お手入れの際は、必ず[専用ACアダプター]をコンセントから抜いてください。

感電の恐れがあります。

故障かなと思ったときは

製品が正常に作動しないときは、修理を依頼する前に、この表を参考にお調べください。
なお、新しい電池と交換される際は、電池の使用推奨期限をご確認のうえご使用ください。

症 状	考 え ら れ る 原 因	処 置
ライトボタンを押しても点灯しない	・電池が入っていない。 ・電池の容量が少なくなっている。 ・電池が正しい向きで入っていない。 ・[専用ACアダプター]が正しく接続されていない。	・新しい電池を、電池の向きを確かめて入れてください。 ・電池を正しく入れ直してください。 ・[専用ACアダプター]を確実に接続してください。