


無印良品 取扱説明書 [保存用]

LED フックライト

各部の名前と使い方

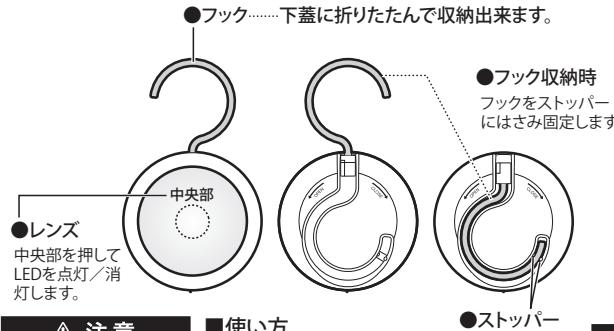

△ 注意

中央部以外が押された場合スイッチが入らないことがあります。

■使い方

- 乾電池をセットしてください。
- 「レンズ中央部」を1回押す……LEDが点灯
- 更に「レンズ中央部」を1回押す……LEDが消灯

製品仕様

| | |
|-------|--|
| 使用電池 | 単4形乾電池×3本(別売り) ※充電池使用可 |
| 点灯モード | SWを押すと点灯 |
| サイズ | (フック無)約直径80×厚さ37mm (フック有)約直径80×高さ134×厚さ37mm |
| 質量 | 約66g(乾電池含まず) |
| 光源 | 高輝度白色LED |
| 動作温度 | 5°C~35°C |
| 主な材質 | (本体):ABS樹脂・ポリカーボネート樹脂 (フック):鉄/粉末塗装 |
| 電池寿命 | 連続約36時間 ※アルカリ乾電池使用時(使用温度 約20°C) |

■製品仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。

安全上のご注意

ご使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
お読みになつたあとはいつでも見られる所に必ず保存してください。

△ 記号は、警告／注意を促す内容があることを告げるものです。

○ 記号は、禁止の行為であることを告げるものです。

! 記号は、必ず守るべきこと(強制)を告げるものです。

△ 警告

誤った取扱をしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの。

電池をセッティングする時は、極性(+/-)とマイナス(-)に従って正しくセッティングください。
間違えでセッティングすると故障したり、電池破裂、液漏れの原因となります。

電池の液が目に入った時は、失明など障害の恐れがありますので、こすらずに
すぐに水道水などの多量のきれいな水で十分に洗った後、すぐに医師の治療を受けてください。

修理や分解・改造を行わないでください。

異常動作したり、故障の原因になります。

器具のすき間にビンや針などの金属等や、異物を差し込まないでください。
本体が変形したり、故障の原因となります。また火災・感電の原因となります。

防虫剤を直接つけたり、防虫剤のすぐそばで使用しないでください。

防虫剤の種類によっては、変形・故障の原因になります。

火気の近くや引火のモノの近くで使用しないでください。

調理台や加湿器など、油や煙、蒸気が直接かかる場所でのご使用はお止めください。
火災や故障の原因になります。

△ 注意

傷害を負う可能性や物的損害が生じる恐れがあるもの。

本機は「非防水」です。水につけたり水をかけないでください。濡れた手でレンズを押したり、電池交換を行わないでください。風呂場やシャワー室など、湿度が高い場所でのご使用はお止めください。
故障の原因になります。

用途以外にはご使用なさいでください。
故障の原因になります。

強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。
電池の液漏れや故障の原因になります。

直接日光が当たる所や炎天下の車中など、高温での使用、保管、放置をしないでください。
電池の液漏れや故障の原因になります。

電池使用時の注意

ご使用後は消灯して下さい。長時間使わない時は電池を抜いてください。
電池の液漏れや故障の原因になります。

電池取扱上の注意 間違って使用すると故障の原因になります
●定期的(月1回)に点検し、電池を取り外し内部が腐食していないか確認してください。
●電池の取り扱いは電池メーカーの注意書きをよくお読みください。
●新しい電池と古い電池、異なる種類の電池を混ぜて使わないで下さい。

充電池使用時の注意

△必ず満充電してからご使用ください。
△電圧、容量により使用出来なかつたり、使用出来る時間が異なる場合があります。
●電池切れにより製品の動作が止まつたり、製品を長時間使用されない場合には、必ず製品から充電式電池を取り外してください。

LEDについて、使用時の注意

●ラジオやテレビなどの音響及び映像機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますので、ご注意ください。
●電池が入る時は、本機を1m以上離してご使用ください。

●赤外線リモコンを採用した機器(テレビやエアコンなど)の近くで点灯しますと、リモコンが誤作動することがあります。

※光の拡がり方(配光)は、白熱電球とは異なります。

保証書とアフターサービス

アフターサービス

- 保証書は、必ず「販売店名・購入日」が記入されているかご確認の上、よくお読みの上、大切に保管してください。
- 修理を依頼されるときは、内部・機構をわざわざ、お買い上げ販売店もしくは「お客様室」にご相談ください。
- 保証期間中の修理は、保証書の規定によって、無償修理します。
商品に保証書を添えてお買い上げ販売店もしくは「お客様室」へお申付けください。
- 保証期間経過後の修理は、お買い上げ販売店もしくは「お客様室」で有償修理を承ります。

| 品名 | LED フックライト |
|--------------|---------------------------------|
| 無料修理 保証期間 | お買上げ日 年 月 日より 1年間(本体) 消耗品を除く |
| お客様 | ふりがな お名前 ご住所 電話 () |
| 販売店 | 販売店名・住所・電話番号 |

●所定記入欄が空白のままで本書は有効になりません。

●本書は再発行しませんので、大切に保管してください。

無料修理規定

- 本書は、本書記載内容で、無料修理をさせていただくことを約束するものです。
- 取扱説明書、本体添付ペルル等の注意書きに従った正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合には、商品と本書を持参の上、お買上げの販売店へご持参ください。無料修理をさせていただきます。
なお、保証期間中の修理など、アフターサービスについてご不明の際は、お買上げの販売店、もしくは「お客様室」へご相談ください。
 - ご転居、ご贈答品などで、お買上げの販売店に修理依頼できない場合には、「お客様室」へご相談ください。
 - 保証期間内でも、次のような場合には、有料修理となります。
 - ご使用上の誤りや不適な修理、改造による故障や損傷
 - お買上げ後の転倒や落下、輸送等による故障及び損傷
 - 火災、地震、風水害、ガス害、落雷、その他の天災地変、などによる故障や損傷
 - 一般家庭以外(例えは業務用の長時間使用など)でのご使用による故障や損傷
 - 本書のご提示がない場合
 - 本書にお客様名、お買上げ日、販売店名の記入がない場合、あるいは字句を書き換えた場合は
 - ご使用上のキズ、変色、汚れ、破損など
 - 乾電池漏液による損傷
 - 出張修理や商品を修理窓口へ送付された場合の諸費用は、お客様のご負担になります。
 - 本書は日本国内においてのみ有効です。This Warranty is valid only in Japan.
- この保証書は本書に明示した期間、条件の下において無料修理をお約束するものです。したがいましてこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。
なお、ご不明の場合には「お客様室」へお問い合わせください。
- お客様にご記入いただいた保証書(個人情報)は、修理・サービスに利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

販売元 株式会社 良品計画 〒170-8424 東京都豊島区東池袋4-26-3

お客様室 ☎ 0120-14-6404 平日 10:00~21:00

製造元 株式会社ジーコム 土・日・祝 10:00~18:00