

4547315822225 可拆卸清洗厨房剪刀

请在充分阅读本使用说明书的基础上再正确使用。
另外, 请将说明书存放于随时可以取出的场所, 以备必要时再次阅读。

安全须知
为了预防错误使用所造成的事故, 将注意事项标注记号进行说明。
各标记的含义如下。

❶ 必须执行的“强制”内容。 ⓧ 不得执行的“禁止”内容。

⚠ 警告 可能导致死亡或重伤的内容。

- ❶ 请充分注意刀具的使用和保管。
- ⓧ 手柄打滑(由于油、洗涤剂)的情况下请勿使用。
- ⓧ 该刀具以料理为目的使用。原本用途以外请勿使用。
- ⓧ 在损坏、变形的状态下请勿使用。
- ❶ 请存放在婴幼儿触及不到的地方。

⚠ 注意 表示可能导致轻伤或产品故障的内容。

使用前

- ❶ 清洗时, 请充分注意避免接触到刀刃, 以及防止手打滑使产品掉落等。


使用时

- ⓧ 请避免仅持单侧手柄或在使刃部张开的状态下携带。因为可拆分方式, 因此可能会脱落。
- ⓧ 使用时请避免使刃部大幅张开。若脱落可能会导致受伤。
- ⓧ 请勿转动螺栓。否则可能会导致产品损坏。
- ⓧ 请勿接近火源。否则可能导致变形。

使用后

- ❶ 使用后请彻底擦拭脏污和水分再进行保管。
- ⓧ 请勿在濡湿的状态以及潮湿的场所进行保管。附着水分或脏污可能会导致生锈。
用于刀身的钢材与一般不锈钢有所区别, 具有经淬火富含碳素的特性, 因此相对较易生锈。
- ⓧ 请勿使用金属刷、去污粉等清洗, 否则可能会导致造成伤痕。

各部位名称

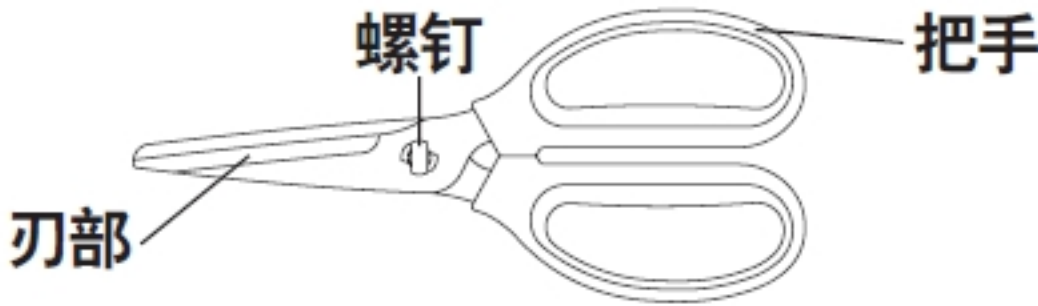


使用方法


- 使用前请用冷水或温水清洗。
- 清洗时, 请使用软质海绵用稀释的餐具用中性洗涤剂清洗。
- 可使用于洗碗干燥机。
- 刃部可拆分。双手分别持着手柄大幅张开刃部则可拆分。
- 刃部开合不畅时, 请于刀背涂少许食用油便可恢复正常。

■刃部拆分方法


■刃部组装方法

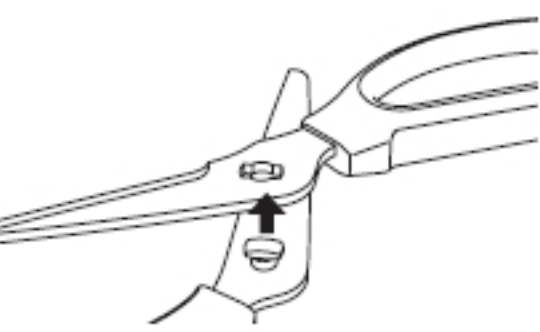

张开刃部拔出螺栓

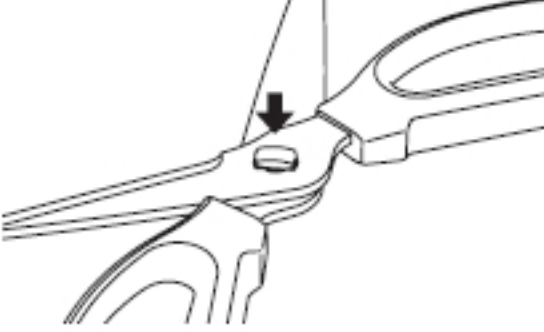

请在使刃部张开的状态下嵌入螺栓

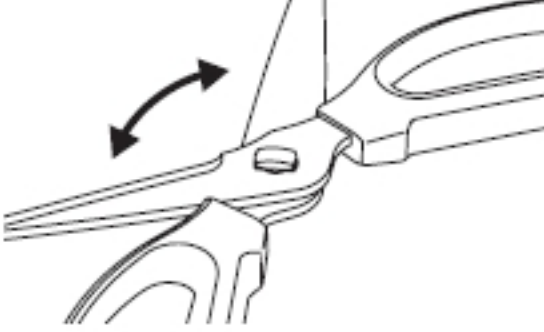

张开至最大角度后收回5°角则可装卸螺栓。

关于产品的废弃

- 废弃时请按照各地区规定的方式进行处理。

产品基本信息		无印良品(上海)商业有限公司	
刃部	不锈钢30Cr13	邮编:200040	
螺钉	不锈钢 Y12Cr18Ni9	地址:上海市静安区南京西路1601号35楼	
把手	热塑性弹性体(耐热温度:100℃)	电话:021-6375-6677	
		执行标准:QB/T 2174-2006 GB 4806.9-2016	
		奥氏体型不锈钢(食品接触用)	