

無印良品

壁掛式 Bluetooth スピーカー

型番：MJBTS-1

取扱説明書

- お買い上げありがとうございました。
- ご使用の前に、この取扱説明書を必ずお読みのうえ正しくお使いください。
- この取扱説明書は必ず保管してください。

保証書付 裏表紙に
あります

3D0813201A

目 次

お使いになる前に	3
安全にお使いいただくために	4
電波について	9
Bluetooth® について	9
各部のなまえ	10
リモコンの使い方	11
壁掛プレートの取り付け / 取り外し	12
本体の設置	15
専用 AC アダプターの接続	16
Bluetooth 機器の音を聴くには	16
ラジオを聴くには	21
困ったときは	22
仕様	24
保証とアフターサービス	25

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by TEAC CORPORATION is under license.

Android is a trademark of Google Inc.

IOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.

Other company names and product names in this document are the trademarks or registered trademarks of their respective owners.

音のエチケット

楽しい音楽も、場合によっては大変気になるものです。静かな夜間には小さな音でもよく通り、特に低音は床や壁などを伝わりやすく、思わずここに迷惑をかけてしまうことがあります。
適度な音量を心がけ、窓を閉めるなどして、快適な生活環境を守りましょう。
このマークは音のエチケットのシンボルマークです。



お使いになる前に


付属品の確認

万一、付属品に不足や損傷がありましたら、お買い上げになった販売店にご連絡ください。


リモコン × 1

リモコン用コイン型リチウム電池
(CR2025) × 1

(出荷時リモコンに入っています)

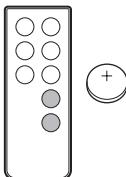

壁掛けプレート × 1

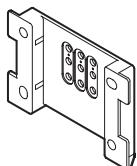

石膏ボード用取り付けピン

カバー × 1



石膏ボード用取り付けピン × 3



石膏ボードピン × 24本

(予備6本含む)




ピン抜きブッシュ × 1

- 石膏ボードピンを外す時にも必要になりますので、大切に保管しておいてください。

木ネジ × 4



専用 AC アダプター × 1



取扱説明書(保証書付き)(本書) × 1

使用上の注意

● 直射日光が当たる場所や暖房器具の近くなど、温度が高くなるところに置かないでください。また、アンプなど熱を発生する機器の上には置かないでください。変色や変形、故障の原因となります。

● テレビ放送の電波状態により、本機の動作中にテレビをつけると画面にしま模様が出る場合がありますが、本機やテレビの故障ではありません。このような場合は本機を待機状態にするか、専用 AC アダプターをコンセントから抜いてください。

● 専用 AC アダプターをコンセントに差し込んだ状態のときは、本機で待機電力が消費されます。

安全にお使いいただくために

製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、以下の注意事項をよくお読みください。

	警告 以下の内容を無視して誤った取り扱いをすると、火災や感電などによって、死亡や大怪我などの人身事故の原因となります。
	万一、異常が起きたら 煙が出たり、変なにおいや音がするときは。 機器の内部に異物や水などが入ったときは。 この機器を落としたり、破損したときは。 すぐに専用ACアダプターをコンセントから抜いてください。 異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。販売店に修理をご依頼ください。
	本製品の取り付け、取り外しの際は、必ず専用ACアダプターをコンセントから抜いてから行う。 専用ACアダプターをコンセントに接続したまま行うと感電や故障の原因となることがあります。
	移動させる場合は、必ず専用ACアダプターをコンセントから抜く。 コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。
	旅行などで長期間この機器を使用しないときは、安全のため必ず専用ACアダプターをコンセントから抜く。
	お手入れの際は安全のため専用ACアダプターをコンセントから抜く。
	電源コードを傷つけない。 電源コードの上に重いものをのせたり、コードを本機の下敷きにしない。 電源コードを加工したり、無理に曲げたり、ねじったりしない。 コードが破損すると火災・感電の原因となります。万一、電源コードが傷んだら(芯線の露出、断線など)、販売店に交換をご依頼ください。



警告

以下の内容を無視して誤った取り扱いをすると、火災や感電などによって、死亡や大怪我などの人身事故の原因となります。



禁止

専用ACアダプターにほこりをためない。

専用ACアダプターとコンセントの間にゴミやほこりが付着すると、火災・感電の原因となります。専用ACアダプターをコンセントから抜いてから、ゴミやほこりを取り除いてください。

交流100ボルト以外の電圧で使用しない。

この機器を使用できるのは日本国内のみです。交流100ボルト以外の電圧で使用しないでください。また、船舶などの直流(DC)電源には接続しないでください。火災・感電の原因となります。

この機器に付属の専用ACアダプター以外は使用しない。

この機器に付属の専用ACアダプターを他の機器に使用しない。
故障、火災、感電の原因となります。

電源コードを熱器具に近付けない。

コードの被ふくが溶けて、火災・感電の原因となることがあります。

濡れた手で専用ACアダプターを抜き差ししない。

感電の原因となることがあります。

専用ACアダプターを抜くときは、電源コードを引っ張らない。

コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。必ずプラグを持って抜いてください。

機器の上に花びんや水などが入った容器を置かない。

内部に水が入ると火災・感電の原因となります。

湿気やほこりの多い場所に置かない。風呂、シャワー室では使用しない。

調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気があたる場所に置かない。

火災・感電やけがの原因となることがあります。

安全にお使いいただくために(続き)

警告		以下の内容を無視して誤った取り扱いをすると、火災や感電などによって、死亡や大怪我などの人身事故の原因となります。
	分解禁止	<p>この機器および付属部品を分解しない。 分解すると、火災・感電の原因となります。内部の点検・修理は販売店にご依頼ください。</p>
	強制	<p>この機器および付属部品を改造しない。 火災・感電の原因となります。</p> <p>この機器を設置する場合は、放熱をよくするために他の機器との間は少し離して置く。 ラックなどに入れるときは、機器の天面から 5cm 以上のすきまをあける。 内部に熱がこもり、火災の原因となります。</p> <p>近くに可燃物を置かない。</p>



注意

以下の内容を無視して誤った取り扱いをすると、感電や
その他の事故によって、怪我をしたり、周辺の家財に損害
を与えることがあります。



落下注意

本製品を取り付ける場合は、必ず本説明書で設置方法を確認して、
以下のことに注意する。

壁掛けプレートの取り付けは、壁の材質や、構造に適した石膏ボード用取り付けピンや木ネジなどをご使用ください。本体の落下によるけがの原因になります。

下から持ち上げるような力を加えない。

本体がフックから外れて、落下する危険性があります。



禁止

傾いた所、凹凸のある面など不安定な場所に設置しない。

本体の落下によるけがの原因となります。

手をつくなど本体へ負担をかける行為はしない。

貴重品や壊れやすい物をのせない。

同じ箇所へ専用固定ピンを差し込まない。

十分な強度を保てない恐れがあります。

幼児やペットの手の届くところへの取り付けはしない。

安全にお使いいただくために(続き)

電池の取り扱いについて

本製品は電池を使用しています。誤って使用すると、発熱、発火、液漏れなどの原因となりますので、以下の注意事項を必ず守ってください。

警告 電池に関する警告事項	
	<p>電池をリモコンに入れるときは、極性表示(プラス+とマイナス-の向き)に注意し、電池ケースに表示されているとおりに正しく入れる。 間違えると破裂、液もれにより、火災、けがや周囲を汚損する原因となることがあります。</p>
 強制	<p>リモコンを長時間使用しないときは電池を取り出しておく。 液がもれて火災、けが、周囲を汚損する原因となることがあります。もし液がもれた場合は、電池ケースについていた液をよく拭き取つてから新しい電池を入れてください。また、万一もれた液が身体についたときは、水でよく洗い流してください。</p>
 禁止	<p>指定以外の電池をリモコンに使用しない。 破裂、液もれにより、火災、けがや周囲を汚損する原因となることがあります。</p>
 分解禁止	<p>電池は金属製の小物類と一緒に携帯、保管しない。 ショートして液もれや破裂などの原因となることがあります。</p>
	<p>電池を分解しない。 電池内の物質により、皮膚や衣服を損傷する恐れがあります。</p>

電波について

- 本機は電波法に基づく小電力データ通信システム無線局設備として技術基準適合証明を受けています。従って、本機を使用するときに無線局の免許は必要ありません。ただし、以下の事項を行うと、法律で罰せられることがあります。

- 分解 / 改造すること
- 本機に貼ってある証明ラベルをはがすこと



本機は、2.4GHz帯を使用します。変調方式としてFH-SS変調方式を採用し与干渉距離は10mです。

ご利用可能なチャンネルは国により異なります。ご利用の国によってはBluetoothの使用が制限されている場合があります。使用される国や地域の法規などをご確認の上、ご利用ください。

- 本機は電波を使用しているため、第3者が故意または偶然に傍受することが考えられます。重要な通信や人命にかかる通信には使用しないでください。

ご使用に関して、罰せられることがあります。通信時に、データや情報の漏洩が発生しても責任を負いかねます。予めご了承ください。

- 次の場所では本機を使用しないでください。
ノイズが出たり、音が途切れで通常のご使用ができないことがあります。

- 2.4GHz用周波数帯域を利用する、無線LAN、電子レンジ、デジタルコードレス電話、Bluetoothなどの機器の近く。

電波が干渉して音が途切れることがあります。

- ラジオ、テレビ、ビデオ、BS/CSチューナーなどのアンテナ入力端子を持つAV機器の近く。

音声や映像にノイズがのることがあります。

本機使用上の注意

本機の使用周波数は2.4GHz帯です。この周波数帯では電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか、免許を要する工場の製造ラインで使用されている移動体識別用の構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局や免許を要するアマチュア無線局などが運用されています。

他の機器との干渉を防止するために、以下の点に十分ご注意いただきご使用ください。

- 本機を使用する前に、近くで他の無線局が運用されていないことを確認してください。
- 万一、本機と他の無線局との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに本機の使用場所を変えるか、使用を停止してください。
- 不明な点その他にお困りのことが起きたときは、お買い上げの販売店または株式会社良品計画お客様室（本書裏表紙に記載）へお問い合わせください。

Bluetooth®について

携帯電話等Bluetooth機器と本機の距離は約10m以内で使用してください。


ただし使用状況によっては通信有効範囲が短くなることがあります。

すべてのBluetooth機能対応製品とのワイヤレス通信を保証するものではありません。


本機とBluetooth対応機器との互換性については、各Bluetooth対応機器に付属の取扱説明書を参照するか、お買い上げの販売店、または株式会社良品計画お客様室にお問い合わせください。

各部のなまえ

本体

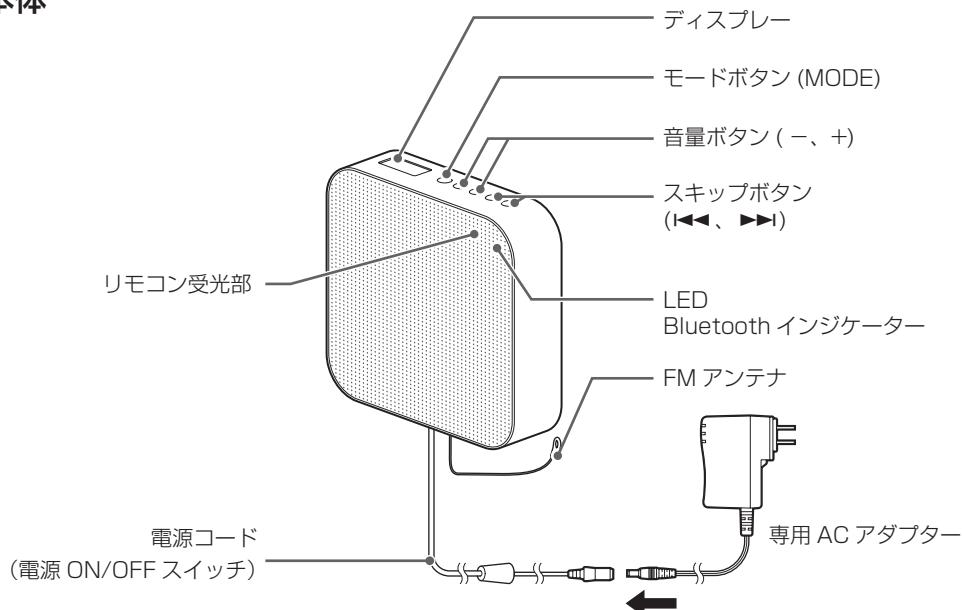

リモコン

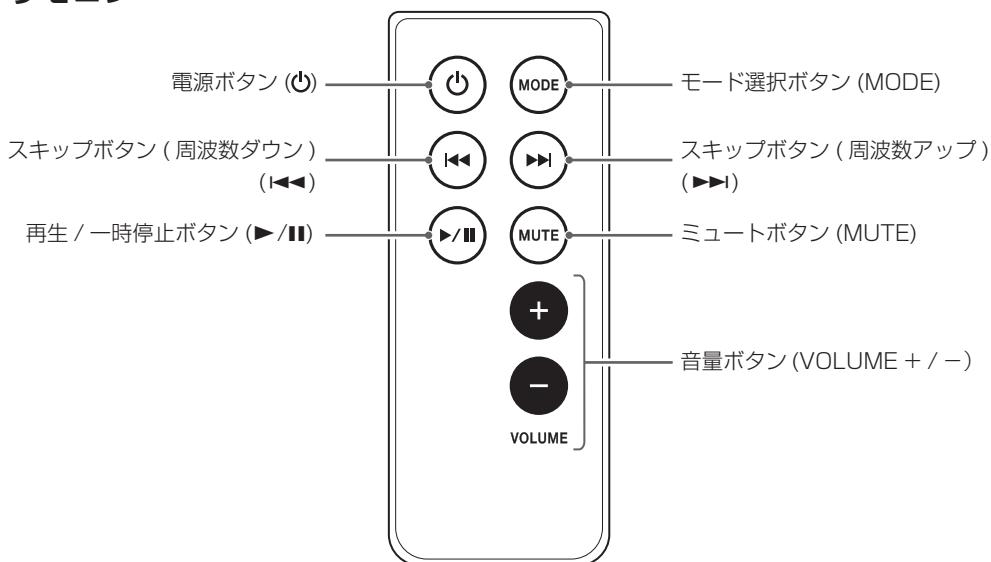

リモコンの使い方

リモコン使用上の注意

- リモコンの先端を本体のリモコン受光部に向けて、5メートル以内の距離で操作してください。本体とリモコンの間には障害物を置かないでください。
- リモコンの受光部に直射日光や照明の強い光が当たっていると、リモコン操作ができないことがあります。
- 本機のリモコンを操作すると、赤外線によりコントロールする他の機器を誤動作させることができますのでご注意ください。

リモコンをお使いになる前に


リモコン裏面から絶縁シートを取り除いてからお使いください。



電池の交換

電池は出荷時にリモコンに入っています。電池を交換するときは、①の部分を押しながら②の方向へ引き出します。

リモコン裏面から電池トレイを引き出した後、コイン型リチウム電池(CR2025)1個を、図のように+表示を上にして入れ、トレイを入れてください。

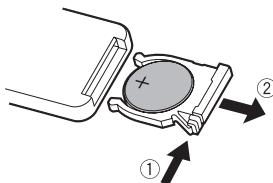

電池の交換時期

操作範囲が狭くなったり、操作キーを押しても動作しない場合は、新しい電池に交換してください。使い終わった電池は電池に記載された廃棄方法、もしくは各市町村指定の廃棄方法に従って捨ててください。

⚠ 警告

電池を誤って使用すると、電池の破裂、液もれにより、火災、けがや周囲を汚損する原因となることがあります。8ページの警告をよく読んでお使いください。

壁掛けプレートの取り付け/取り外し

⚠ 注意

- 取り付け前に、他の電気製品との電波干渉が起きないことをご確認の上、壁掛けプレートの取り付け位置をお決めください。(参考:「電波について / 9 ページ」)
- 壁掛けプレートを壁に取り付ける時は、強度をご注意ください。
- 石膏ボード用取り付けピンは、石膏ボード壁専用です。石膏ボード以外は一切使用できません。
- 石膏ボード以外の壁に取り付ける場合は、同梱の木ネジをご使用ください。
- 取り付けは、平らな垂直の壁に取り付けてください。
- 幼児やペットの手の届くところへの取り付けはしないでください。
- 取り付け後は、緩みや隙間がないことを確認の上ご使用下さい。
- 壁掛けプレートは壁面用です。天井面では使用しないでください。
- 固定用の石膏ボードピンは先端が非常に鋭利ですので、取り付け時には思わぬケガをする恐れがあります。お取扱いにご注意ください。
- 取り付けの際は本体が斜めに取り付かないよう、十分注意してください。
- ピン先が尖っているパートを取扱う際は、人体に刺さないように注意してください。
- 定期的に点検し、本体固定がゆるくなった場合には場所を替えて付け直してください。
また、地震など振動、衝撃が加わった場合も必ず確認してください。
- 同じ場所へもう一度ピンを押し込まないでください。十分な強度を保てない恐れがあります。
- 抜いたピン、曲がったピンは使用しないでください。十分な強度が保てず、脱落の原因となります。
- 各パーツは本機専用です。本機以外での使用はおやめください。
- パートを保管する際は、幼児やペットの手の届かないところに保管してください。
- 取り付けが正しくない場合の事故は一切責任を負いかねますので、ご了承ください。

- 取り付け後は、手をついたり、ものを載せたり、無理に引っ張ったりしないでください。本機が脱落するなどの原因となります。

石膏ボードとは

現在の戸建て住宅やマンションでは浴室以外の多くの壁が不燃目的とした石膏ボードを使用しています。

石膏ボードの見分け方

石膏ボードの壁は表面がビニール素材のクロス張りが一般的です。画びょうを挿して、抜いたときに白い粉がつくことを目安にしてください。


※吸音ボードは使用出来ません。

石膏ボードへの取り付け

1 壁掛けプレートを壁に石膏ボード用取り付けピンで仮止めする。

- 上下向きがあります。下図をよく見て、正しい向きで取り付けてください。

壁掛けプレート

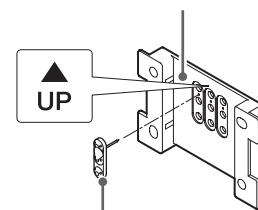

石膏ボード用取り付けピン

- 3力所仮止めしてください。




注意

壁掛けプレートは斜めにならないよう十分ご注意ください。強度低下の原因となります。


2 各石膏ボード用取り付けピンの穴
6か所にピン抜きプッシュの凹み
部分を使って石膏ボードピンを差
し込み、平らな部分で最後までしっ
かり押し込み固定する。

ピン抜きプッシュ

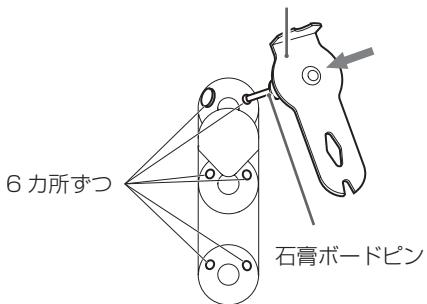

3 壁掛プレートに石膏ボード用取り
付けピンカバーを取り付ける。

石膏ボード用取り付けピンカバー

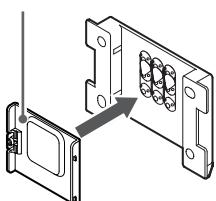


注意 カバーを取り付ける前に各ピン及び壁
掛プレートにゆるみがないことを確認
してください。

石膏ボードからの取り外し

1 下記のようにピン抜きプッシュを
壁掛プレートと石膏ボード用取り
付けピンカバーの間に差し込み、
石膏ボード用取り付けピンカバー
を浮かしてから取り外します。


ピン抜きプッシュ

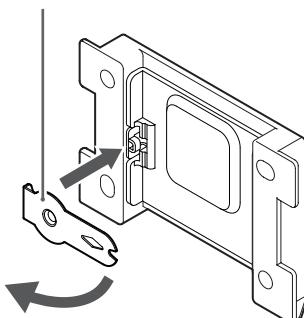

- ピン抜きプッシュをなくしてしまった場合
合はクリップ等を石膏ボード用取り付け
ピンカバーに差し込み、浮かしてから取
り外すこともできます。

2 下記のようにピン抜きプッシュを
間に差し込みながら、各石膏ボーダー
用取り付けピンを抜く。


石膏ボードピン

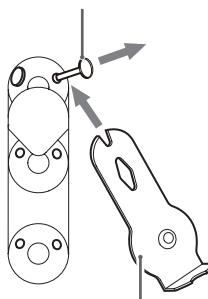

壁掛けプレートの取り付け/取り外し(続き)


3 壁掛けプレートの両わきを持って少しずつ引っ張りながら、石膏ボード用取り付けピンを浮かせる。

取り外せるくらいに浮いてきたら、石膏ボード用取り付けピンを引き抜くように取り外す。

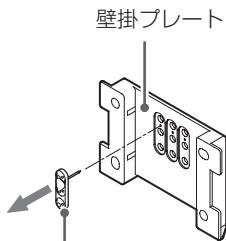

石膏ボード用取り付けピン

石膏ボード用取り付けピンで取り付けた場合は、下記のような穴が空きます。
これらの穴が空いてしまうことへの保証はいたしかねます。

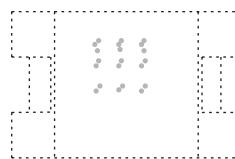


壁掛けプレートを無理に引っ張った場合、壁の破損等が生じる可能性がありますので、慎重に行ってください。

本体の設置

石膏ボード以外（木壁・柱等）への取り付け

しっかりした壁を選んで、付属の木ネジなどで壁掛プレートの四隅の穴を使って取り付けます。

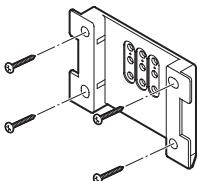


- 付属の木ネジはコンクリートや土壁等には使用できません。

付属の木ネジで取り付けた場合は、下記のような穴が空きます。

これらの穴が空いてしまうことへの保証はいたしかねます。




1 FMアンテナを伸ばす。

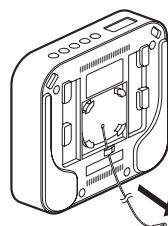


背面に巻き付けられているFMアンテナを外して伸ばします。

2 壁掛プレートに本機を取り付ける。

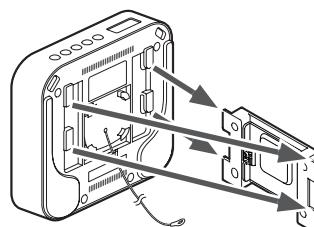

壁掛プレートの引っ掛け部に合わせる。そのまま本体を下に下ろし、引っかける。

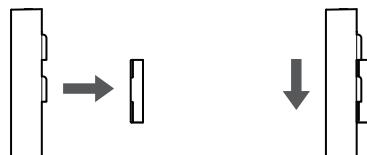


壁掛プレートの引っ掛け部に合わせて、本機裏面の溝を差し込みます。


- しっかりと取り付けられていることをお確かめください。
- 最も良く受信できる位置までFMアンテナを伸ばしてください。

専用ACアダプターの接続

電源コードを専用 AC アダプターのコードに接続してから、専用 AC アダプターをコンセントに差し込んでください。

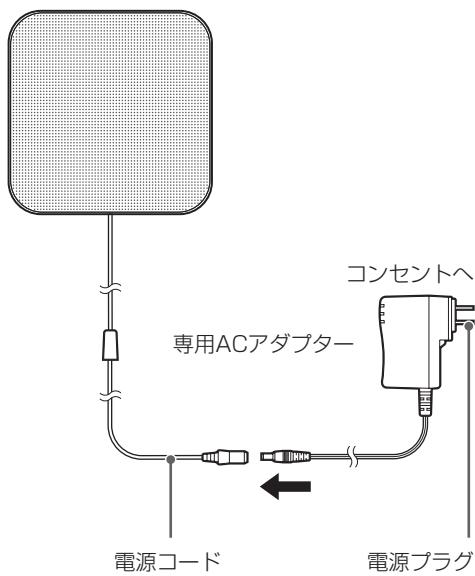


- 1** 電源コードを軽く下に引いて本機の電源を ON にする。

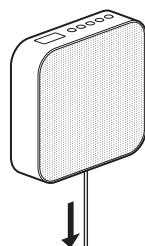

- リモコンの電源ボタン (⌁) も使用できます。

- 2 モード (MODE) ボタンを押す。**

ソースが Bluetooth モードになり、ディスプレイに「BT」と表示されます。

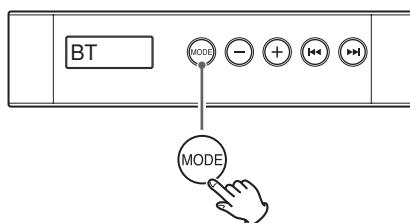

- 本機を Bluetooth モードにすると Bluetooth インジケーターが点滅し Bluetooth 機器とのペアリングまたは接続が可能な状態になります。

- リモコンのモード (MODE) ボタンも使用できます。

- 本機は最後に電源 OFF したときのモードを保持します。

前回、Bluetooth モードで電源を OFF にした場合は、ここででの操作は不要です。ただし、専用 AC アダプターをコンセントから抜いた場合や電源コードを専用 AC アダプターから外した場合は本機は初期状態 (TUNER モード、音量 10) になります。

Bluetooth機器の音を聞くには

3 Bluetooth 機器とのペアリングおよび接続を行う

Bluetooth 機器とのペアリング

本機を初めて使用する場合または新しい Bluetooth 機器を本機に接続する場合は、本機と Bluetooth 機器をペアリングする必要があります。

本機を Bluetooth モードにした状態で、Bluetooth 機器側のペアリングを行ってください。

すでにペアリング済みの場合は、「ペアリング済みの Bluetooth 機器と接続する」の操作を行ってください。

下記の説明は、Bluetooth 機器の 1 つとしての、スマートフォンの設定例です。詳しくは、お使いの Bluetooth 機器の取扱説明書をご覧ください。


スマートフォンのペアリング設定例

Android 4.0 での設定例


- [設定] → [無線とネットワーク] → [Bluetooth] で [Bluetooth] を選択します。



- [Bluetooth] を ON にして、[デバイスの検索] を選択します。

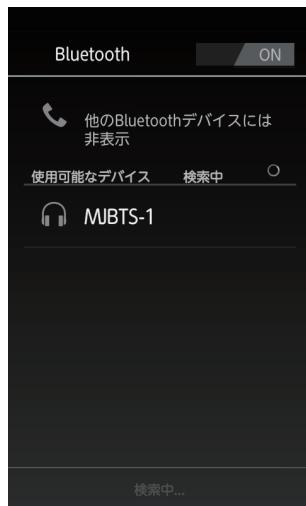

- 使用可能なデバイスに [MJBTS-1] が表示されたら、[MJBTS-1] を選択します。
- [MJBTS-1] とのペアリングが完了し、接続状態となります。

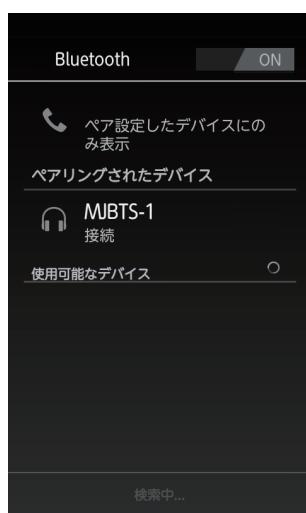

- ペアリングが完了すると、[MJBTS-1] が [使用可能なデバイス] から [ペアリングされたデバイス] に移動します。

次のページに続きます ➔

Bluetooth機器の音を聴くには(続き)

iPhone iOS6 での設定例

- [設定] → [Bluetooth] を選択します。



- [Bluetooth] を ON にすると、デバイスに [MJB... ペアリングされていません] と表示されます。



- [MJB... ペアリングされていません] を選択すると、ペアリングが完了して接続状態となり、[MJBTS-1 接続されました] という表示になります。



ペアリング済みの Bluetooth 機器と接続

通常は本機の電源を ON にした時に、Bluetooth 機器の電源が ON で、さらに Bluetooth 機能が ON になっていれば、自動で接続がおこなわれます。

自動接続できない場合は、下記のスマートフォンの例のように手動接続を行ってください。

スマートフォンの手動による接続設定例

Android 4.0 での設定例

- [設定] → [無線とネットワーク] → [Bluetooth] で [Bluetooth] を選択します。
- [Bluetooth] を ON にすると、[MJBTS-1] が接続になります。

iPhone iOS6 での設定例

- [設定] → [Bluetooth] を選択します。
 - [Bluetooth] を ON にすると、[MJBTS-1 接続されていません] と表示されます。
 - 「MJBTS-1 接続されていません」を選択すると [MJBTS-1] が接続になります。
-
- Bluetooth 機器の画面でパスコードの入力を要求された場合は「0000」(ゼロ4つ)を入力してください。
 - 本機と Bluetooth 機器が接続状態になると Bluetooth インジケーターは点灯状態になり、「ピピッ」と音が鳴ります。
 - ペアリングおよびその後の接続は、Bluetooth 機器を本体から数 m 程度の範囲で行ってください。距離が離れすぎた場合、ペアリングおよびその後の接続ができなくなる場合があります。
 - 本機前面の Bluetooth インジケーターが点滅状態のままで 10 分経過した場合、本機は自動的にスタンバイ状態になります。
その場合は再度本機の電源を ON にしてください。

● 接続登録可能台数は 8 台です。9 台目の登録を行った場合は、登録履歴の古いものから削除され、新しい登録履歴のものから 8 台が接続登録状態になります。(同じ機器は何度登録しても 1 台となります。)


⚠ 注意

本機、または Bluetooth 機器が接続待機状態にもかかわらず、Bluetooth インジケーターの点滅状態が長く続く場合は、本機と Bluetooth 機器の両方の電源を入れなおしてから、再度接続操作を行ってください。

4 Bluetooth 機器の音声ファイルを選択して再生する。

- リモコンの再生 / 一時停止ボタン (▶ / II) も使用できます。

5 音量ボタン (-、+) またはリモコンの音量ボタン (VOLUME + / -) を押して音量を調節する。

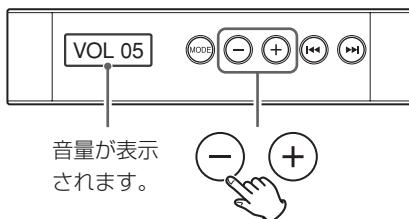

- 音量は、00 から 32(「MAX」表示)の範囲で調節できます。(音量の初期値は 10 です。)
- 接続する機種により Bluetooth 機器の音量ボタンで音量が調節できない場合があります。詳しくは、お使いの機器に付属の取扱説明書をご覧ください。

Bluetooth機器の音を聴くには(続き)

曲を選ぶには

前の曲に戻る

本機の **◀◀** ボタンを押すか、Bluetooth 機器の **◀◀** を押してください。

- リモコンの **◀◀** ボタンも使用できます。

次の曲にすすむ

本機の **▶▶** ボタンを押すか、Bluetooth 機器の **▶▶** を押してください。

- リモコンの **▶▶** ボタンも使用できます。

一時停止する

Bluetooth 機器の一時停止ボタン (**II**) を押すか、リモコンの再生 / 一時停止ボタン (**▶ / II**) を押してください。


消音する

本機の音量を一時的に消音したい場合は、リモコンの MUTE ボタンを押してください。

再度リモコンの MUTE ボタンを押すと消音する前の音量に戻ります。

電源 OFF にするには


電源コードを引くか、リモコンの電源ボタン (**○**) を押し、本機の電源を OFF にした後、Bluetooth 機器の電源を切ります。

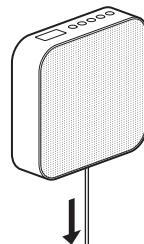

ラジオを聞くには

1 モードボタン(MODE)を押す。


ソースがFMになります。

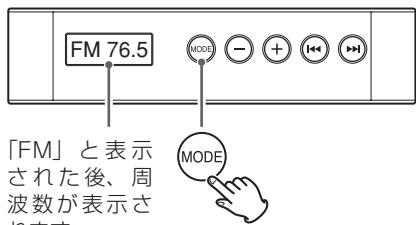

- リモコンの MODE ボタンも使用できます。

2 選局する。

自動選局

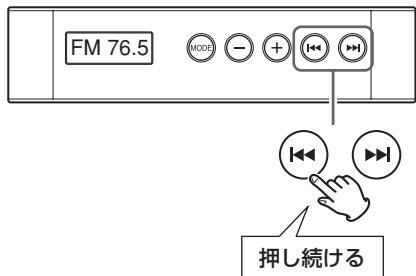


スキップボタン(◀◀ / ▶▶)を2秒以上押し続けて、ディスプレーの周波数表示が変わり始めたら指を離してください。

自動的に放送局を受信して、ディスプレーの周波数表示が止まります。

- 選局の途中で終了したい場合は、スキップボタン(◀◀ / ▶▶)を軽く押してください。


マニュアル選局

自動選局できない局を受信したい場合は、スキップボタン(◀◀ / ▶▶)をくりかえし押して、聴きたい放送局を選びます。

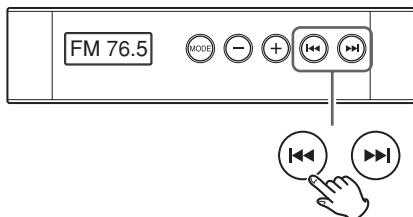

- スキップボタン(◀◀ / ▶▶)を軽く押すと、周波数が0.1MHzずつ変わります。聴きたい放送局が受信されるまで、スキップボタン(◀◀ / ▶▶)をくりかえし押してください。
- リモコンのスキップボタン(◀◀ / ▶▶)も使用できます。

3 音量ボタン(-、+)を押して音量を調節する。

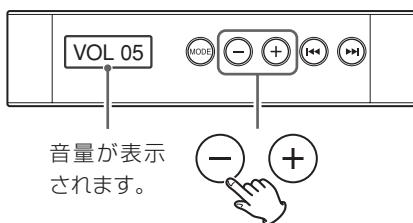

- 音量は、00から32(「MAX」表示)の範囲で調節できます。

受信状態が悪いときは

受信状態が悪いときは、FMアンテナの向きを変えたりして、最も良く受信できる位置を探してください。

電源 OFF にするには

電源コードを引くか、リモコンの電源ボタン(⊕)を押します。

困ったときは

本機の調子がおかしいときは、修理・サービスを依頼される前に以下の内容をもう一度チェックしてください。

それでも正常に動作しない場合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。

一般

動作しない。

- 専用 AC アダプターをコンセントに差し込んでください。
- 電源コードと専用 AC アダプターのコードの接続を確認してください。
- リモコンの電池を新しい電池に交換してください。

音が出ない。

- 音量を調節してください。

リモコンで操作できない。

- 出荷時は電池部に絶縁シートが入っています。絶縁シートを取り除いてからお使いください。詳しくは、11ページをご覧ください。
- 電池が消耗していたら、新しい電池に交換してください。
- リモコンは本体の正面から 5 メートル以内の距離で、本体の方を向けて操作してください。
- 本体とリモコンの間に障害物があると操作できませんので、位置を調節してください。
- 本体の近くに強い光の照明がある場合は、照明を切ってください。

雑音がする。

- テレビや電子レンジなど、電磁波を出すものからはできるだけ離して設置してください。

ラジオ

受信できない。受信状態が悪い。

- FM アンテナの位置を変えてみてください。

Bluetooth

ペアリングができない

- Bluetooth 機器の取扱説明書を参照してください。
- 本機と Bluetooth 機器の電源を一度切り、再び電源を入れてペアリングを試してください。
- ペアリングしようとする Bluetooth 機器以外の Bluetooth 機器の電源を切ってください。
- Bluetooth 機器側の「MJBTS-1」の登録を一度削除した後、再度ペアリングしてください。

接続ができない

- Bluetooth 機器の電源が入っているか、Bluetooth が ON になっているか確認してください。
- Bluetooth 機器との距離が離れすぎていませんか。あるいは、壁などでさえぎられていませんか。
- 本機の電源を切り、再度本機の電源を ON にしてください。
- Bluetooth 機器の「MJBTS-1」の登録を解除し「Bluetooth 機器とのペアリングを行う」の操作を行ってください。

音が途切れる

- 無線 LAN や他の Bluetooth 機器、電子レンジなどが近くにありませんか。なるべくそれらの機器から離してご使用ください。
- Bluetooth 機器と本機の距離を近づけてご使用ください。また、Bluetooth 機器や本機の位置を変えてください。
- スマートフォンで音楽再生以外のアプリが動作している場合は音が途切れる場合があります。
その場合は音楽再生以外のアプリの動作を止めてください。

本機はマイコンを使用しておりますので、外部からの雑音やノイズ等によって正常な動作をしなくなることがあります。このような場合は一旦、専用 AC アダプターをコンセントから抜き、しばらくしてから再び専用 AC アダプターをコンセントに差し込み、操作しなおしてください。

お手入れ

本体やリモコンの汚れは、薄めた中性洗剤を少し含ませた柔らかい布で拭いてください。
化学ぞうきんやベンジン、シンナーなどで拭かないでください。表面を傷める原因となります。

⚠ 警告

お手入れは安全のため専用 AC アダプターをコンセントから抜いて行ってください。

仕様

Bluetooth 部

バージョン	3.0
プロファイル	A2DP、AVRCP
コーデック	SBC
コンテンツ保護	SCMS-T 対応 *1
クラス	Class2 (最大到達距離約 10m)

*1:SCMS-T 対応のため著作権保護された音楽やワンセグ音声の再生もできます。

チューナー部

受信周波数	76.0MHz ~ 90.0MHz
-------------	-------------------

スピーカー部

スピーカーユニット ..	3.5cm フルレンジ型 ×2
定格インピーダンス	4Ω

アンプ部

定格出力 (EIAJ)	2W×2
周波数特性	50Hz ~ 20kHz

一般

電源電圧・電源周波数	AC100V、50Hz/60Hz
定格消費電力 (電気用品安全法に基づく表示)	5W
最大外形寸法 (本体部)	幅 172mm 高さ 172mm 奥行 41mm
重量 (専用 AC アダプターを除く)	485g

付属品

リモコン ×1
リモコン用コイン型リチウム電池 (CR2025) ×1 (出荷時リモコンに入っています)
壁掛けプレート ×1
石膏ボード用取り付けピンカバー ×1
石膏ボード用取り付けピン ×3
石膏ボードピン × 24本 (予備6本含む)
ピン抜きツッショ × 1
木ネジ × 4
専用 AC アダプター ×1
取扱説明書 (保証書付き) (本書) ×1

仕様及び外観は改善のため予告なく変更することがあります。

取扱説明書のイラストが一部商品と異なる場合があります。

保証とアフターサービス(よくお読みください)

■ 保証書

保証書はこの取扱説明書についておりますので、保証内容などをよくお読みいただき貼付用レシートとともに大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日より一年間です。

■ 補修用性能部品の保有期間

この商品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切り後6年です。

この期間は経済産業省の指導によるものです。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■ 修理を依頼されるときは

お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

保証期間中は

お買い上げの販売店に保証書をそえて商品をご持参ください。

保証の規定に従って販売店が修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

■ アフターサービスについてご不明な点は

修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買い上げの販売店、または株式会社良品計画 お客様室までお問い合わせください。

株式会社 良品計画

〒170-8424 東京都豊島区東池袋4-26-3

お客様室電話 フリー ダイヤル 0120-14-6404

平日 10:00~21:00

土・日・祝 10:00~18:00

無料修理規定

本証は、本書記載内容で、無料修理させていただくことをお約束するものです。

- お客様の取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に沿った正常なご使用状態で、保証期間中に故障した場合には、商品と本書をご持参、ご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。無料修理をさせていただきます。
- なお、保証期間中の修理など、アフターサービスについてご不明の場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。
- 次のような場合は、保証期間中でも有料修理になります。
 - ご使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障および損傷。
 - お買い上げ後の落下や輸送上の故障、および損傷。
 - 火災、ガス害、地震、風水害、落雷、異常電圧、およびその他の天災地変による故障および損傷。
 - 本書のご提示がない場合。
 - 本書にお客様名、お買い上げ日、販売店名の記入のない場合、あるいは字句書きかえられた場合。

(6)一般家庭用以外（たとえば業務用など）

にご使用の場合の故障および損傷。

(7)ご使用後のキズ、変色、汚れ、及び保管上の不備による損傷。

(8)消耗部品の交換。

4.本書は国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan.

5.ご転居、ご贈答品などで、お買い上げの販売店に修理依頼できない場合には、株式会社良品計画 お客様室にご相談ください。

6.ご贈答品などで本保証書に記入してあるお買い上げ販売店に修理がご依頼できない場合には、株式会社良品計画 お客様室にご相談ください。

7.出張修理をご依頼の場合は、出張に要する実費を申し受けます。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて、無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。なお、ご不明の場合は、お買い上げの販売店または株式会社良品計画 お客様室にお問い合わせください。

持込修理

無印良品 壁掛式Bluetoothスピーカー保証書

形 名	MJBTS-1		
保 証 期 間	本 体	お買い上げ日より一年間 消耗品は保証対象外	
お買 上 緒 日	年 月 日		
お 客 様	お名前 前	様	
お 客 様	ご 住 所 住 所	電話	()

販 売 店	住所・名称	電話	()
-------	-------	----	-----

販売元

株式会社 良品計画

〒170-8424 東京都豊島区東池袋4-26-3

お客様室電話 フリーダイヤル 0120-14-6404

平日 10:00~21:00

土・日・祝 10:00~18:00

製造元

ティアック株式会社

〒206-8530 東京都多摩市落合1-47