

# 無印良品・壁に付けられる家具・アルミ『棚』組立・取扱説明書 2

サイズ: 44(幅) × 13(奥行) × 7.5(高さ) (単位: cm)、耐荷重: 約 2kg (石こうボード壁専用)

保存用


お買い上げいただき、まことにありがとうございます。  
組立・取扱説明書 1・2 をよくお読みの上、正しく取り付けてお使いください。  
また本書は、いつでもご覧いただけるように保管してください。

※取り付けの際は、別紙取扱説明書 1 の注意事項を必ず確認し、正しくお使いください。


14.06.16

## 取付方法

1 取り付ける壁面に凹凸がないか、一度本体を壁に合わせるなどして確認してください。次に本紙(取付用ガイド)を壁に貼り付けます。任意の位置に合わせて、セロハンテープ等で水平に壁に固定してください。折りじわをしっかりと伸ばして、専用フック取付位置がずれないように貼り付けてください。

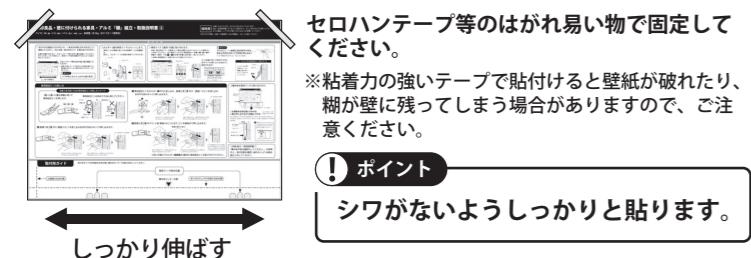


2 ホルダー2個を専用フックにセットします。専用フックの表面に貼ってある粘着テープの剥離紙を剥がし、ホルダー2つの突起を専用フックの穴に合わせて仮止めします。

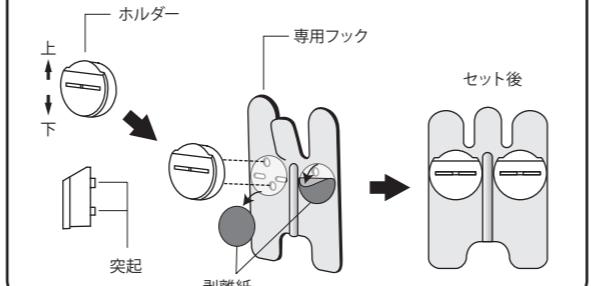


3 専用フック(2箇所)を壁に取り付けます。


本紙(取付用ガイド)の専用フック取付位置にホルダーをセットした専用フックをあててください。次に専用フックの穴に専用固定ピンを①→②→③→④の順番で4箇所、下記「専用固定ピンの刺し方」①~③の手順で脱着工具を使い、刺してください。※本紙に専用固定ピンを刺さないよう注意してください。

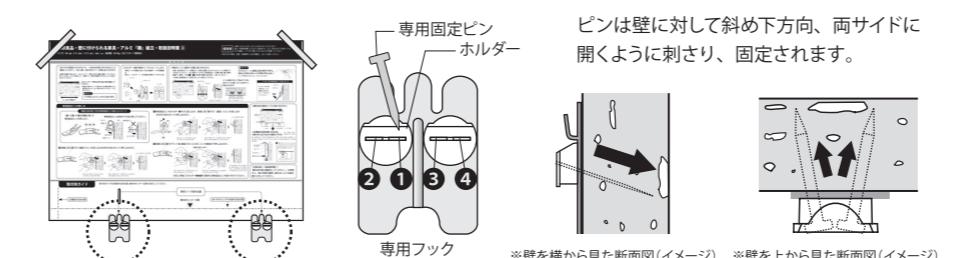



4 棚本体を専用フックに取り付けます。

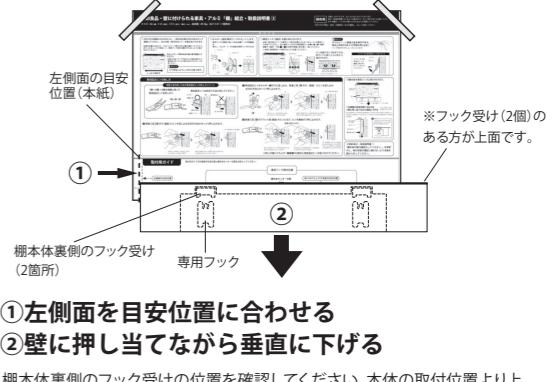


### 専用固定ピンの刺し方 ※専用固定ピンは3段階に分けて差し込みます。

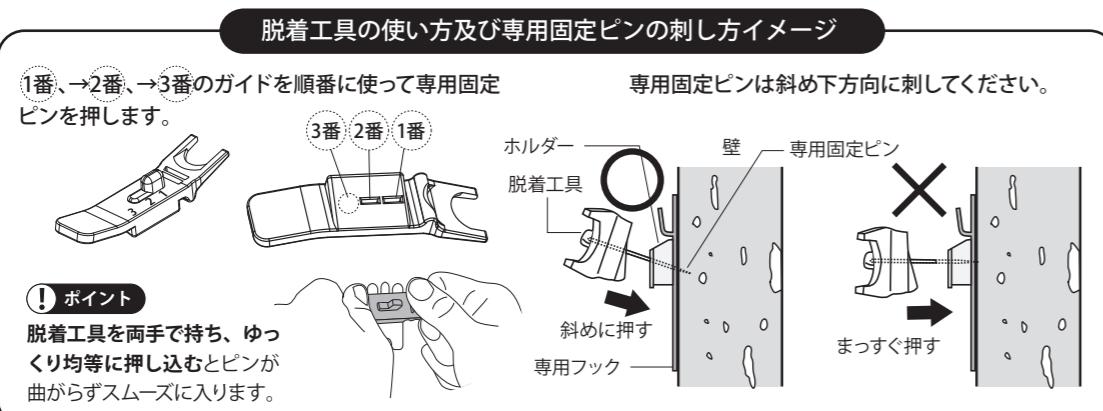

1 専用固定ピンをホルダー①の穴にはめて、脱着工具①のガイド(裏面)にピンをはめて、矢印の方向にゆっくり押し込みます。

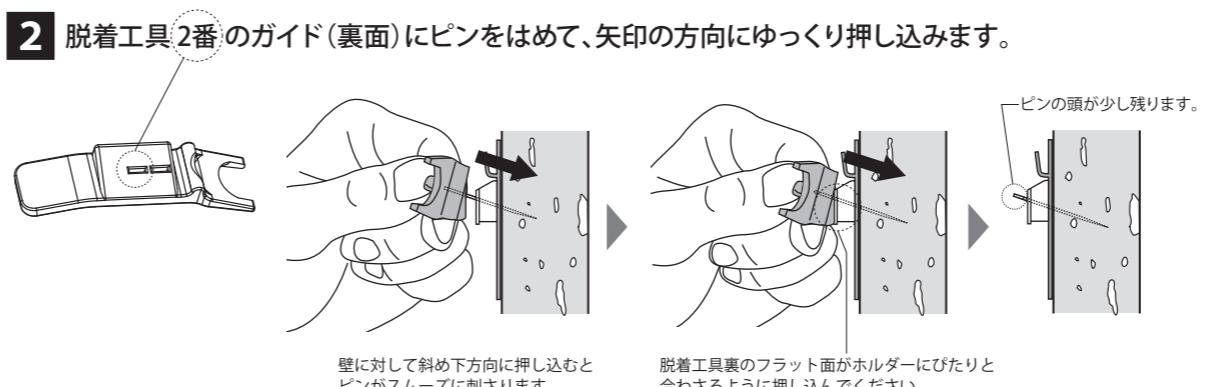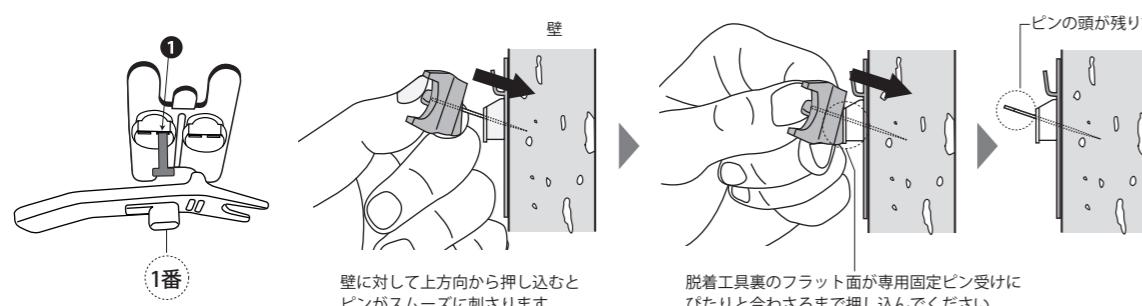

2 脱着工具②のガイド(裏面)にピンをはめて、矢印の方向にゆっくり押し込みます。

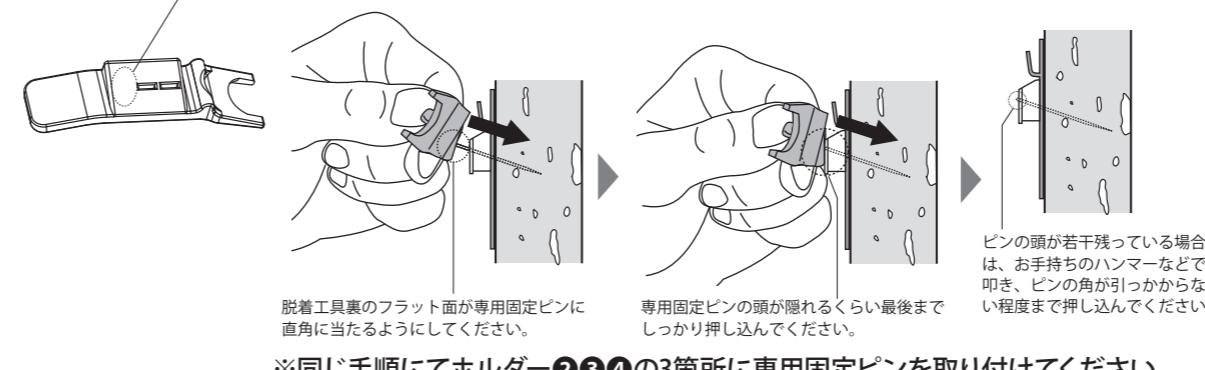


3 脱着工具③のフラット面(裏面)をピンに当て、ピンを最後まで押し込みます。

※同じ手順にてホルダー②③④の3箇所に専用固定ピンを取り付けてください。

5 別紙組立・取扱説明書 1「棚本体の取付確認をしてください。」を参照し、取付状態を確認して、問題ないことを確認後、破れないよう本紙を壁から外してください。

### ホルダー及び専用固定ピンの取り外し方

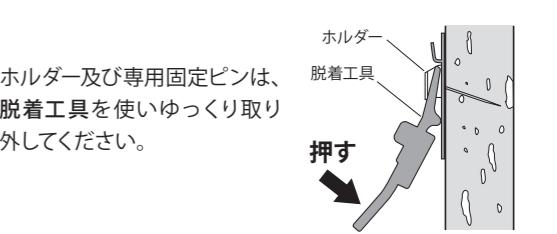

## 取付用ガイド

取付用ガイドの左側面の目安位置と棚本体センター位置を目安にしてください。

専用フック取付位置

棚本体センター位置

取り付けたときの天面の目安位置

