

保証について

- 保証期間はご購入日より1年間です。
保証の記事内容により、ご購入の販売店が修理をお引き受けいたします。
- 保証期間経過後の修理については販売店にご相談ください。

保証規定

1. お買い上げ日から上記保証期間中に、取扱説明書・本体貼付けラベル等の注意事項に従った正常な使用状態で故障した場合には本書記載内容に基づき、ご購入の販売店が無料修理いたします。
2. 保証期間中に故障して修理をお受けになる場合には、商品と本書をご持参ご提示のうえ、ご購入の販売店にご相談ください。
3. ご販売の場合は、事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
4. ご贈答品等で、本書に記入してあるご購入の販売店に修理がご依頼できない場合は、当社へご相談ください。
5. 保証期間内でも、次のような場合には有料修理となります。
イ. 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
ロ. お買い上げ後の落下・輸送等による故障及び損傷。
ハ. 火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変、公害や異常電圧などによる故障及び損傷。
- ニ. 一般家庭用以外（例えば、業務用の長時間使用・車両・船舶への搭載）に使用された場合の故障及び損傷。

- ホ. 本書の提示が無い場合。
ヘ. 本書のお買い上げ年月日・お客様名・販売店の記入の無い場合。
或いは字句を書き換えられた場合。
6. 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
 7. 本書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保存してください。
- この保証書は、本書に明示した期間、条件の下において無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等について、ご不明な場合は、ご購入の販売店または当社にお問い合わせください。
 - 保証期間経過後の修理等について、詳しくは「保証・アフターサービス」の項をご覧ください。

保 証 書

No.

商品名	オイルヒーター (収納カバー付) MU-8B2TK /MU-11E2TK		
ご住所	〒 TEL () -		
ご氏名	様		
販売店名	〒 TEL () 印		
お買上日	年 月 日	保証期間	お買上日より1年間

本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
この保証書は、本書記載内容で無料修理をお約束するものです。

製造元 オカダ G A J 株式会社
〒182-0024 東京都調布市布田3-28-10

販売元
株式会社 良品計画
〒170-8424 東京都豊島区東池袋4-26-3
お客様室でんわ 03-3989-5200
(土・日を除く10：00～17：00)

製造元
オカダ G A J 株式会社
〒182-0024 東京都調布市布田3-28-10
オカダ G A J サービスセンター
TEL 0266-79-4589
(土・日・祝を除く9：00～17：00)

無印良品

オイルヒーター 1200W/1500W (収納カバー付)
型名:MU-8B2TK /MU-11E2TK

取扱説明書

- ご購入ありがとうございます。
- お使いになる前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ正しくお使いください。
- この取扱説明書は必ず保管してください。

もくじ	
▪ 必ずお守りください	1
▪ 梱包内容	3
▪ コードバンドの使い方	3
▪ キャスターの取り付け方	4
▪ 各部の名前	5
▪ 操作部の名前	5
▪ 運転方法	6
▪ タイマーの設定方法	7
▪ 転倒時安全装置	7
▪ 効果的にお使いいただくために	7
▪ お手入れの仕方	7
▪ 封入されているオイルについて	7
▪ 故障かな？と思ったら	8
▪ 仕様	9
▪ アフターサービス	9

保証書付き 裏表紙にあります

必ずお守りください

ここに示した注意事項は、危害や損害を未然に防ぐために重要な内容ですので、必ず守ってください。


 警告 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容	
	 改造はしないでください。また修理技術者以外の人は分解したり、修理をしないでください。火災・感電・けがの原因となります。修理はお買い上げの販売店またはお客様相談窓口にご相談ください。
	 差込プラグは、ほこりが付着していないか確認し、刃の根元まで確実に差し込んでください。ほこりが付着していたり接続が不完全な場合は火災の原因となります。
	 カーテンなどの燃えやすい物の近くで使用しないでください。火災の恐れがあります。
	通気口やすき間に指やピン・針金などの金属物等・異物を入れないでください。感電や異常動作をしてけがをすることがあります。
	就寝中は寝具などが触れない様に使用してください。寝具等が触れると火災の原因になります。
	乳幼児や体の不自由な方には付き添いなしでは使用しないでください。やけど・感電・けがをすることがあります。
	延長コード・テーブルタップ・ソケット等は使用しないでください。コンセントや電源コードが発熱し、発火することがあります。
	犬や猫など、ペットの暖房に使用しないでください。ペットが本体、差込プラグ、電源コード等を傷める恐れがあります。
	スプレー缶等を本体の近くに置かないでください。スプレー缶が爆発して火災の原因となります。
	電源は15A以上の壁面のコンセントを単独で使ってください。2口コンセントの場合、片方の差込口は使用しないでください。他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。

絵表示の例  記号は「禁止」(しないでください)を表示します。

 記号は「強制」(必ずしてください)を表示します。


 注意 人が重傷を負う可能性及び物質的損害のみの発生が想定される内容	
	 差込プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の差込プラグを持って引き抜いてください。感電やショートして発火することがあります。
	 使用時以外は、差込プラグをコンセントから抜いて下さい。けがや火傷、絶縁劣化による感電・火災の原因になります。
	 使用中や仕様直後は、放熱フィン等の高温部に触れないでください。やけどの原因になります。
	電源コードや差込みプラグが傷んだり、コンセントの差込がゆるいときは使用しないでください。感電・ショート・発火の原因になります。
	電源コードを傷つけたり、無理に引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、重たいものをのせたり、挟み込んだり、加工したりしないでください。電源コードが破損し、火災、感電の原因となります。
	交流100V以外では使用しないでください。過熱や火災の原因となります。
	乾燥等、他の用途に使用しないでください。過熱して発火することがあります。
	操作部に水やお茶をこぼさないでください。万一こぼれたときは、過熱の恐れがありますので、直ちに使用を中止し、販売店の点検を受けてください。
	倒したりして使用しないでください。過熱や火災の原因となります。
	浴室などの湿気の多いところでは使用しないでください。感電や火災の原因になります。本体に直接タオルや洗濯物を掛けしないでください。
お願い	本品を設置する場合は、必ず壁から30cm以上離れた場所に設置してください。
	ご使用中に本品を移動する場合、ヒーター部が熱くなっていますのでやけどの恐れがあります。移動の際は本体が十分に冷えたのを確認してから移動してください。

梱包内容

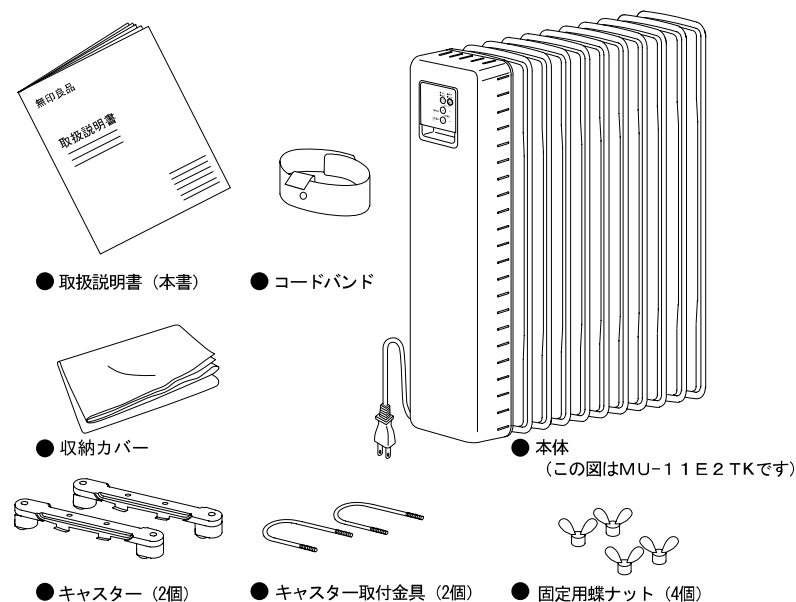


コードバンドの使い方

本体を移動させたい時や長い間使用しない時のコード収納にお使いください。

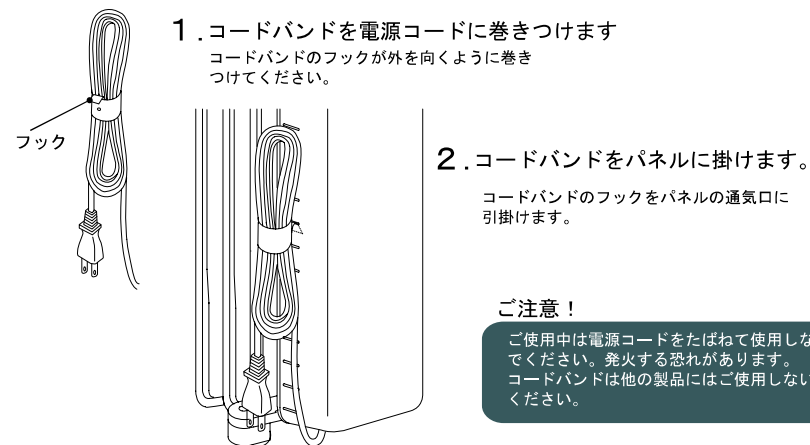

キャスターの取り付け方


キャスターの取り付けは安定の良い場所で行ってください。
(本体が転倒するとたいへん危険です。)

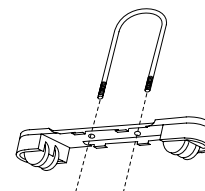


1. 取付金具の幅を調整します。
キャスター取付金具の幅をキャスターの取付穴と同じ幅になるように調整します。

2. キャスターを取付けます

平らな面で本体を上下さかさまに置きます。
取付金具のネジ部をキャスターの取付穴に差し込みます。

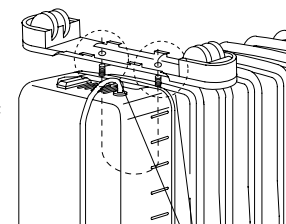

取付金具のネジ部をキャスターの取付穴に差し込みます。

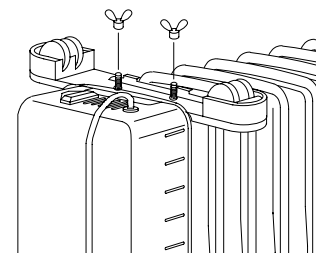


3. キャスターを固定します。


取付金具のネジ部に固定用蝶ナットをねじ込み固定します。

4. 反対側のキャスターを取付けます


反対側のキャスターも同様に取付け、本体を元通りに起こします。

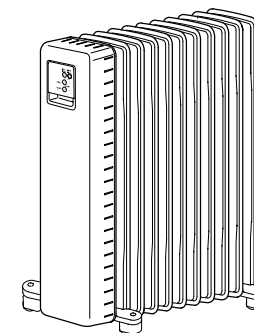

各部の名前

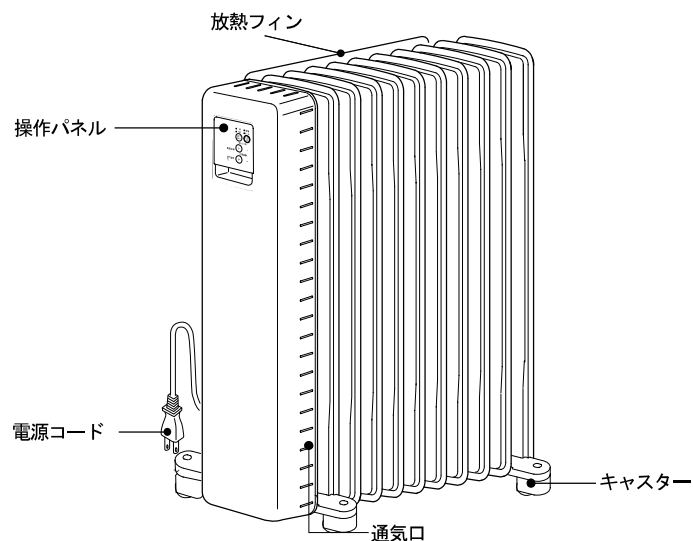

操作部の名前

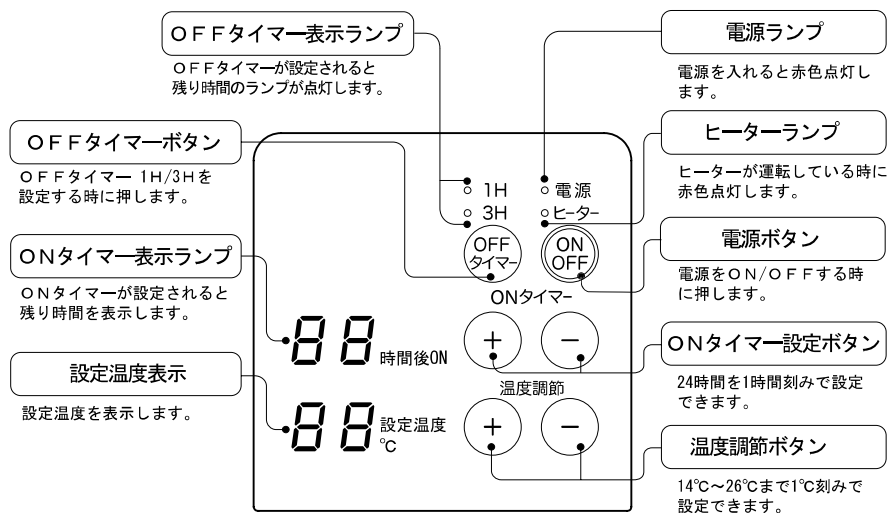


運転方法

本機はご希望の設定温度を設定していただければ、ヒーター電力を自動で選択しながら運転します。設定温度は14℃～26℃まで1℃刻みで設定できます。

1 本体を平らな場所に設置します。

2 電源プラグをコンセントに差し込みます。

3 **ON/OFF** ボタンを押します
電源ランプが点灯し連続運転を開始します。
(ご購入後初めて電源を入れる際には22℃から運転を始めます)

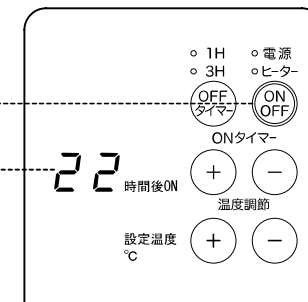

4 ご希望の温度を設定する時

温度調節

+ **-** ボタンを押してご希望の設定温度に変更します。

+ ボタンを押すと温度が1℃上がります。 22℃^{設定温度} → 23℃^{設定温度}

- ボタンを押すと温度が1℃下がります。 22℃^{設定温度} → 21℃^{設定温度}

※温度設定の表示は目安ですので、実際の室温を表示しているものではありません。

あとは、現在の室温との差によって自動的にヒーターの消費電力が選択されます。

※ ヒーターランプが点灯しているときに、ヒーターへ通電されている時です。

設定温度と室温の状態によってはヒーターランプが点灯しない場合があります。

※ ヒーターランプは室温が設定温度に達すると消灯します。

5 運転を停止したい時

ON/OFF ボタンを押すと運転を停止します。

※ 設定温度はプラグを抜かない限り記憶されていますので、次回ご使用になる際には前回ご使用された時の温度で運転を開始します。

※ プラグを抜いた場合には、22℃から運転を始めます。

タイマーの設定方法 ※ 以下の操作は電源が入っている状態で行ってください。

ONタイマー

ONタイマー

- ①   ボタンを押して、ご希望の時間に合わせます。

 ボタンを押すと1時間進みます。  時間後ON →  時間後ON

 ボタンを押すと1時間戻ります。  時間後ON →  時間後ON

(時間が点滅します)

- ② 時間の点滅が終わると時間が確定しタイマーが開始されます。

※ 設定時間は約5秒間どのスイッチも押されないと確定しタイマーを開始します。


- ③ 設定された時間が経過すると自動で運転を開始します。

※ 一度設定された時間は記憶されますので、次回設定を変更する際には前回の設定時間から設定変更することができます。
(プラグを抜いた場合、タイマー設定は解除されます。)

OFFタイマー

- ①  ボタンを押して、ご希望の時間に合わせます。

 ボタンを押すごとに設定が切り替わります。



- ② 設定された時間が経過すると自動で運転を停止します。

※ 設定された時間は記憶されません。お使いになるごとに設定してください。

ONタイマーとOFFタイマーを重ねて設定することができます。ONタイマーの時間はOFFタイマーの時間より長い時間で設定可能です。同じ時間又は短い時間の場合は自動的にONタイマーの時間はリセットされます。

転倒時安全装置

本体を傾けた時や、転倒した場合にスイッチが切れて運転が停止します。このときONタイマー表示部に”OF”が点滅しアラームが鳴ります。本体を正常な位置に戻すとアラームは停止し待機状態となります。運転を始めたい場合には電源ボタンを押してください。 ※ 転倒時安全装置が働くと設定温度、タイマーはリセットされます。

効果的にお使いいただくために

- オイルヒーターは気密性のある部屋でより暖房効果を発揮します。
なるべく閉め切った部屋でお使いください。(オイルヒーターの場合とくに換気する必要はありません)
- オイルヒーターは、自然対流と輻射熱(ヒーターからの直接的な放熱及び、その放熱で暖められた床や壁、天井などから2次的に放射される熱。)によりゆっくりと室内を暖めます。
お部屋全体を暖めるには、やや時間がかかりますので、外出される時や、お休みになられる時はタイマーをセットしておくとお部屋の暖房が得られます。

お手入れの仕方

- お手入れのときは必ず差込プラグを抜き、本体を十分に冷ましてから行ってください。
- 本体はやわらかい布で乾拭き、または固く絞った布で水拭きしてください。
シンナー、ベンジン、磨き粉等は使用しないでください。変形、変色、変質する恐れがあります。

封入されているオイルについて

- 難燃性と熱伝導の良いオイルを使用しています。(有害な物質は含んでおりません。)
- オイルの交換、補充は必要ありません。

故障かな?と思ったら

症 状	こんなことはありませんか
電源が入らない	・電源プラグが抜けていませんか? もう一度プラグの差込を確認してください。 ・ブレーカーは作動していませんか? 本機は単独で15A必要です。 ブレーカー容量が不足している場合がありますので確認して下さい
電源は入るが暖まらない	・設定温度を低く設定していませんか? 設定温度が低いと暖かく感じない場合があります。 設定温度をヒーター運転ランプが点灯するまで上げて様子を見てください。 ・タイマーがセットされていませんか? タイマーがセットされている時はヒーターへの通電はされませんのでご確認ください。
本体からパチパチと音がする	・運転を始めてからしばらくの間ですか? オイル中に含まれる気泡などがはじける音がある場合がありますが、しばらくすると音は消えますので運転したまましばらく様子を見てください。

エラー表示について

エラー表示	エラー内容
	本体が傾いたり転倒してしまった場合に点滅します。 本体を正常な状態に戻すと解除されます。
 保護回路1	本体内部にある温度センサーがフィン下部の温度変化を検知して異常と判断した場合に働きます。 この状態では電源ボタンを何度押しても運転は再開されません。 本体にタオルなどが掛けられた場合や、通気口が詰まっている場合などでも起こります。原因を取り除き、フィン下部が適正な温度になるまで20～30分間そのまま待ちください。自動的に保護回路が解除され電源を入れられる状態に戻ります。
 保護回路2	本体内部にある温度センサーがフィン上部の温度変化を検知して異常と判断した場合に働きます。この状態では電源ボタンを何度押しても運転は再開されません。 本体にタオルなどが掛けられた場合や、通気口が詰まっている場合などでも起こります。原因を取り除き、フィン上部が適正な温度になるまで20～30分間そのまま待ちください。自動的に保護回路が解除され電源を入れられる状態に戻ります。


仕様

品名		オイルヒーター	
型名		MU-8B2TK	MU-11E2TK
電源		AC100V 50/60Hz	
消費電力	強	1200W	1500W
	中	700W	900W
	弱	500W	600W
放熱板の数		8枚	11枚
電源コードの長さ		1.8m	
寸法キャスター取付時(長さ×幅×高さ)		36.5cm×26cm×61cm	48.5cm×26cm×61cm
製品の質量		14.5kg	19.0kg
タイマー設定	ONタイマー	24時間を1時間刻みで設定可能	
	OFFタイマー	1時間、3時間で設定可能	
温度設定		14℃～26℃まで1℃刻みで設定可能	
安全装置		転倒OFFスイッチ	

アフターサービス

■ 修理を依頼される場合

「故障かな？」の項目を調べて、それでも具合が悪い場合は使用を中止し、お買い上げ販売店に次のことをご連絡ください

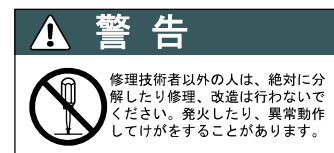

- ① 品名
- ② 型式
- ③ 故障の状況
- ④ お名前、ご住所、電話番号
- ⑤ ご購入年月日（保証期間内の場合は保証書が必要です。）

■ 補修用性能部品について

補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後6年間です。この期間は経済産業省の指導によるものです。
※補修用性能部品とは、製品の機能を維持するために必要な部品です。

■ 保証期間中は

保証書の規定にしたがって修理させていただきます。
なお、修理に関しましては、保証書をご提示ください。

■ 保証期間が過ぎている場合は

保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店にご相談ください。
修理すれば使用できる場合は、ご希望により修理させていただきます。

■ 最終廃棄処分について

永年ご使用いただいたあと、製品寿命がきて製品を処分したい場合、サービスセンター窓口までご一報ください。若干の費用をご負担いただくだけで、当社にて環境保護及び廃棄物処理の法律に基づき、責任を持って廃棄処分いたします。

詳しくは **オカダGAJサービスセンター TEL 0266-79-4589**

(土・日・祝を除く9:00～17:00) までお気軽にご相談ください。

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関する相談ならびに、お取扱い・お手入れに関するご不明な点はお買い上げの販売店にご相談ください。

ご転居されたり、ご贈答品などで販売店に修理のご相談ができない場合

株式会社 良品計画 **オカダGAJサービスセンター**
 お客様室でんわ 03-3989-5200 TEL 0266-79-4589
 (土・日を除く10:00～17:00) (土・日・祝を除く9:00～17:00)



愛情点検 ● ご使用のオイルヒーターの点検を！

収納されていたオイルヒーターを、その冬初めてお使いになるとき、以下の項目について点検されることをお勧めします。

ご使用の際このようなことはありませんか

電源コード、プラグが異常に熱い。コゲくさい臭いがする。
 運転音が異常に大きい。
 漏電ブレーカーがひんぱんに落ちる。
 その他の異常や故障がある。

お願い

故障や事故防止のため、スイッチを切りコンセントから電源プラグをはずし、必ず販売店にご相談ください。点検・修理に要する費用などは販売店にご相談ください。

MEMO

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....