

無印良品

パルプボード・引出

組立・取扱説明書

保管用





この度はパルプボード・引出をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。
この商品を末永く安全にご使用いただくために、本書をよくお読みいただき、正しく組立及び使用
してください。また、本書はいつでも取り出せるように大切に保管してください。

FB-3727

！ ご使用上の注意

- 鋸等の小さな部品をお子様がお飲み込まないよう、取扱に注意してください。
- 組立の際、指など挟んでケガをしないよう注意して組み立ててください。
- 組立前のパルプボードには、素材の特性上わずかに波打っている場合がありますが、使用には問題ありません。
- 収納箱以外の目的には使用しないでください。
- 湿気の多い場所の使用や、水気のあるものを収納すると変形する場合があります。
- 高温・多湿及び直射日光の当たる場所でのご使用は避けてください。
水分を多く含むものを直接入れたり、水に濡らさないでください。
サビやカビが生じたり、変質や破損の原因となります。
- 物を入れた状態で移動する際は、両手でしっかり底部分を持ち上げて移動してください。
- キズの原因となりますので、棚などから引き出す際は引きずらないようにご注意ください。


■ パーツチェックリスト

①	コーナー金具		4
②	底金具		4
③	鋸(長)		4
④	鋸(短)		3 8
⑤	メス鋸		4 2
⑥	本体		1
⑦	側板		2

■ 耐荷重

約 3 kg


■ 完成図

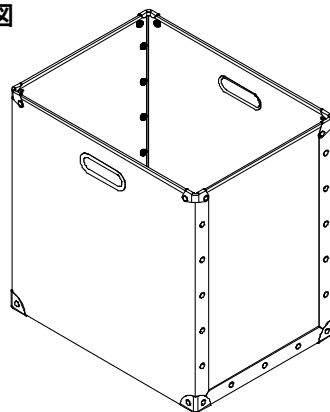



※細かい部品は予備として多めに入っていることがあります。

〈組み立て手順〉

- 1 最初に全ての部品があることを、
上記パーツチェックリストを見て確認してください。
まず、⑥本体のフラップを折り目に沿って
しっかり折り、折りクセをつけます。
(ヘラ等で折り目に沿ってなぞった後に折ると
きれいに折ることができます)


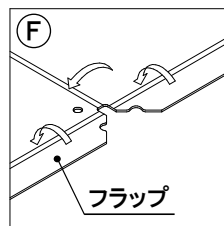


- 2 ⑦本体パーツのフラップが外側に来るように穴位置を合わせ重ねます。
■ 止め方のコツ ④鋸(短)を使って、⑦側板を⑦本体に止めます。

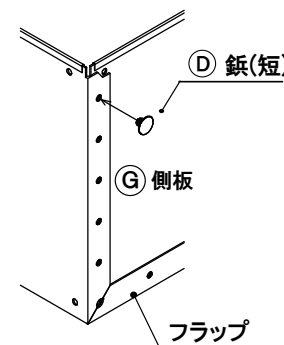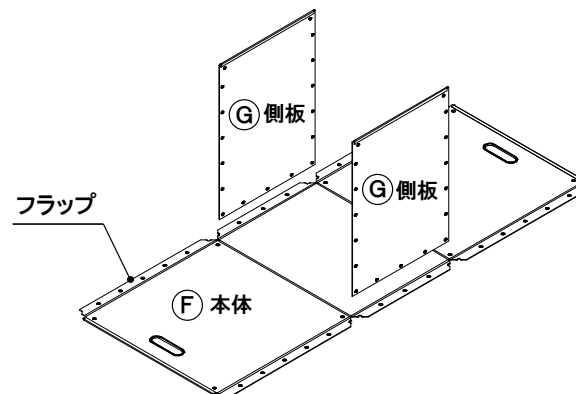

■ 止め方のコツ

- (1) 穴の内側に⑤メス鋸をしっかりと押し込み、
指先で押さえながら外側から鋸を“カチ”
と音がするまで差込、
仮止めします。
- (2) 外側から鋸の頭を指先で押さえ、
内側の⑤メス鋸を回し固定します。

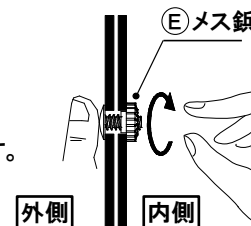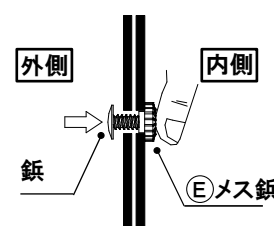


3

- ①コーナー金具、②底金具
を取り付け穴位置に合せて
⑥本体に取り付け、②と
同じ要領で鋸で固定します。

※ ②底金具は③鋸(長)と、
④鋸(短)の使い分けがあり
ます。フラップに当たる部分
は③鋸(長)で取り付けてく
ださい。

(③鋸(長)は底金具だけに
使います。)

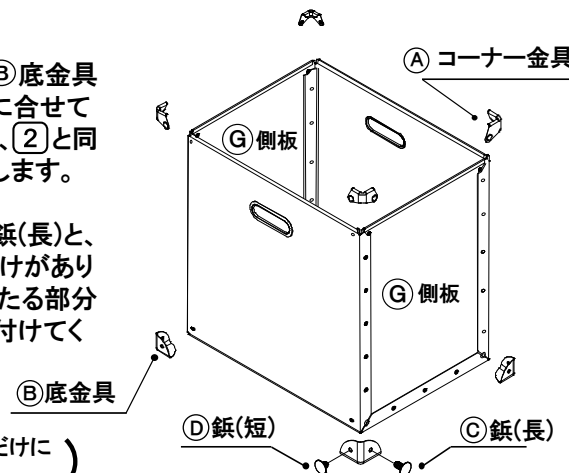

詳細図

