

フロアライト丸

型番 MJ-FM15A-W (S/シェード:透過/コード:ホワイト)

取扱説明書

お客様へ

このたびはお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
ご使用前に「安全上のご注意」(1~2ページ)を必ずお読みください。
保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、
取扱説明書とともに大切に保管してください。



安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や
損害の程度を区分して、説明しています。



「死亡や重傷を負うおそれがある
内容」です。



「傷害を負うことや、財産の損害が
発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を、次の図記号で
説明しています。(下記は図記号の一例です。)



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

警告

■電源コード・プラグ



禁止

- 電源コードや電源プラグを破損する
ようなことはしない
(傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、
無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、
重いものを乗せたり、束ねたり、
ステープルなどで固定したりしない)
傷んだまま使用すると、感電、ショート、
火災のおそれがあります。
- 電源コードや電源プラグの修理は、
お買い上げの販売店にご相談ください。

- コンセントの定格を超える使いかたをしない
たこ足配線などで定格を超えると、
発熱による火災のおそれがあります。

- 電源プラグのほこり等は定期的にとる
プラグにほこり等がたまると、湿気などで
絶縁不良となり、火災のおそれがあります。
- 電源プラグを抜き、乾いた布で拭いてください。

- 電源プラグは根元まで確実に差し込む
差し込みが不完全ですと、感電や発熱による
火災のおそれがあります。

- 傷んだ電源プラグ、ゆるんだコンセントは
使用しないでください。

- 電源プラグを抜くときは、必ずプラグ部分を持って抜く
電源コードを引っ張ると電源コードが破損し、
火災、感電のおそれがあります。

- ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない
感電のおそれがあります。



必ず守る



ぬれ手禁止

■その他



禁止

- 不安定な場所や、燃えやすいものの
近くで使用しない

倒れたり落ちたりして、火災、落下による
けがのおそれがあります。

- 調光器と組み合わせて使用しない
調光機能付きスイッチなどと
組み合わせて使用すると、
火災の原因となることがあります。

- アルカリ系洗剤は使用しない
強度低下により破損し、感電するおそれが
あります。



必ず守る



分解禁止

- 交流100ボルトで使用する
過電圧を加えると、火災・感電の
おそれがあります。

- ランプは器具表示のものを使用する

間違った種類、ワット数のランプを使用すると、
火災のおそれがあります。

- 器具を改造したり、部品交換をしない
火災、感電によるけがのおそれがあります。



電源プラグ
を抜く

- 異常を感じた場合は、
速やかに電源プラグを抜く

異常状態が収まったことを確認し、販売店
またはお客様ご相談窓口にご相談ください。

⚠ 注意



必ず守る

- 照明器具には寿命があります。
設置して10年経つと、外観に異常が
なくても内部の劣化は進行しています。
点検・交換してください。
点検せずに長期間使い続けるとまれに火災、
感電、落下などに至る場合があります。
- ◎ 1年に1回は「安全チェックシート」(5ページ)
に基づき自主点検してください。

- ランプ交換、お手入れの際は、電源プラグを抜く
通電状態で行うと感電の原因となることがあります。

- 浴室など湿気の多い場所や屋外で使用しない
火災、感電の原因となることがあります。

水ぬれ禁止 ◎ この器具は防湿・防雨型ではありません。

- 点灯中や消灯直後はランプやその周辺に
さわらない
やけどの原因となることがあります。



接触禁止

- ◎ お手入れやランプ交換は電源を切り、ランプや
その周辺が冷めてから行ってください。



禁止

- 温度の高くなるものを器具の近くに置かない
火災の原因となることがあります。

◎ 器具の真横にストーブなどを置かないでください。

- 器具を倒した状態で使用しない
故障の原因となることがあります。

- 器具に乗ったり蹴ったりしない
器具破損の原因となります。

- 器具を直射日光にあてない
器具の変色、変質の原因となります。

- 可動範囲を超えて電源プラグを無理に
回転させない
故障の原因となることがあります。


- 抜け止めコンセント及び抜け止め
テーブルタップなどには差し込まない
取り外せなくなる場合があります。





各部のなまえと使いかた

組み立て前のご準備


- ① 器具を裏返し、
ソケットを支えながら
ナットを左に回して外す。
- ② ソケットを支えながら
台を持ち上げて右に回し、
本体から取り外す。

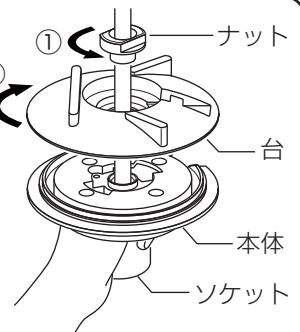

- ・ 器具の点灯/消灯はスイッチで行ってください。
- ・ 長期間使用しない場合は、安全、節電のため
電源プラグをコンセントから抜いてください。

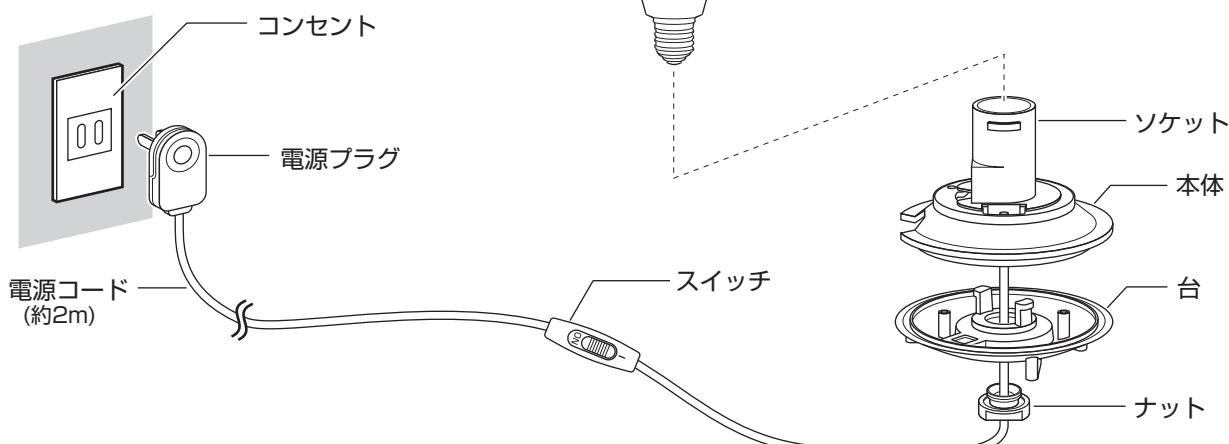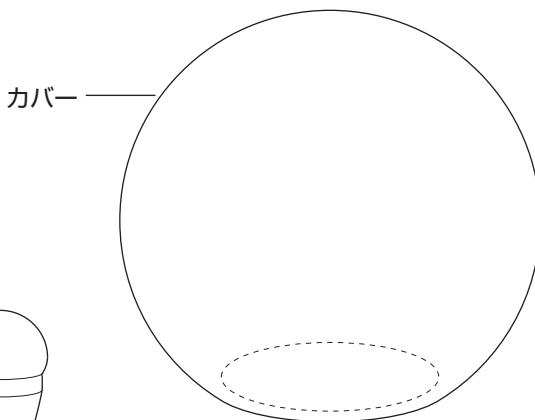


1 ソケットにランプを取り付ける

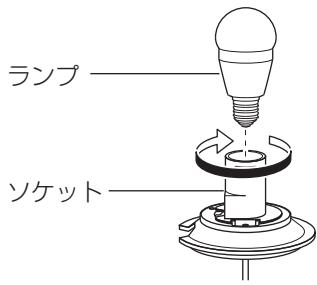


2 本体をカバーの中に入れる

本体を裏返し、本体の切欠きにカバー開口部を沿わせながら、カバーの中に本体を入れる。

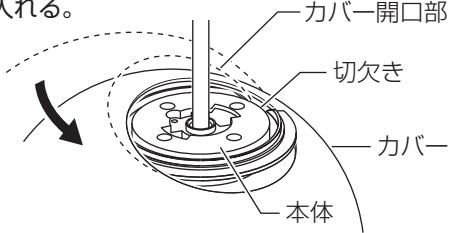


3 本体に台を取り付ける


- ①本体の凹部（2ヵ所）に台のツメ部（2ヵ所）を差し込む。

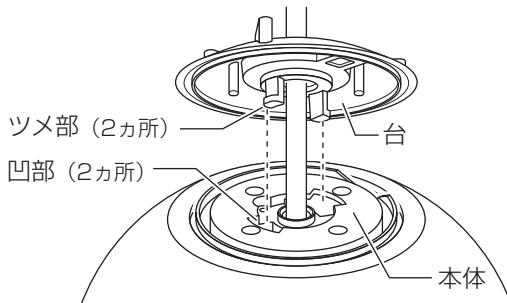


台のツメ部を差し込んだ状態

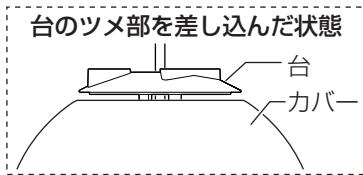


- ②電源コードを持ち本体を持ち上げた状態で台を少し左に回して下におろし、本体にはめ込む。

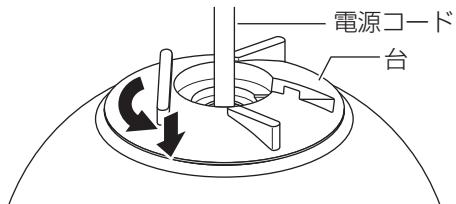

- ③電源コードを持ち本体を持ち上げた状態でナットを右に回して締め付ける。

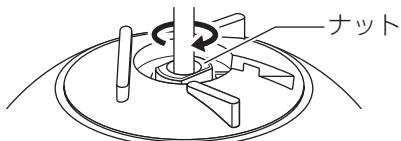


- ④コード押えに電源コードをはめ込む。

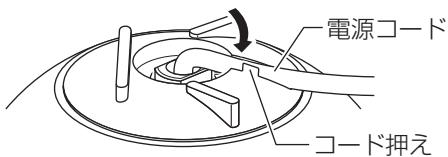

確認


電源コードが台から飛び出していることを確認する。



電源コードが飛び出していると器具が傾く原因となります。

4 コンセントに電源プラグを差し込む

- ・電源プラグは左右90度回転します。

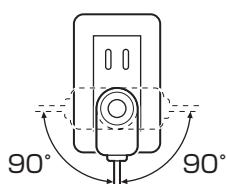

ランプを交換する


電源プラグを抜いて、ランプやその周辺が冷めてから行ってください

- ランプの明るさが低下するとランプの寿命です。
ランプを交換してください。
- パナソニック製ランプをお求めください。
種類が同じで光色の異なるランプも使用できます。
- ランプの種類は器具に表示しています。
白熱灯、電球形蛍光灯は使用できません。

ランプの交換方法


1 カバーを取り外す

- ①器具を裏返し、電源コードをコード押えから外す。
- ②ナットを左に回して外す。

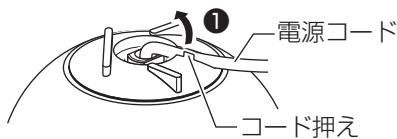


③～⑤の作業中は、電源コードをしっかりと持ち、本体を確実に持ち上げておいてください。


- ③電源コードを持ち、カバーごと本体を持ち上げる。
- ④台を5mmほど持ち上げ、右に回して取り外す。

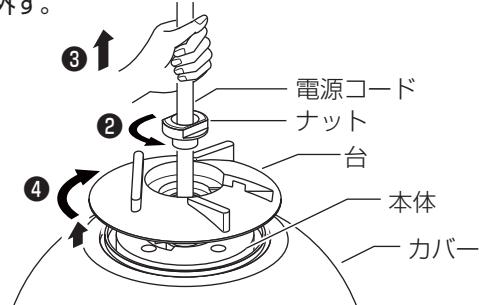

- ⑤カバーを持ち上げ、本体の切欠きにカバー開口部を沿わせながらカバーを取り外す。

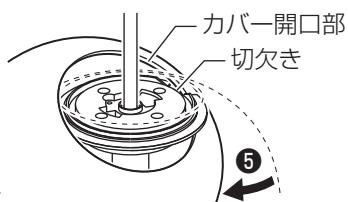

2 ランプを交換する

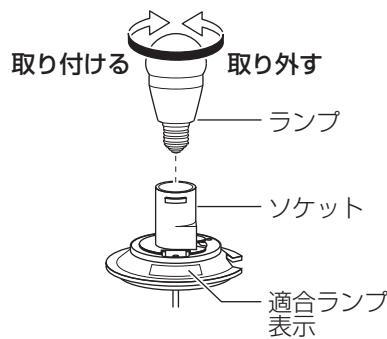

3 カバーと台を取り付ける

前ページ
「各部のなまえと使いかた」
手順2・3 参照

お手入れについて

電源プラグを抜いて、ランプやその周辺が冷めてから行ってください

- 明るく安全に使用していただくため、定期的に清掃してください。
- 汚れがひどい場合は、石けん水に浸した布をよく絞ってふき取り、乾いたやわらかい布で仕上げてください。

確認

シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色、破損の原因となります。

ご使用上に関するお知らせ

故障や異常ではありません

【器具自体の留意点】

- 点灯中や消灯直後、プラスチックの伸縮によるきしみ音が照明器具から発生することがあります。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

【周囲の影響】

- 器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入ることがあります。
- 器具のきわめて近くでは、リモコン機器（エアコンなど）のリモコンが動作しにくくなることがあります。

仕様

付属ランプの品名は、ランプに表示しています。ご確認ください。

使用電圧	周波数	消費電力	入力電流	付属ランプ	光束	灯具寸法	電源コード	質量
AC100V	50/60Hz 共用	5.8W	0.1A	LDA6L-G-E17/Z40/S/W (E17) (電球色)	379 lm	幅: φ148mm 高: 148mm	全長 約2m	0.5kg

●LED照明器具の光源寿命は、40,000時間です。（照明器具の寿命とは異なります。）

光源の寿命は、点灯しなくなるまでの総点灯時間または、全光束が点灯初期の70%に下がるまでの総点灯時間のいずれか短い時間を推定したものです。

●〈照明器具〉安全チェックシート ●

安全のために1年に1回は点検をおすすめいたします。

※チェック欄が足りない場合は
コピーしてお使いください。

安全点検項目	点検結果（該当には○）					処置手順
	/	/	/	/	/	
 このような症状は ありませんか	1. スイッチを入れても、時々点灯しないときがある。					○印があるときは危険な状態になっていますので使用を中止し故障や事故の防止の為お取り替えをおすすめします。
	2. プラグ、コードや本体を動かすと点滅する。					
	3. プラグやコードなどが異常に熱い。					
	4. こげくさい臭いがする。					
	5. 点灯させたときに漏電ブレーカーが動作することがある。					
	6. コード、ソケット、配線器具に傷みやひび割れ、変形がある。					
	1. 購入後、10年以上経過している。					○印があるときはお買い上げ店にご相談ください。
	2. ランプを交換しても点灯するまで時間がかかる。					
	3. カバーなどに変色・変形がある。					
	4. 塗装面にふくれ、ひび割れがある。または錆が出ている。					
	5. 器具取付部に変形・ガタツキ・ゆるみなどがある。					

上記点検項目以外でも不具合があれば、販売店等の専門家にご相談ください。

修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点はお買い上げの販売店へご相談ください。

販売店にご相談できない場合は、下記の窓口へ

株式会社 良品計画

お客様室



0120-14-6404

平日 10:00~21:00
土・日・祝 10:00~18:00

- 良品計画「お客様室」は(株)良品計画が運営しております。
- お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- 利用目的の範囲内で、当該製品に関する(株)良品計画やパナソニック(株)、協力会社にお客様の個人情報を提供する場合があります。

無印良品 フロアライト 保証書

※お客様へ

保証書の記載内容をよくお読みいただき、販売店様発行の領収書と合わせて大切に保管してください。

<保証について>

- 取扱説明書、本体添付ラベルなどの注意書きに沿った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理させていただきます。
- 保証期間は製品お買い上げ日より1年間です。
ランプなどは消耗品ですので保証期間内でも「有料」とさせていただきます。
- 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は上記の半分の期間とします。
- 保証期間でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
 - (1)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - (2)お買い上げ後の取り付け場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
 - (3)火災、地震、水害、落電、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷
 - (4)車両、船舶などに搭載された場合に生ずる故障及び損傷
 - (5)施工上の不備に起因する故障や不具合
 - (6)法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わぬことによる故障及び損傷
 - (7)保証書及び領収書あるいは販売店様発行の保証書のご提示がない場合
- 保証書は日本国内においてのみ有効です。
- 保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

<アフターサービスについて>

- 保証期間中に万一故障がおきた場合は、保証書を添えて、お買い上げの販売店までお申し出ください。
 - 保証期間を過ぎているときは、お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。
 - 販売店にご依頼にならない場合や修理についてのご相談は、良品計画「お客様室」にご連絡ください。
 - 弊社は照明器具の補修用性能部品を製造打ち切り後最低6年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。
従いまして主に電気部品が中心で、カバーなどの意匠部品は対象外です。
- ※保証書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、補修期間経過後の修理や、製品・修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買い上げの販売店・良品計画「お客様室」にご連絡ください。

※This warranty is valid only in Japan.

保証期間（お買い上げ日より） 本体：1年間

お買上年月日

お客様
お名前
ご住所
電話 ()

保証書貼付用レシート貼付欄

※ネットストアご購入の場合、お買い上げ日シール（店舗印）の同梱はございません。お買い上げ日は、ネットストアマイページ「注文履歴」にてご確認をお願い申し上げます。レシートが未貼り付けの場合は無効です。日本国内のみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.

- 保証書をご記入いただいたお客様の住所・氏名などの個人情報は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
- 修理のために、当社から修理委託している保守会社などに必要なお客様の個人情報を預託する場合がございますが、個人情報保護法および当社と同様の個人情報保護規程を遵守させますので、ご了承ください。

販売元 株式会社 良品計画

〒170-8424 東京都豊島区東池袋 4-26-3

お客様室 0120-14-6404

平日 10:00~21:00、土・日・祝 10:00~18:00

供給元 パナソニック株式会社

ライティング機器ビジネスユニット

〒571-8686 大阪府門真市門真1048

© Panasonic Corporation 2015