

内 容 物	
パーティをご確認ください。	
△ 注意：専用固定ピンの先が尖っているので注意して下さい。	
01	フレーム（木枠）：1
02	裏板：1
03	アクリル板：1
04	台紙：1
02	受け部品：4
06	スタンドバー 9.5cm：2
07	専用フック：2
08	専用固定ピン：4
09	脱着工具：1
○専用固定ピンは石こうボードの壁専用です。 石こうボード以外は、一切使用できません。	

**使 用 方 法**

①本体裏側の受け部品（4ヶ）をスライドするように取り外します。

②裏板と台紙を取り出し、写真等の掲示したい紙を入れてください。  
※使用前にアクリル板についている保護シートは、はがしてお使いください。

③裏板と台紙を戻し、切り欠きと穴の位置を確認して受け部品（2ヶ）をスライドするようにフレームの溝にしっかりと押し込んでください。  
※掲示したい紙が厚い場合は、台紙を抜いて使用してください。

●受け部品の取付け向きについて  
使いたい向きに合わせて受け部品の向きを合わせてください。  
上側：縦使い  
下側：横使い

●スタンドバーの取り付け  
スタンドバーを使用する場合は、受け部品を取り外した状態で、スタンドバーを受け部品の穴にしっかりと差し込んでください。  
※下側2か所に必ず取り付けてください。

④裏板と台紙を取り付けてください。  
※裏板と台紙を戻す際は、裏板の穴と台紙の穴を合わせてください。

⑤裏板と台紙を取り外す際は、裏板の穴と台紙の穴を合わせてください。

**取 付 方 法（壁に掛ける場合）**

①セロハンテープ等で水平に壁に固定してください。  
専用フック取付位置がずれないように貼り付けてください。

②専用フック（2箇所）を壁に取り付けます。  
本紙（取付用ガイド）の専用フック取付位置に専用フックをあててください。専用フックの穴に専用固定ピンを通し、根元まで水平に押し込んでください。

※本紙に専用固定ピンを刺さないでください。

●（ポイント）  
△印の向きを真上に向けて水平に刺し込んでください。

③本体を専用フックに取り付けます。  
1 目安位置（本紙）  
2 上側の受け部品に掛ける  
3 専用フック  
4 受け部品に専用フックが掛かった状態

④水平か確認し、専用フック及び本体が外れないように注意して、上にスライドさせるように本紙を外してください。  
水平に取り付けてください。

⑤本体の取り付け確認をします。  
●隙間がないか確認してください。  
●しっかり取り付いているか確認してください。

●（注意）  
①本体に荷重を掛けないでください。  
脱落する可能性があります。

②本体に衝撃を加えないでください。  
落下する恐れがあります。

③本体を壁に掛けたまま拭かないでください。  
そのまま拭くとピンに無理な負荷が掛かり、本体が脱落する可能性があります。  
拭くときは本体をフックから取り外してから拭いてください。

## 取付用ガイド

左側面の目安位置

縦使いの場合  
中心位置

横使いの場合  
中心位置

横使いの場合




縦使いの場合

取り付けたときの天面の目安位置

横使いの場合  
専用フック取付位置

縦使いの場合  
取り付けたときの右側面の目安位置

横使いの場合  
取り付けたときの右側面の目安位置

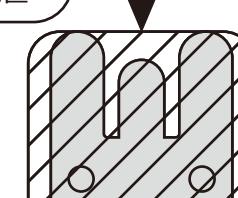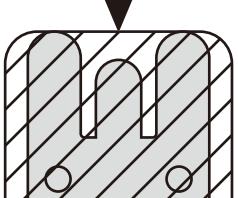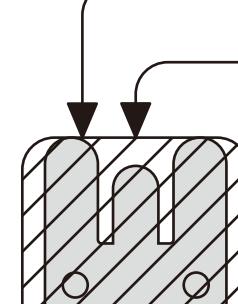

50-A4  
150527

420\*297mm

横使いの場合  
取り付けたときの右側面の目安位置