




MUJI 無印良品
ハイバックリクライニングソファ・1シーター用カバー
組立・取扱説明書 保存用

この度は、無印良品をお買い上げいただきましてまことにありがとうございました。
無印良品の商品は、この組立・取扱説明書を良くお読みの上ご使用ください。また、
本書は、いつもご覧いただける様に保管してください。

⚠ 注意 組み立ての前に必ずお読みください

※組み立ては十分なスペースを確保して行ってください。思わぬ事故、物品の破損の原因となります。
※必ずハイバックソファ用カバーをご使用ください。本体（別売り）に直接座らないでください。

パーツチェックリスト

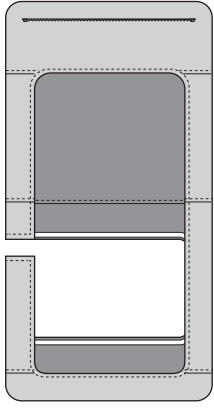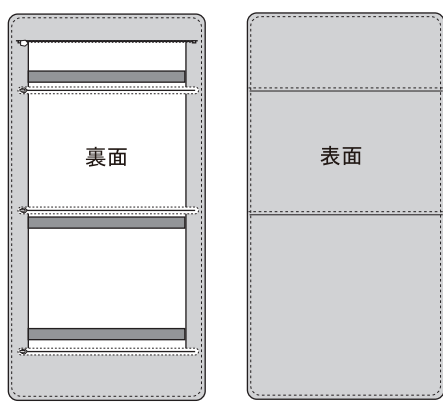
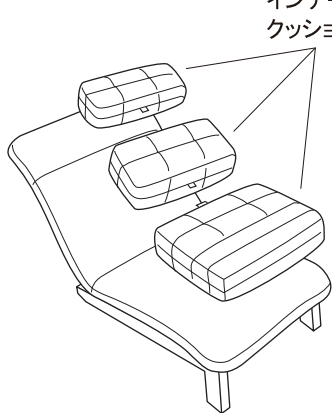
本体用カバー × 1	クッション用カバー × 1	洗濯用テープ太 × 4 洗濯用テープ細 × 2	本体（別売り） インナー クッション
			
		洗濯用テープ 収納袋 × 1	

【組立順序】パーツチェックリストをご覧の上、各パーツを確認してください。


⚠ 注意

※カバーは装着時に本体とのフィット感を持たせるために、カバーサイズにゆとりをなくしています。そのため、装着はきつく感じられる場合がありますので、次の手順を参考にしてください。（特にクリーニング後の装着はご注意ください。）
※一部だけをかたよって下げてしまうと残りの部分が装着できなくなります。また、カバーに強い力を加えますと、縫製部分が破損する恐れがありますので、少しずつ下にずらすように装着してください。
※本体の四隅は硬いため、装着時はカバーに手を挟まれないようご注意ください。
※床や壁への接触によるキズや破損にご注意ください。


1 本体に本体用カバーを取り付けます。カバーを一旦広げて下図にあるように本体との位置を①～⑥で確認ください。

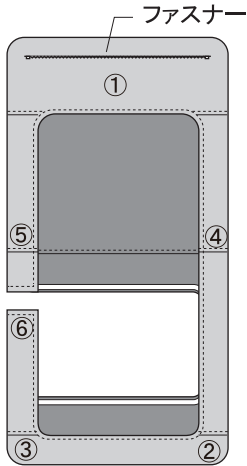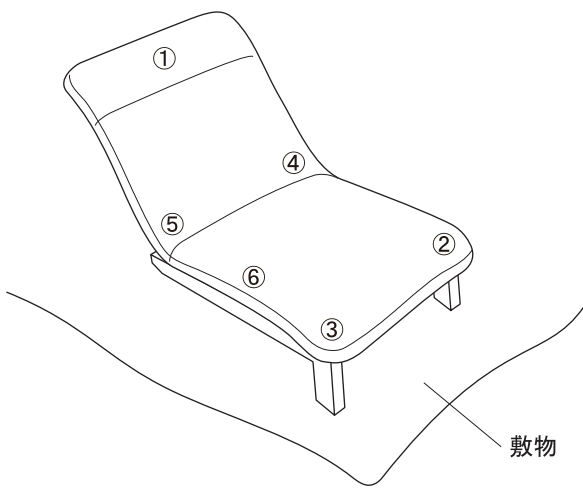


2 ①左右の頭部から装着します。
②③座面の前部に引掛けるように装着します。

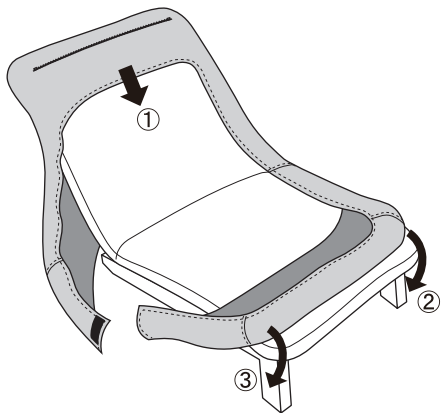


3 ④⑤本体左右の可動部とカバーの継ぎ目が合うように引き寄せます。

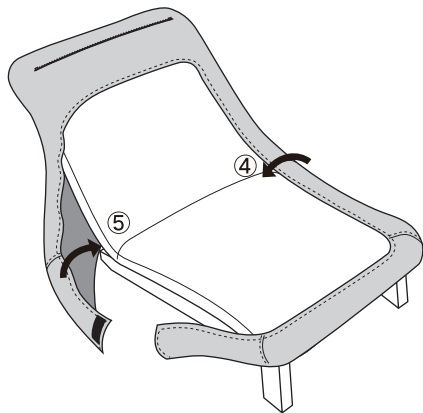

4 ⑥カバーの両端の面ファスナーを連結します。
その際、洗濯用テープ太を取り外してください。


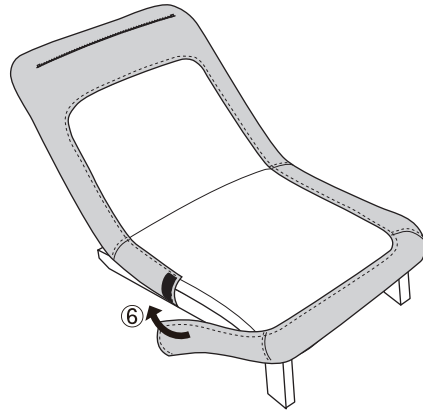


5 全体の形を整えた後、カバー内側に取り付けてある洗濯用テープ細を取り外し面ファスナーを本体に貼り付けてください。（本体には面ファスナーのメス側はありませんので、そのまま貼り付けてください。）

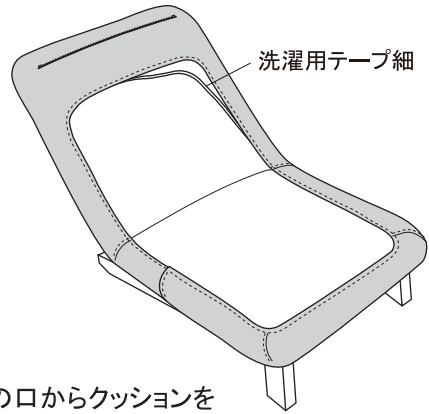

※洗濯用テープは必ず
本体用カバーを本体
に装着した後はず
してください。




6 クッション用カバーの3ヶ所ファスナーを開け、それぞれの口からクッションを挿入します。

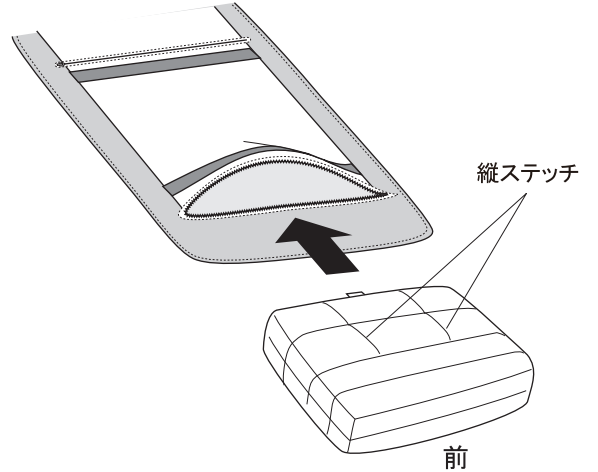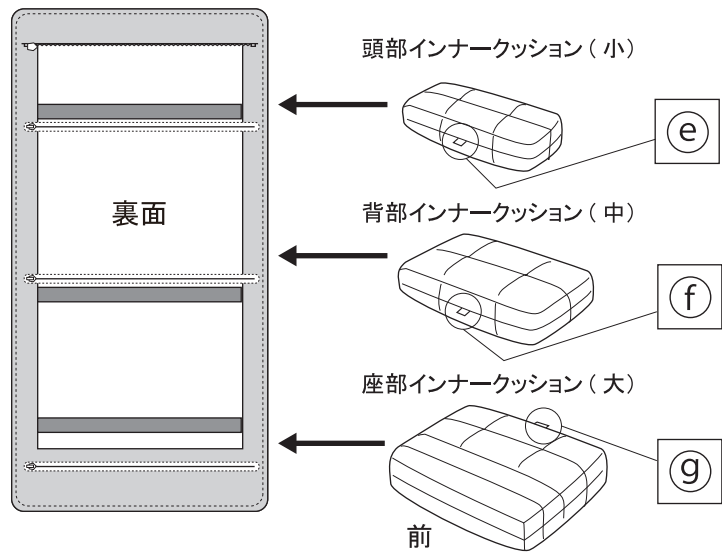

※座部クッション（大）のみ縦ステッチのある側を
奥にして挿入してください。

7 クッション用カバーの頭部裏側にあるファスナーと本体の頭部表側にあるファスナーを連結し取り付けます。
その後、クッション用カバー裏側にある洗濯用テープ太を取り外し、面ファスナーを本体に貼り付けます。

※洗濯用テープ太は頭部のファスナーを連結した後に
外してください。

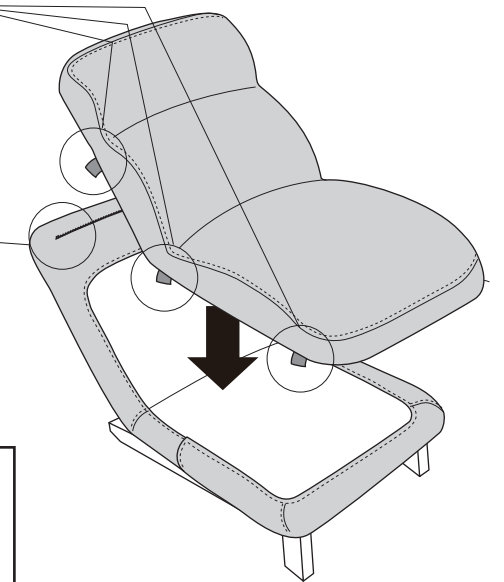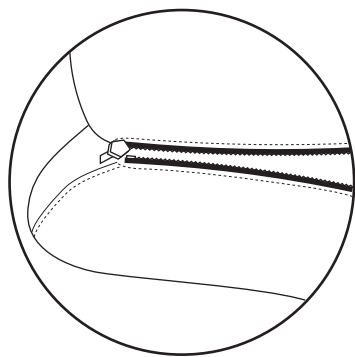

※ファスナーを閉じる際は、閉じていく方向の周囲の布をたぐりよせながら
行ってください。また、本体を挟み込まないように注意してください。
本体をファスナーに挟み込みますと破損する恐れがあります。

⚠ 注意

※洗濯用テープは面ファスナーによる生地へのひっかかりやすりキズから保護するためのものです。装着作業中は面ファスナーからはがさないでください。
※カバーやファスナーへ強い力を加えますと、縫製部分やファスナーの元素が破損する恐れがありますのでご注意ください。
※はがした洗濯用テープは付属の収納袋に入れて保管し、クリーニングなどでカバーを着脱する際には、再度面ファスナーに貼り合わせてください。