

# 注意(ちゅうい)



保護者の方へ 使用前に必ずお読みください。

- 保護者のもとで遊ばせて危険な使い方をしないように注意してください。
- 商品が破損したり、破損した部品を発見した場合は放置せず、お客様の手の届かない場所に破棄してください。放置するとケガをしたり、誤って飲み込む原因になるおそれがあります。
- 車輪などの可動部に指を挟んだり、髪の毛や衣服などが巻き込まれないように注意してください。
- 本品は乗り物ではありません。ケガや破損の原因になりますので絶対に乗らないでください。
- 暖房器具や火気のそばで保管や放置をしないでください。火傷や火事の原因になります。
- 本品の使用は1才半以上のお子様を対象としています。思わぬ事故の危険がありますので、対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 木の表面や端部などがささくれる場合があります。ささくれをきれいに除去するか、除去できない場合は使用を中止してください。ケガの原因になります。
- お子様に与える前に点検し、もし危険な箇所がある場合には使用をしないでください。

〈使用上の注意〉 ●長時間、直射日光に当てたり、水などにぬらさないようにしてください。素材の特性上、変形や変質の原因となります。  
●保管の際は、高温・多湿な場所は避けてください。  
●内蔵オルゴールの故障の原因になる場合もあり、また危険ですので、本品を投げたり、振り回したり乱暴な遊びをしないでください。

〈お手入れ〉 日常的なお手入れとしては、柔らかい乾いた布で拭いてください。  
汚れが気になる時には、固く絞った布で拭いて、十分に乾かして保管してください。

株式会社 良品計画 お客様室電話 0120-14-6404 www.muji.net

## 「日本の木のおもちゃ 音くるま」 曲：「星に願いを」

- 素材 本体 天然木(ブナ)  
\*天然素材のため、木目や色合いが異なることがあります。
- 車輪・ネジ スチール

### ■遊び方

タイヤを動かすとオルゴールが鳴って音が出ます。  
押しでも引いても音がでますので、同じ場所において押ししたり引いたりしながら曲が楽しめます。

### ■オルゴール メンテナンス方法

本品はオルゴールを使用した商品です。そのためご使用しているうちに振動などでオルゴールの歯車のネジが緩み、オルゴールが鳴らなくなってしまうことがあります。

その場合は下記手順に沿ってメンテナンスの実施をお願いいたします。

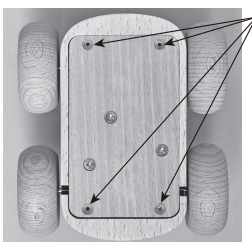


図 1

#### 手順①

プラスのドライバーを使用して4隅のネジをはずしてください。図2の状態になります。

- ※ネジ穴をつぶさない様にご注意ください。
- ※取り外したネジをなくさないようにご注意ください。

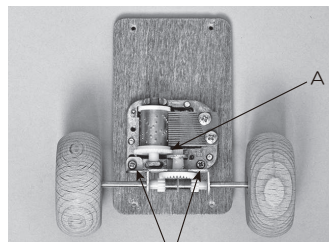


図 2

#### 手順②

Bのネジが緩み、Aの部分の歯車がうまくかみ合っていない場合、Aの部分の歯車をしっかりとかみ合わせた状態でBのネジをプラスのドライバーでしめてください。タイヤを手で回していただき、オルゴールの音が出るかご確認をお願いいたします。

※ネジ穴をつぶさない様にご注意ください。

#### 手順③

図2の状態のものに本体をかぶせ、4隅のネジを締めていただければメンテナンス終了です。(図1参照)