

MUJI 無印良品

壁に付けられる家具・フック（石こうボード壁専用）耐荷重：約2kg 組立・取扱説明書
サイズ：4×6×8（単位：cm）

保存用

お買い上げいただき、まことにありがとうございます。
この組立・取扱説明書をよくお読みの上、正しく取り付けてお使いください。
また本書は、いつでもご覧いただけるように保管してください。


※取り付けの際は、別紙「取り付け時におけるチェックポイント」及び「ご使用時における注意事項」を必ず確認し、正しくお使いください。

取付方法

① パーツをご確認ください。

△注意：専用固定ピンの先が尖っているので
注意して下さい。

① フック本体：1



② 専用フック：1



③ 専用固定ピン：2





④ 脱着工具：1



○専用固定ピンは石こうボードの壁専用です。
石こうボード以外は一切使用できません。


② 専用フックを壁に取り付けます。

専用フックの穴に専用固定ピンを通し、
根元まで水平に押し込んでください。

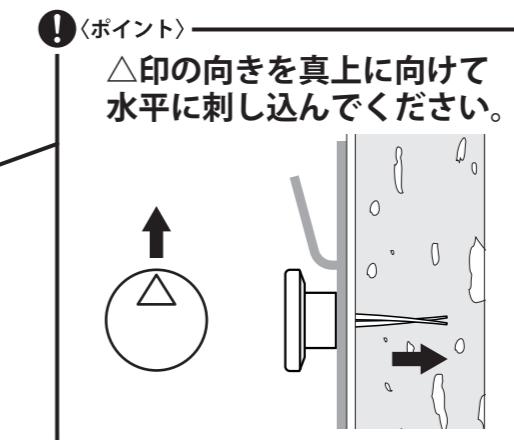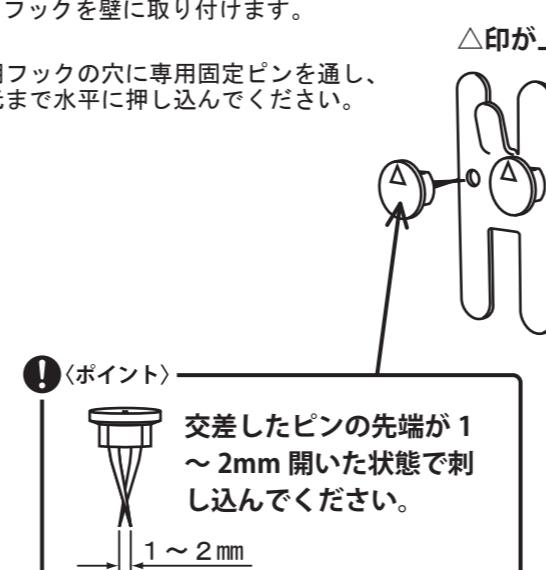

※専用固定ピンの取り扱いの詳細は別紙「取り付け時におけるチェックポイント」及び「ご使用時における注意事項」を参照してください。

③ フック本体を専用フック金具に取り付けます。

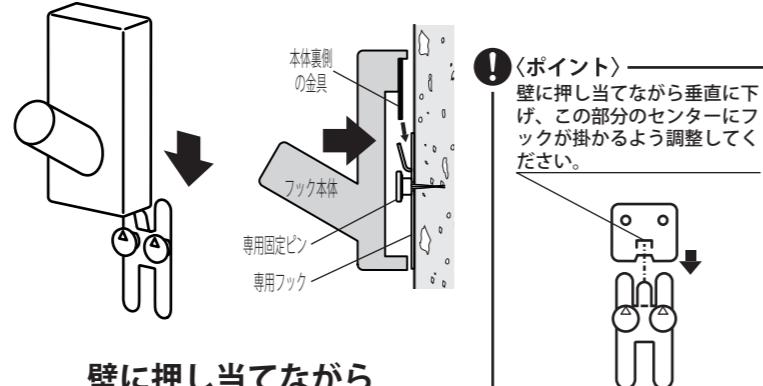


壁に押し当てながら
垂直に下げる

本体の裏側の金具位置を確認してください。
フック本体取付位置より上方から壁に当てながら、下にスライドして
専用フックにフック本体裏側の金具を掛けます。

④ 水平か確認してください。

水平に取り付けてください。

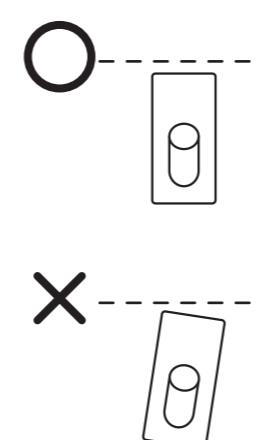

⑤ フック本体の取り付け確認をします。


●隙間がないか確認してください。

隙間がある場合は、
取り付けをやり直してください。

●しっかり取り付いているか
確認してください。

※取り付けた状態で、斜めになった場合や固定がゆるい場合は、専用
固定ピンの刺し位置を変えて、取り付けをやり直してください。
※専用フックがフック本体裏側の金
具にしっかりと掛かっていないと落
下する恐れがあります。

注意

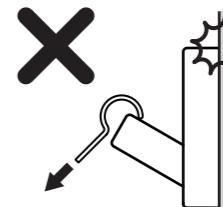

●垂直方向以外に荷重を掛けない
でください。
脱落する可能性があります。
また掛けたものを引っ張らない
でください。

●耐荷重は目安です。
荷重の掛け方によっては、緩み
やぐらつきが生じる場合があり
ますので、取り扱いにはご注意
ください。

07-1

150722

297*210mm