


## ご使用前に

- 本製品は単体ではご使用になれません。「ジョイントタップ・ロック付・延長コード」(別売)と合わせてご使用ください。
- 商品名に「ロック付」と表示のない旧商品との組み合わせではご使用になれません。
- テーブルタップでの使用が禁止されている機器はご使用になれません。
  - ・機器の取扱説明書に「コンセントは単独で使用してください」や「延長コードの使用は禁止」などの注意記載があるもの。


## 別売

ジョイントタップ・ロック付・延長コード  
10cm/1m/3m/5m

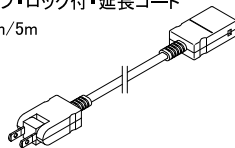


## 各部のなまえ・使用例

定格 15A 125V 合計1500Wまで

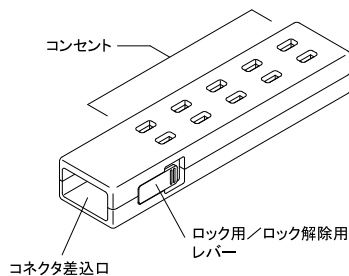

お好みの長さの延長コード(別売)のコネクタをジョイントタップのコネクタ差込口に差込んでご使用ください。

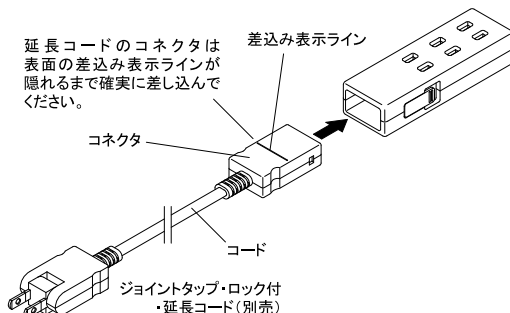

延長コードのコネクタは表面の差込み表示ラインが隠れるまで確実に差し込んでください。

## ●正しい差込み位置




【正しい差込み状態】



【不完全な差込み状態】

- ・差込み表示ラインが隠れていない。
- ・レバーが浮いている。

## ●ロック解除方法

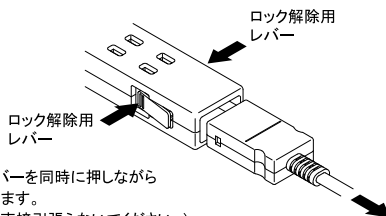

両側のロック解除用レバーを同時に押しながらコネクタを持ち引き抜きます。(引き抜くときはコードを直接引張らないでください。)

けがや事故を防ぐために、裏面の注意事項を必ずお読みください。

## 延長コードとの組み合わせについてのご注意



警告



- 商品名に「ロック付」と表示のない旧商品との組み合わせではご使用になれません。発熱による製品の変形や火災の原因となります。



組み合わせの出来ない商品名(「ロック付」と表示のない旧商品)

- ・ ミニ延長コード・10cm
- ・ 延長コード・1m
- ・ 延長コード・3m
- ・ 延長コード・5m

## 安全上のご注意

ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みになり、正しくお使いください。  
お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
|  <b>警告</b> | 人が死亡または重症を負う可能性が想定される内容を示しています。      |
|  <b>注意</b> | 人が障害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示しています。 |

|   |   |
|---|---|
|  <b>警告</b>   | <ul style="list-style-type: none"><li>●コンセントは合計1500W以下で使用してください。<br/>容量を超えると焼損の恐れがあり、火災の原因となります。</li><li>●以下を見つけたらすぐにご使用をおやめください。<ul style="list-style-type: none"><li>・本体に焦げた跡がある。</li><li>・本体内部に水や液体が入った。</li><li>・本体が変形している。</li><li>・本体が異常に熱くなり煙が出たり、異臭や音がする。</li></ul></li><li>●たこ足配線はしないでください。<br/>発熱による火災の原因となります。</li><li>●水のかかる場所では使用しないでください。<br/>感電や火災の原因となります。</li><li>●本体が割れた状態では使用しないでください。<br/>感電や火災の原因となります。</li><li>●刃の曲がったプラグや抜き差しが極端に弱くなったものは使用しないでください。<br/>発熱による火災の原因となります。</li><li>●プラグは中途半端に差し込んだ状態では使用しないでください。<br/>発熱による火災の原因となります。</li><li>●コードをドアや家具に挟んだり、敷物の下にして使用しないでください。<br/>断線や発熱による火災の原因となります。</li><li>●本体を開けたり分解・改造をしないでください。<br/>感電や火災の原因となります。</li><li>●本製品と別売延長コードの差込みが緩くなった状態や「ロック用／ロック解除用レバー」が壊れた状態では使用しないでください。<br/>発熱による火災の原因となります。</li><li>●火災の原因となりますので、ほこりや湿気の多いところでは、プラグを長時間差したままにしないでください。<br/>時々プラグの表面や差込み刃の間を掃除してください。</li><li>●テーブルタップでの使用が禁止されている機器（ヒーター、エアコン、調理器具など）は使用しないでください。<ul style="list-style-type: none"><li>・機器の取扱説明書に「コンセントは単独で使用してください」や「延長コードの使用は禁止」などの注意記載があるもの。</li></ul>発熱による火災の原因となります。</li></ul> |
|  <b>注意</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>●サウナやこたつの中など温度や湿気の高いところでは使用しないでください。</li><li>●洗剤や殺虫剤をかけないでください。</li><li>●乳幼児が触れたり、手の届くところに放置しないでください。</li><li>●本製品は屋内配線専用です。</li><li>●異常を感じたら、ただちに使用を中止してください。</li></ul>  |