

体にフィットするソファ・オーバル・本体

取扱説明書

この度は本商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本書をお読みいただき、内容を理解した上で正しくお使いください。
本書は、いつでも確認できるように大切に保管してください。

もくじ

ページ

重要なお知らせ（安全上のご注意）	2～3
パーツリスト及び各部の名称	4
装着方法	4
ご使用方法	5～6
お手入れ方法	6～7
製品仕様	7
お問い合わせ先	7

2016年7月21日

重要なお知らせ（安全上のご注意）

必ずお守りください。

本書には、お使いになる方や他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

次の内容（表示・図記号）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

特に本商品は微粒子ビーズ（発泡スチロール）をつめたものです。固い枠材を使用していませんので、使い方にによって形が変わります。その特性と記載事項をよくご理解の上、正しくお使いください。

●表示の説明

誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して説明しています。



警告

死亡または重傷（※1）を負うことが想定される内容です。



注意

傷害（※2）を負うことや物的損害（※3）が発生することが想定される内容です。

●図記号の説明

お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。（次は図記号の例です。）



してはいけない「禁止」の内容です。



実行しなければならない内容です。

※1 重傷とは、失明やケガ、やけど、骨折、中毒、感電などで後遺症が残るもの及び治療に入院、長期の通院を要するものをさします。

※2 傷害とは治療や入院や長期の通院を要しない、ケガ、やけどをさします。

※3 物的損害とは、家屋、家財にかかる拡大損害をさします。

！ 警告

- | | |
|---|---|
| 
禁止 | <ul style="list-style-type: none">●不要になった包装材は、子どもの手の届くところに置かないでください。
頭からかぶるなどしたときに、口や鼻をふさぎ、窒息するおそれがあります。●本体は絶対にやぶらないでください。また、子どもを遊ばせないでください。
中身の微粒子ビーズを誤飲したり、吸引したりすると、窒息するおそれがあります。<ul style="list-style-type: none">・ビーズが目や鼻に入った場合は流水でよく洗ってください。・ビーズを吸い込んだ場合は、医師に相談してください。・側生地が破損するなどしてビーズが漏れた場合は、使用を中止してください。●商品全体がやわらかいため、商品の上に乳幼児を寝かせないでください。
窒息や落下の危険性があります。●商品の上に立ったり、子どもを商品の上で遊ばせたりしないでください。
転倒し思わぬケガをするおそれがあります。●お年寄りや体が不自由な方は使用しないでください。
起き上がる際、転倒するなどケガをするおそれがあります。●たばこの火等をソファの座面等に近づけないでください。
生地が燃えて火災の原因となります。●ストーブなどの暖房器具に近づけないでください。
熱源に近づけ過ぎると生地が火災の原因となり、中のビーズが軟化変形するおそれがあります。●本体のみ（カバーをかぶせない状態）では使用しないでください。
本体は、全体がやわらかい生地のため、本体のみで使用すると本体の破損、床に腰など打ちつけてケガをするおそれがあります。●分解や改造をしないでください。
中身の微粒子ビーズを誤飲したり、吸引したりすると窒息するおそれがあります。●2人以上では使用しないでください。転倒したり、本体の破損によりケガをする原因になります。●製品に勢いよく座るなどの急激な衝撃を加えないでください。
ケガをするおそれがあり、また、中のビーズがへたりやすくなります。 |
| 
行う | <ul style="list-style-type: none">●本体がやぶれたり、糸がほつれたりして中身が出てくる状態となった場合は、商品とその中身を廃棄してください。中身の微粒子ビーズを誤飲したり、吸引したりすると窒息するおそれがあります。●著しくへたった場合は、使用を中止してください。
底付きを起こし床に腰を打ちつける等、ケガをするおそれがあります。 |

⚠ 注意

 禁止	<ul style="list-style-type: none"> ● ホットカーペットや床暖房の上の使用はお避けください。 使用するときには、必ず、機器メーカーへの確認の上、正しくご使用ください。 暖房器具の種類によっては熱がこもる原因となり、高温となるおそれがあります。 ● 割れ物や貴重品などソファの上に物をのせないでください。 落下して破損するおそれがあります。 ● 銳利な物を、商品の近くに置いたりのせたりしないでください。 また、ポケットにペン等の先のとがったものを入れて座らないでください。 カバーが破損しビーズがこぼれ、吸引するおそれがあります。 <ul style="list-style-type: none"> ・ビーズが目や鼻に入った場合は流水でよく洗ってください。 ・ビーズを吸い込んだ場合は、医師に相談してください。 ・側生地が破損するなどしてビーズが漏れた場合は、使用を中止してください。 ● 保管時など長期間同じ場所に置いたままにしないでください。 本体と床や壁などの間にカビが発生したり、ダニが発生することがあります。 ● 本体を洗濯しないでください。 本体の破損、洗濯機の破損、故障の原因となります。
 行う	<ul style="list-style-type: none"> ● カバーを洗濯する際は、ファスナーを閉じてから洗濯してください。 生地をいためたり、洗濯機を破損する原因となります。 ● カバーの濃色は、摩擦により色移りすることがあります。 色移りした場合はお早めに洗濯してください。 ● 必ずカバーを装着してご使用ください。 カバーを装着しないで使用するとケガや本体の破れ、著しいへたりにつながるおそれがあります。 ● カバーのファスナーの引手は露出しないよう、カバーの生地に隠してください。 引手を出したままだと床をキズつけるおそれがあります。


お願い（その他 注意）

	<ul style="list-style-type: none"> ● ペットの爪などによる生地のひっかけややぶれ、排せつ物による汚れにご注意ください。 本体は洗うことができません。 ● 梱包材は、開封後は自治体の指示に基づき、正しく破棄してください。 ● 直射日光の当たる場所に置いたり、屋外で使用したりしないでください。 生地の劣化や変色などの原因となります。 ● カバーを洗濯する際は、タンブラー乾燥はお避けください。
--	---


パーツリスト及び各部の名称

<パーツリスト>


Ⓐ本体×1

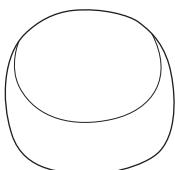

Ⓑソファカバー×1(別売り)
※セットの場合のみ同梱

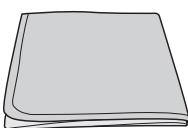

<各部の名称>

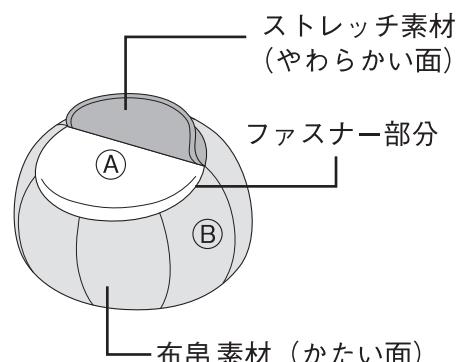

装着方法

⚠ 警告

必ずソファカバーを装着して使用してください。
本体は全体がやわらかい生地のため、床に腰などを打ちつけてケガをするおそれがあります。


⚠ 注意

カバーを装着する際は、十分なスペースを確保して行ってください。
思わぬ事故、物品の破損の原因となります。

パーツリストをご覧の上、各パーツを確認してください。

1 Ⓢ本体とⒷソファカバーを梱包材から取り出します。


2 Ⓑソファカバーのファスナーを開き、Ⓐ本体の形にあわせてⒷソファカバーをかぶせます。

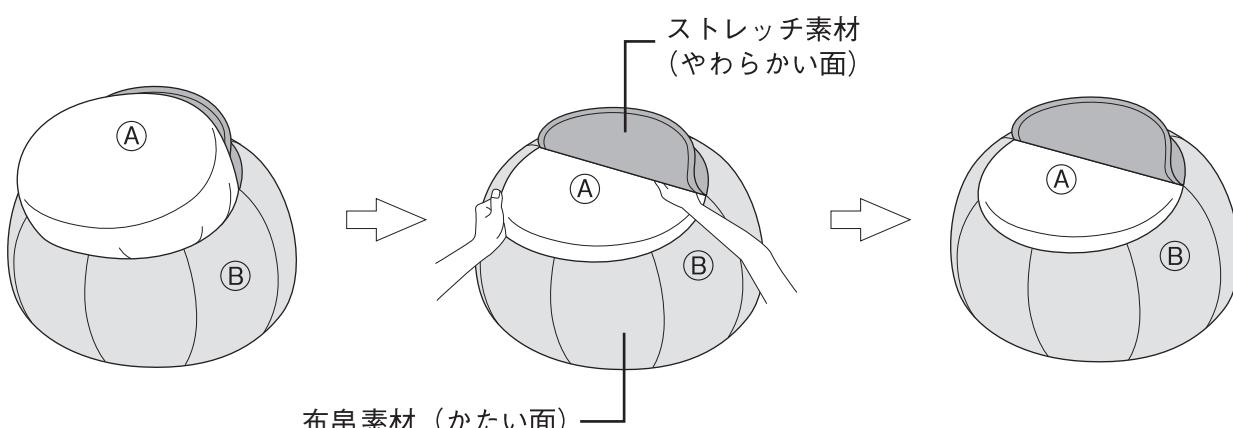

3 Ⓑソファカバーのファスナーを閉じて完成です。


⚠ 注意

カバーのファスナーの引手は露出しないよう、カバーの生地に隠してください。
引手を出したままだと床をキズつけるおそれがあります。

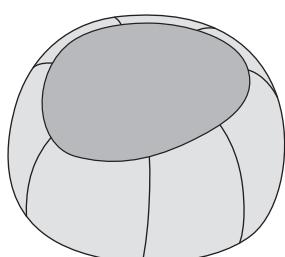

<完成図>

<ポイント>

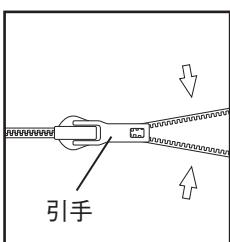

※ ファスナーを閉じる際は、閉じていく方向の
ファスナーをたぐりよせながら行ってください。
また、Ⓐ本体をはさみこまないように注意して
ください。Ⓐ本体をファスナーではさみますと、
Ⓐ本体が破損し、ビーズが飛び出るおそれが
あります。


ご使用方法

⚠ 警告


 禁止	<ul style="list-style-type: none">●商品全体がやわらかいため、商品の上に乳幼児を寝かせないでください。窒息や落下の危険性があります。●商品の上に立ったり、子どもに商品の上で遊ばせたりしないでください。転倒し思わぬケガをするおそれがあります。●2人以上では使用しないでください。転倒したり、本体の破損によりケガをする原因になります。
 行う	<ul style="list-style-type: none">●本体が破れたり、糸がほつれたりして中身が出てくる状態となった場合は商品とその中身を廃棄してください。中身の微粒子ビーズを誤飲したり、吸引したりすると窒息するおそれがあります。

<座り方>

「横置き」で座る

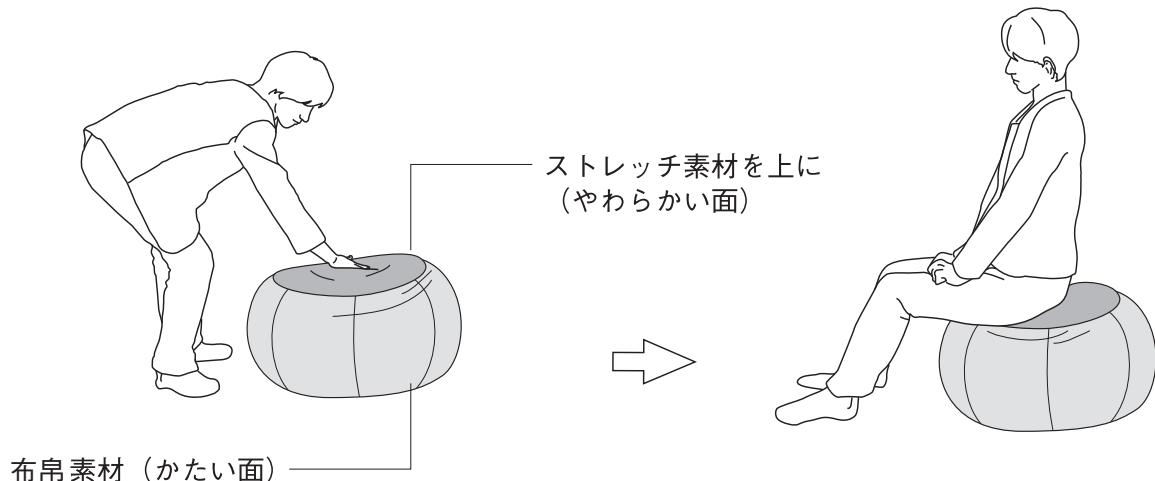

「縦置き」で座る

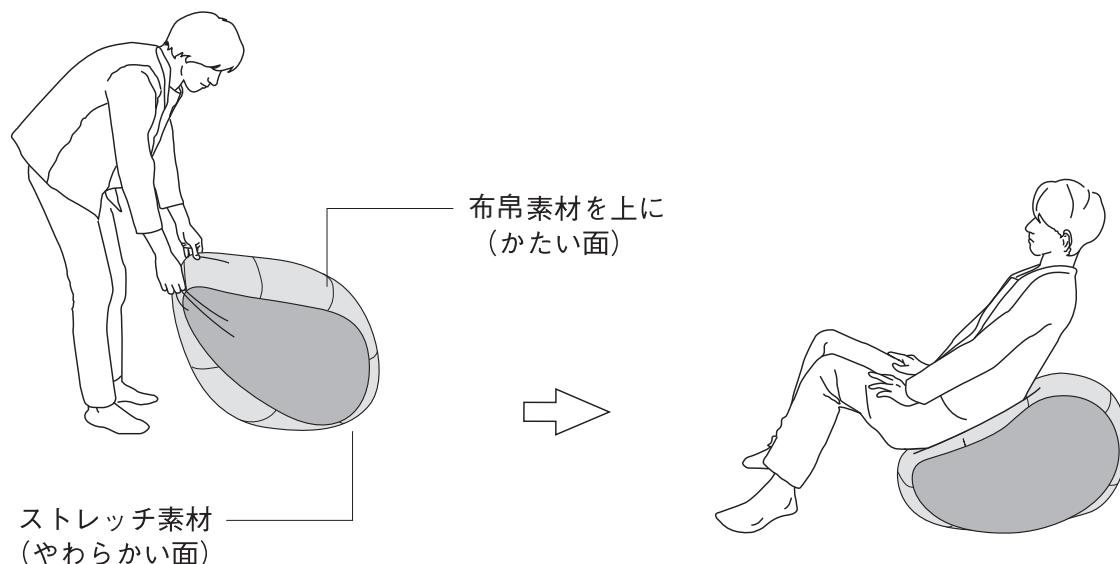

<商品の劣化を早めないために>

本品は体とのフィット感とストレッチバック性を高めるために伸縮性の良いポリエステル糸と微粒子ビーズを使用しておりますが、伸縮性や生地の強度が使用と共に低下して、ビーズがへたってきます。

劣化については、ご使用される方の体重、使用頻度、使い方により異なりますが、次のメンテナンスを正しく行っていただくことによって耐久期間を延ばすことができます。

1. 毎日座る面を替えてください。


同じ面ばかりを使用すると、生地の伸縮性が低下しやすくなります。



2. 直射日光に注意してください。

窓辺など、直射日光が当たる場所には長期間放置しないでください。

3. 1週間に1度は日陰の風通しの良い場所に半日ほど置いてください。

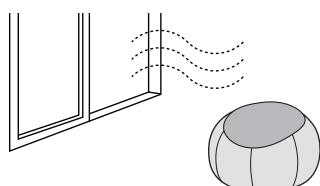

<持ち運び方>

ソファを移動する際には、出来るだけ床面との摩擦を避けるように、両手でしっかり持ち上げて移動させてください。

お願い(その他 注意)

引きずったり、片手で端をつまんで持ち上げたりしないでください。
生地をいためる原因になります。

<廃棄について>

廃棄の際は、居住地域自治体のルールに従い、処分してください。

お手入れ方法

<ソファの本体について>

- ソファに汗や水気などの汚れが付着した時はそのまま放置せず、湿ったタオルで汚れをふき取ってください。
また、こまめに風通しの良い日陰で十分に乾燥させてください。

※本体は洗えません。

<カバーの洗濯について>

- 本体からカバーを外し、カバーのファスナーを閉めてから洗濯してください。
- 洗濯方法は生地によって異なりますので、カバーのタグに記載された表示に従い、行ってください。

<お願い(その他 注意)>

- カバーは定期的に洗濯してください。
- 汗や皮脂、ハンドクリームなどの化粧品など汚れが付着した場合は、お早めに洗濯してください。

- 漂白剤や蛍光剤の入った洗剤の使用はお避けください。
- 日陰の吊り干しにしてください。
- タンブラー乾燥はお避けください。
- 濃色は、摩擦により色移りすることがあります。色移りした場合はお早めに洗濯してください。
- 洗濯時は十分にすぎを行い、洗剤を残留させないように注意してください。
- アイロンは一箇所に停止させないでください。

<保管方法>

- 汚れたまま放置せず、お手入れをしてから、直接日光の当たらない場所に保管してください。また、水回りの近くや風通しの悪い場所には保管しないでください。
- 再び使用する前には、取扱い説明書をお読みいただき、商品状態を確認の上、使用してください。



保管時など長期間同じ場所に置いたままにしないでください。
本体と床や壁などの間にカビが発生したり、ダニが発生することがあります。

製品仕様

品 名	体にフィットするソファ・オーバル・本体
製品寸法	幅 550× 奥行 650× 高さ 380mm
製品質量	約 2.7 kg
用 途	ソファ（1人用）
材 質	<本体> 側地：ポリエステル 詰め物：ポリスチレン（発泡ビーズ） (カバーについてはカバーの品質表示ラベルに記載)
原 産 国	本体：日本（カバーについてはカバーの品質表示ラベルに記載）

お問い合わせ先

商品のお問い合わせは、お買い上げの販売店もしくは下記お客様室までご連絡ください。

株式会社 良品計画

〒170-8424

東京都豊島区東池袋 4-26-3

お客様室でんわ



0120-14-6404

受付時間 ■平日 10:00 ~ 21:00
■土・日・祝 10:00 ~ 18:00