

MUJI 無印良品

超音波アロマ加湿器

型番 MJ-AUH1

家庭用

取扱説明書

- お買い上げありがとうございました。
- ご使用前に、この取扱説明書を必ずお読みのうえ正しくお使いください。
- この取扱説明書は必ず保管してください。

保証書付

日本国内専用

Use only in Japan

もくじ	ページ
安全上のご注意	1～4
各部の名称とはたらき	5・6
ご使用の前に	7～9
使いかた	10・11
お手入れのしかた	12～14
知っておいていただきたいこと	15
こんなときは	15・16
アフターサービス	17
仕様	18

安全上のご注意 必ずお守りください。

製品および取扱説明書には、お使いになるかたや他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

●表示の説明

 **警告** 「死亡または重傷を負うことが想定される」内容です。

 **注意** 「傷害を負うまたは物的損害が発生することが想定される」内容です。

●図記号の説明

    は、してはいけない「禁止」の内容です。

  は、必ず実行していただく「強制」の内容です。

警告



禁止

電源コードを傷付けたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしない。物を載せたり、挟み込んだり、加工したりすると電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。



分解禁止

絶対に分解したり修理・改造は行わない。
発火・感電・異常動作によるけがの原因になります。
修理は、お買い上げの販売店または、(株)良品計画お客様室にご相談ください。



禁止

子供など取扱いに不慣れな方だけで使わせたり、幼児に触れさせたり、手が届くところで使用しない。
やけどや感電、けがの恐れがあります。



強制

お手入れの際は必ずACアダプターをコンセントから抜く。
感電・発火の原因になります。



プラグを持って抜く

異常が発生した場合、電源スイッチを切り、ACアダプターをコンセントから抜く。
感電・発火の原因になります。



ぬれ手禁止

ACアダプターはぬれた手で抜き差ししない。
感電の原因になります。



禁止

電源コードやACアダプターが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。
感電・ショート・発火の原因になります。

⚠ 警告



強制

異臭や異音がする、本体やACアダプターが異常に熱くなるなど異常が生じた場合は、すぐにコンセントからACアダプターを抜き使用を中止し、お買い上げの販売店または(株)良品計画お客様室にご相談ください。



禁止

お手入れに台所用中性洗剤以外は使用しない。
他の洗浄剤などを使用すると、有毒ガスが発生する原因になります。



水ぬれ禁止

本体を水につけたり、水をかけたりしない。
ショート・感電の恐れがあります。



禁止


吹出口や本体のすき間にピンや針金などの異物を入れない。
やけどや感電、けがの恐れがあります。



強制

排水方向から排水する。
●排水方向を誤ると、水が本体に入りこみ、
ショートの原因になります。
●排水時、ACアダプターをコンセントと本
体からはずしてください。
●排水のしかたは、12ページを参照してく
ださい。

排水方向
ラベル

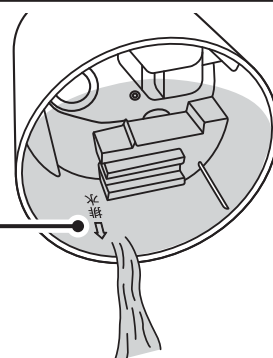

プラグを抜く

使用時以外は、ACアダプターをコンセントから抜く。
けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。



プラグを持って抜く

ACアダプターを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端のAC
アダプターを持って引き抜く。
感電やショートして発火の原因になります。



禁止

高所や不安定な場所、家電製品の上に置かない。
転倒すると水がこぼれ、感電やショートの原因になります。



禁止

落下したタンク・本体は使用しない。
そのまま使用すると、水もれし、ショート・感電・発火の原因になります。

安全上のご注意 (つづき)

⚠ 警告



強制

電源プラグに異物やゴミを付着させない。
感電・ショート・発火の原因になります。



強制

本体に直接水を入れない。
感電やショート、故障や水もれの原因になります。



強制

DCプラグを本体から抜くときは、コードを持たずに、必ず先端のプラグを持って抜く。
感電やショートして発火することがあります。

⚠ 注意



強制

週に1～2回は、お手入れする。(→12～14ページ「お手入れのしかた」参照)
必ずACアダプターをコンセントから抜き、DCプラグを本体からはずしてください。



禁止

タンク以外による給水や本体への直接つぎ足しはしない。
誤動作して、故障や水もれの原因になります。



禁止

使用中は本体を持ち運ばない。
水がこぼれたり、送風口から水が入り故障や水もれの原因になります。



強制

移動するときは運転を止め、タンクを抜いて本体の水を捨てる。
水がこぼれたり、送風口から水が入り故障や水もれの原因になります。



禁止

使用中はお手入れをしない。
けがや故障の原因になります。



禁止

使用中はタンクに触らない。
誤動作して故障や水もれの原因になります。



禁止

上フタやタンクをはずしたまま運転しない。
水が飛び散り床を濡らしたり、故障の原因になります。



禁止

吹出口・吸気口をふさがない。
タオルなどを掛けないでください。故障や水もれの原因になります。

⚠ 注意



- タンクの水、本体内部は、常に清潔にする。
- タンクは、毎日新しい水道水と入れ換えてください。
 - 使用しないときは本体内に残っている水を捨て、細部の汚れを付属のブラシで落とした後、柔らかい布でふき取ってください。カビや雑菌が繁殖すると、悪臭の発生や、体質により、まれに健康を害する原因になります。
 - 水を入れた状態で放置しないでください。使用後に残った水は捨ててください。
 - 医療用吸引器ではありませんので、直接吸引しないでください。



必ず植物からの天然抽出成分100%のエッセンシャルオイルを使用し、香水や合成香料を含むアロマオイルや、不純物・固形物などを含むオイルは使用しないでください。また、運転時間1時間あたり2～3滴(0.1～0.2ml)の使用量を守り、過剰に使用しないでください。
破損・故障の原因になります。



40℃以上のお湯や浄水器の水、温水器の水、アルカリイオン水、ミネラルウォーター、井戸水などは絶対に使わないでください。
故障の原因になります。



凍結のおそれのあるときは、タンクと本体内の水を捨てる。
タンク・本体内の水が凍結した状態では使用しないでください。
破損・故障の原因になります。



テレビやパソコンなどの精密機器壁や家具にミスト(霧)を直接あてない。
テレビやパソコンなどの精密機器の故障、壁・家具の傷みやしみの原因になります。




お部屋の加湿以外には使用しない。
この製品は一般家庭用の加湿器です。
美術品や学術資料などの保存、業務用などの特殊用途には使用しないでください。保存品の品質低下の原因になります。

白粉について

ミスト(霧)の蒸発に伴い加湿器の周辺に白い粉状のものが残ることがあります。これは、水道水の中に含まれるカルシウムやマグネシウムなどのミネラル分です。有害なものではありませんが、加湿された空気が精密機器などの内部に入りますと、蒸発した後に白粉が生じ、作動不良など故障の原因になることがあります。

各部の名称とはたらき

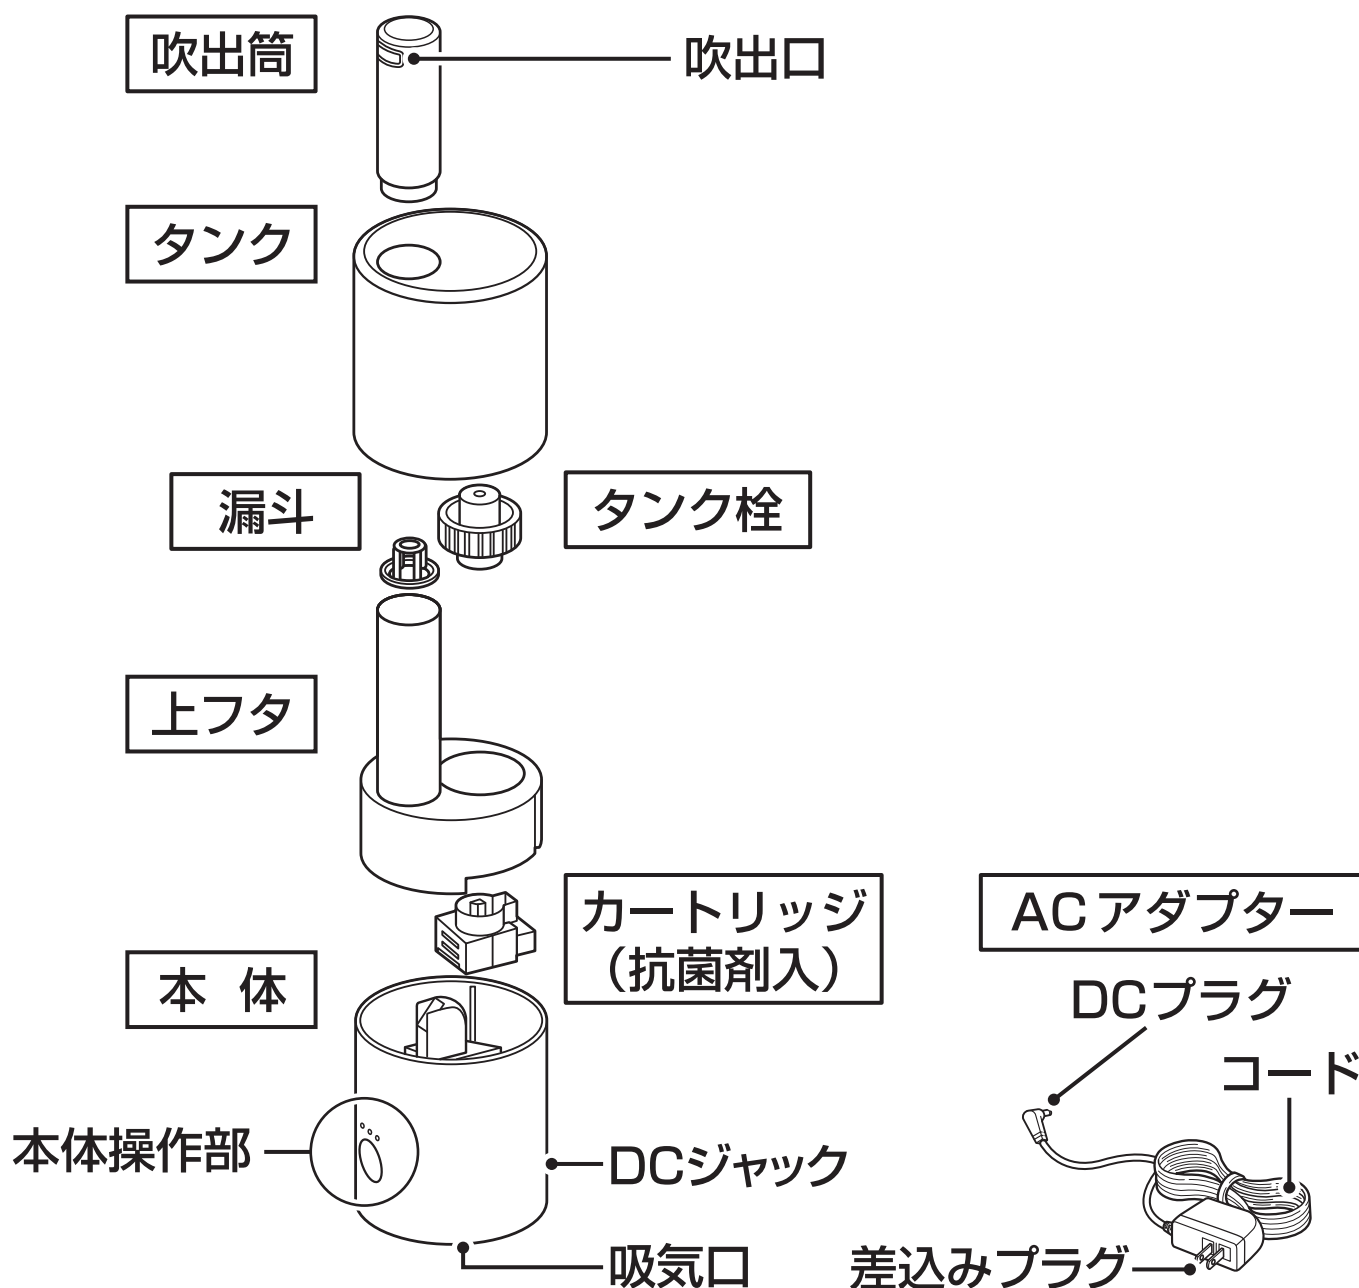


カートリッジ(抗菌剤入)について

- カートリッジ(抗菌剤入)は、本体に溜まっている水を抗菌するものです。抗菌剤に触れても人体や動植物には無害です。
 - ※ 幼児の手の届く範囲で使用しないでください。
 - ※ カートリッジ内の抗菌剤を取り出さないでください。
 - ※ 抗菌剤を直接口に入れたり飲んだりしないでください。
- カートリッジ(抗菌剤入)は消耗品です。交換の目安は水のみ使用の場合は約5年、エッセンシャルオイルを入れた場合は約1年です。(但し使用頻度により異なります。)

【約5年】 例) 1日8時間使用、年間180日間使用の場合

交換用のカートリッジをお求めの場合は、お買いあげの販売店または(株)良品計画お客様室にご相談ください。

霧化部

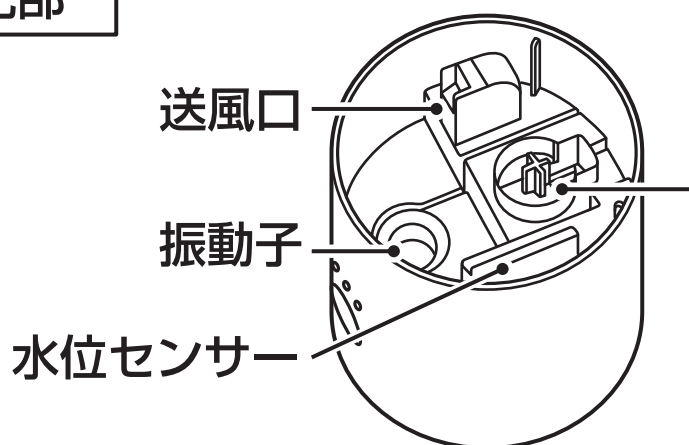

カートリッジ

カートリッジは必ず取り付けてご使用ください。
取り付けないと、本体に給水されず、
運転しません。
(表示ランプ「2」がオレンジ色に点灯)

付属品




お手入れブラシ…1


本体操作部

●加湿量が可変できます。

表示ランプ



加湿量設定 (強=3 / 中=2 / 弱=1) に応じたランプが白色に点灯します。
タンクの水がなくなると、中央 (「2」) のランプがオレンジ色に点灯します。

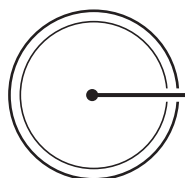

電源ボタン

電源の入 / 切、および加湿量の強 / 中 / 弱を切り替えます。
(ボタンを押すごとに、強 (3) → 中 (2) → 弱 (1) → 切 → …と切り替わります。)

＜加湿量の目安 (強運転時)＞ 約120mL/h (室温20℃/湿度30%環境下)

＜連続加湿時間の目安 (強運転時)＞ 約3時間 (室温20℃/湿度30%環境下)

※使用環境により、加湿量、連続加湿時間は変化します。

- 加湿量設定「中」「弱」において、加湿量および連続加湿時間の規定はありません。

加湿量の目安として、「中」は「強」のおおよそ 1/2、「弱」は「強」のおおよそ 1/3 となります。


また、連続加湿時間の目安として、「中」は「強」のおおよそ 2 倍、「弱」は「強」のおおよそ 3 倍となります。

ご使用の前に

設置場所について

〈正しい設置場所〉

- 必ず安定した平らな台の上に置いてください。
- 右図のように周囲との距離を十分にとってください。

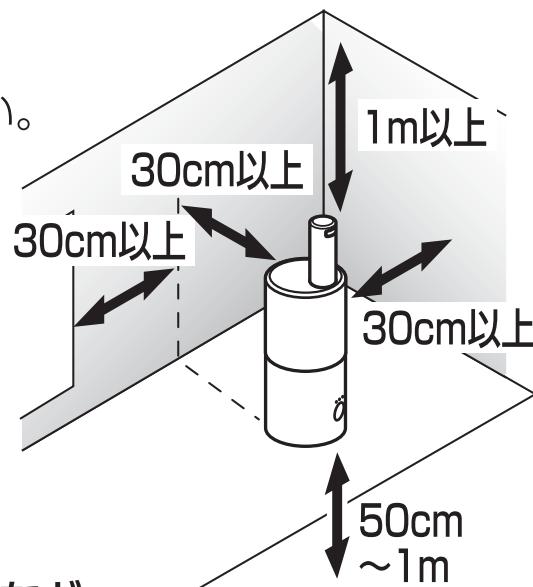

〈こんな場所に設置しない〉


- 電気製品（テレビ、パソコン、音響機器、精密機械、携帯電話、暖房機器など）の上や近く
機器に水分や「白粉」が付着して、故障の原因になります。
- 壁やカーテン、家具、ふすま、障子、ポスターなどに、吹出口から出る霧が直接あたるところ
「白粉」が付着したり、しみや変形の原因になります。
- 直射日光やエアコン、暖房機などの温風があたる場所
変形・変色の原因になります。
- 床や畳の上
つまづいてけがをしたり、加湿器が倒れて水がこぼれ、故障の原因になります。
- カーペットやじゅうたん、ふとんなどの上
加湿器が倒れて水がこぼれたり、吸気口がふさがれて故障の原因になります。

お部屋の湿度と結露について

- 本商品はタンクの水を超音波で振動させることにより 霧状の水分を空气中に飛散させる超音波加湿器です。霧状の水分は継続的に飛散されますので、室内の湿度が高く、温度が低い場合、気化されず、周辺に結露として現れることがあります。特に暖房を止めた夜間や室温が低く湿度が高い場合は結露が顕著に現れます。暖房中や湿度が40%以下の乾燥しているお部屋での使用をおすすめいたします。
- お部屋の湿度に対して加湿量が多すぎる場合は結露が発生します。加湿量を弱くすることで結露が解消する場合があります。(6ページ「本体操作部」参照)
- 吸気口がふさがれた状態で運転するとミスト（霧）の出かたが低くなり結露の原因になります。じゅうたんやタオルの上では使用しないでください。

タンクに水を入れる

① 本体からタンクを取りはずす。

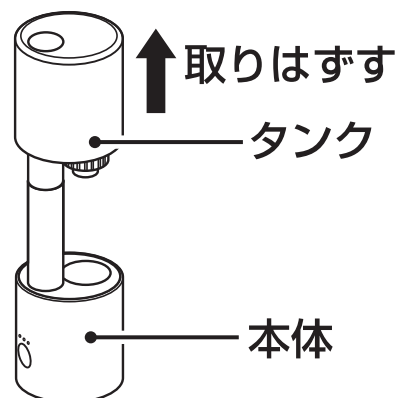

② タンクに水を入れる。



- タンク栓をはずし、水道水を注水してください。
- タンク栓を締めます。

⚠ 注意




強制

必ず新しい水道水（飲用）を使用する。

→ ミネラルウォーター・アルカリイオン水・井戸水・浄水器の水などを使用すると、水垢が多くなったり、カビや雑菌が繁殖しやすくなります。また、お湯は変形・誤作動の原因となりますので使用しないでください。


③ タンクを本体にセットする。

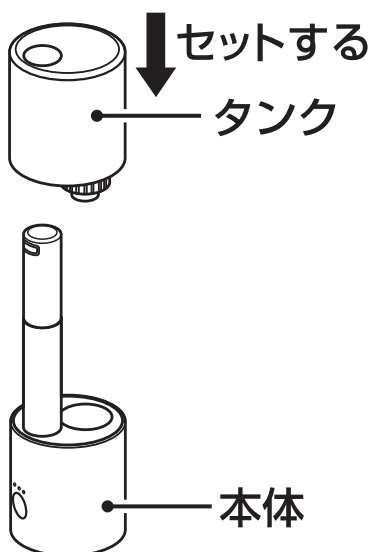

- タンクは落としたりしないで、ゆっくりとセットしてください。
- タンクが確実にはまっていることを確認してください。
- タンクを本体にセットした直後にタンク内の水が本体に流れこまない場合、電源ボタンを押しても運転が開始しないことがあります。（表示ランプ「2」がオレンジ色に点灯したまま）これは水の表面張力によるもので故障ではありません。このような症状が現れたときは、タンクを（数回）少し持ち上げてみてください。タンクの水は本体に流れこみます。
- タンクの水が無くなり、水を再補給した直後にタンク内の水が本体に流れこまない場合（電源ボタンを入れ直しても表示ランプ「2」がオレンジ色に点灯したまま）も同様の処置をすることによりタンクの水は本体に流れこみます。

ご使用の前に (つづき)

④ お好みに応じて、エッセンシャルオイルを入れる。

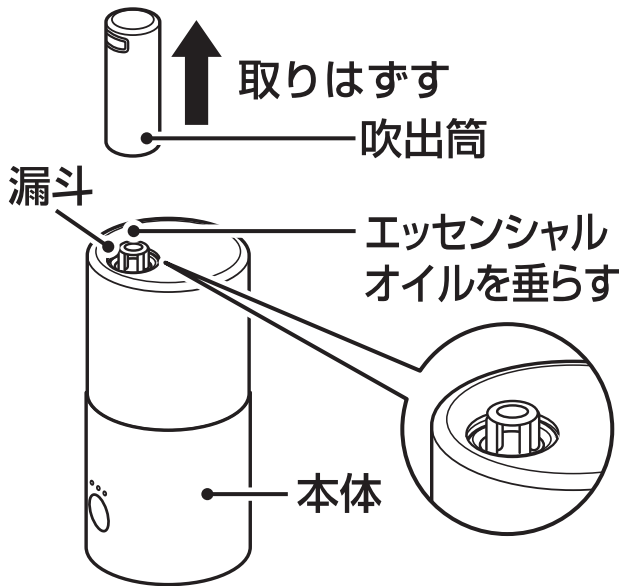

- 吹出筒を取りはずし、漏斗にエッセンシャルオイルを垂らします。目安は、運転時間1時間ごとに2～3滴(0.1～0.2ml)です。

- 吹出筒をもと通りに取付けます。

※エッセンシャルオイルを途中で注ぎ足すときは、電源を「切」にし運転を停止してください。

お願い

- 本体やタンク内に水道水・エッセンシャルオイル以外を入れないでください。
- タンク栓を確実に締めてください。ただし、必要以上に締めると逆に、水がこぼれることがありますのでご注意ください。
- セットしたあとのタンクを触ったり、着脱をくりかえさないでください。また、本体は傾けたり、移動したりしないようにしてください。

加湿器を移動する場合は、必ず本体からタンクをはずしてください。タンクをはずさないで移動すると、本体内の水位が上昇し、水漏れや超音波振動による上フタ変形の原因になります。

※本体内の水位が異常に上昇した場合、電源ボタンを「入」にしても吹出口からミスト(霧)が出なくなります。その時はすぐに電源ボタンを「切」にし、本体内の水を捨ててください。

(12 ページ「排水のしかた」参照)

⚠ 注意



強制


必ず新しい水道水(飲用)を使用する。

→ ミネラルウォーター・アルカリイオン水・井戸水・浄水器の水などを使用すると、水垢が多くなったり、カビや雑菌が繁殖しやすくなります。また、お湯は変形・誤作動の原因となりますので使用しないでください。

使いかた

1. ACアダプターを接続する。


- ① ACアダプターのDCプラグを本体のDCジャックに差し込む。
- ② 差し込みプラグをコンセントに差し込む。

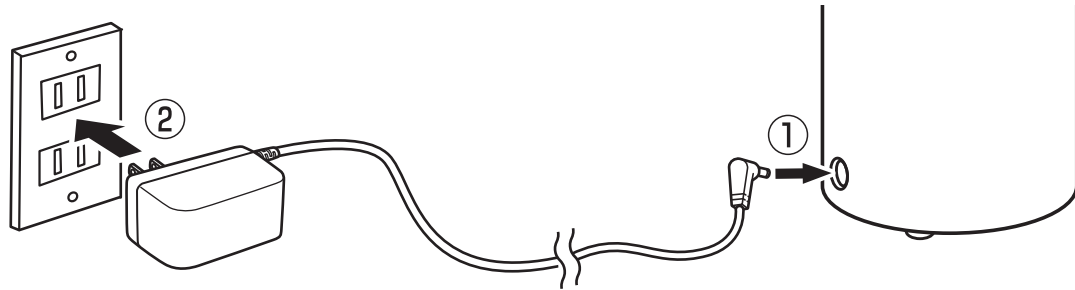

お願い

- 必ず付属のACアダプターをご使用ください。
- DCジャック部に水が付着していないことを確認してください。水が付着している場合は、乾いた布で拭き取ったあと、十分に乾燥させてください。

2. 電源ボタンを押す。

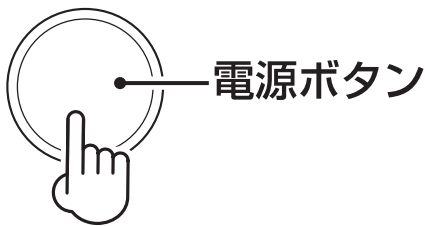


- 表示ランプ「3」が白色に点灯し、「加湿量＝強」で運転を開始します。その後、電源ボタンを押すごとに、表示ランプ「2」が白色点灯（加湿量＝中）→表示ランプ「1」が白色点灯（加湿量＝弱）→消灯（運転停止）に切り替わります。

※運転開始直後や水温が低い場合は、ミスト（霧）が安定しないことがあります。30分ほど運転を続けると徐々に安定してきます。

- 水が入っていない状態（空焚き）での操作はしないでください。
- 運転開始後は本体を移動したり、傾けたりしないでください。本体内の水量が増し、水もれを起こしたりミスト（霧）がでなくなることがあります。（15～16ページ「こんなときは」参照）


3. 使用後は電源ボタンを押し、「切」にする。

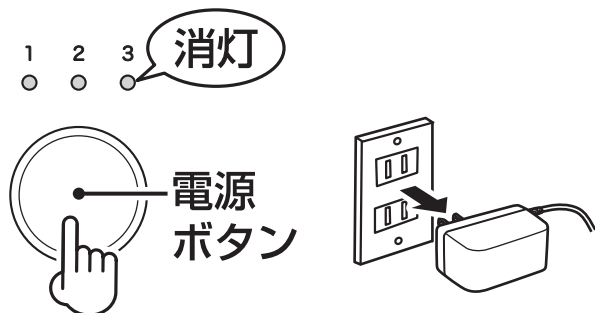

- 表示ランプが消灯し、加湿運転を停止します。
- 外出時や長期間使用しないときは、ACアダプターをコンセントから抜いてください。
- 水を入れた状態で放置しないでください。
- 使用後に残った水は捨ててください。

表示ランプ「2」がオレンジ色に点灯（給水表示）したとき

タンクの水がなくなると、表示ランプ「2」がオレンジ色に点灯し運転を自動停止します。

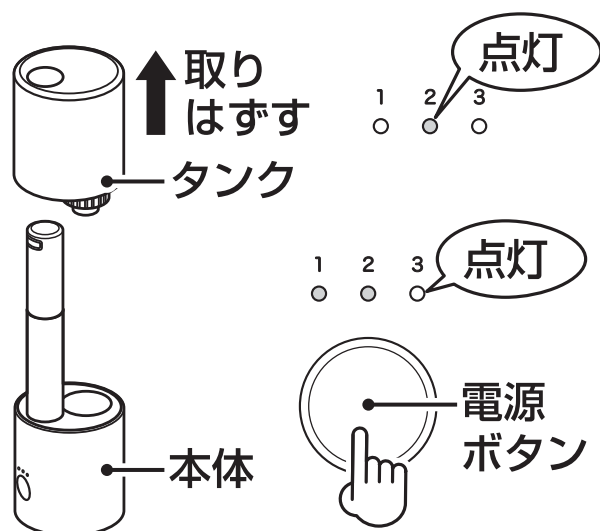


- 電源ボタンを押して電源を「切」にしてください。(表示ランプ「2」が消灯)
- タンクに水を入れてください。
- タンクを本体にセットしてください。
- タンクから本体への給水が終わったら、電源ボタンを押してください。(表示ランプ「3」が白色に点灯し、運転を開始します。)

※電源を「切」にしないで本体に給水しても、運転は自動的に再開しません。運転を再開するときは、必ず給水後に電源ボタンを押してください。

※タンクを本体からはずして持ち運ぶときは、タンク栓周囲に付いている水滴が垂れないように布などでふき取ってから持ち運んでください。

お願い

- タンク以外による給水はしないでください。
 - 本体への直接給水やつぎ足しはしないでください。
 - タンクに水が残っている状態での給水はしないでください。
- ※誤動作して、故障や水もれの原因になります。

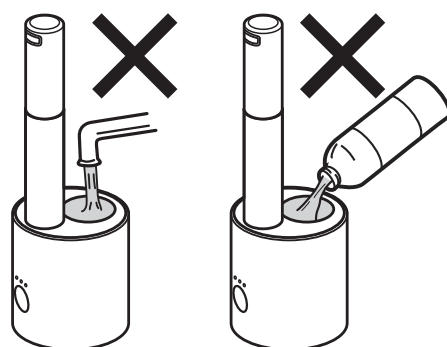

お手入れのしかた

⚠ 警告




強制


週に1～2回は、お手入れをする。
必ずACアダプターをコンセントから抜き、DCプラグを本体からはずしてください。

排水のしかた

① ACアダプターをコンセントから抜いて、DCプラグを本体からはずす。

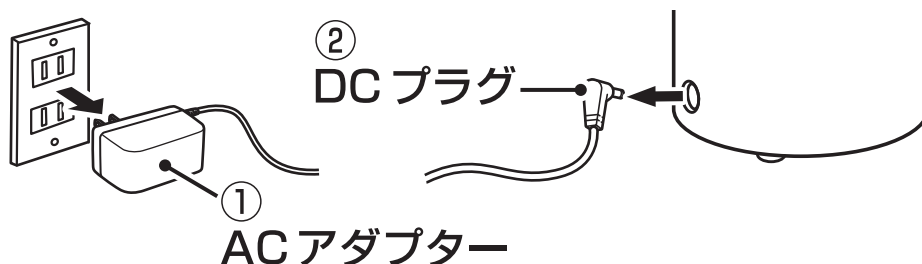


② タンクと上フタを本体からはずす。

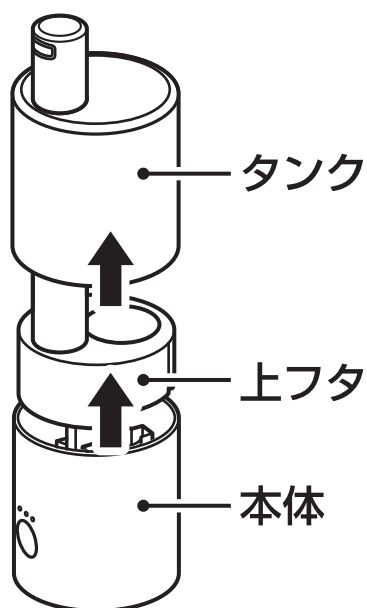

テーブルなどの安定した場所で本体をしっかり押さえてはずしてください。押さえかたが弱いと、上フタがはずれた反動で本体内の水が飛び散ることがあります。

③ 本体を図の方向にかたむけて排水する。

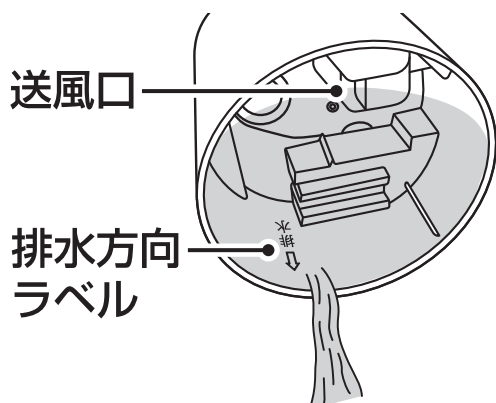

- 本体内部の「排水方向」を確認し、矢印の方向から排水してください。
※排水方向を誤ると、送風口から水が入り、水もれや故障の原因になります。
- 排水のあと、本体に付着した水分は、柔らかい布でふき取ってください。



お手入れのしかた (つづき)

本体・上フタ

本体外側は、水を含ませた柔らかい布で汚れをふき取ってください。

- 本体の丸洗いはしないでください。感電や故障の原因になります。
- シンナー、ベンジン、ミガキ粉、たわしなどを使用しないでください。変色・変質の原因になります。
- 汚れがひどい場合は、ぬるま湯でうすめた台所用中性洗剤（食器用）を布にふくませ固くしぼってふいてください。

本体の霧化部・振動子・水位センサー

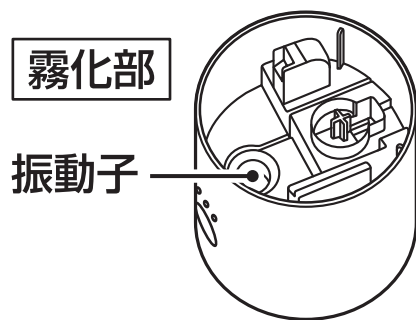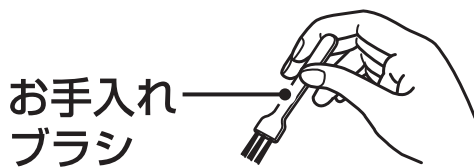


- 振動子の表面に付着した汚れは、付属のブラシを軽くあてて落としたあと、柔らかい布でふき取ってください。

※振動子の表面を金属ブラシや金属ヘラ、研磨剤入りのタワシやミガキ粉などで絶対にこすらないでください。振動子の変形したり傷がつくと、加湿量が少なくなったり、故障の原因になります。

- 本体内部の汚れは、水を浸した柔らかい布でふき取ってください。

カートリッジ


水道水で流し洗いしたあと柔らかい布でふき取ってください。

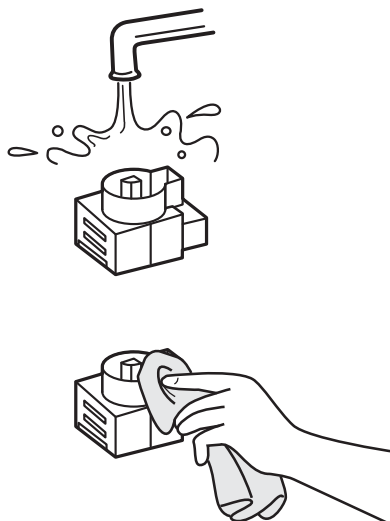

※洗剤は使用しないでください。

※カートリッジには抗菌剤（ビーズ状）が入っています。分解は絶対にしないでください。また、幼児の手の届く範囲に放置しないでください。抗菌剤は危険な化学物質ではありませんが、誤って飲み込んでしまった場合は、口をよくすすぎ、掛かりつけの医師にご相談ください。

- カートリッジをお手入れしたあと、本体に取り付けるときは、取り付け方向にご注意ください。(6ページ「各部の名称とはたらき」参照)

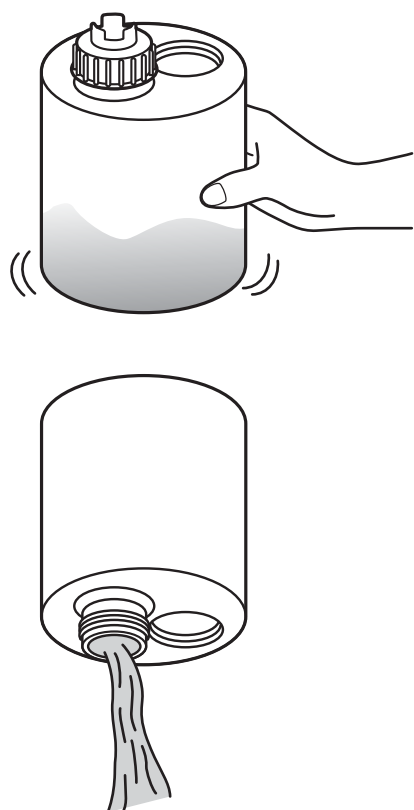

- 新しい水道水を半分程度入れ、タンク栓を締めて2～3回振り洗いしてください。
- タンク栓も水洗いしてください。
※タンクの洗浄は毎日行ってください。
※タンクを落としたり、ぶつかけたりしないように注意してください。
※洗剤は使用しないでください。



タンク栓のパッキンは、消耗品です。パッキンにヒビ、亀裂、変形、硬化、変色がある場合や、長期間の使用で水がもれる場合は、タンク栓全体を交換してください。お買い上げの販売店または(株)良品計画お客様室にご相談ください。

保 管

お手入れ後、水をよく切って自然乾燥させ、お買いあげ時の箱に入れて湿気の少ない場所に保管する。

- 本体内部やカートリッジ、タンクの内部は十分に乾燥させてください。水が残っていると、カビの発生や悪臭の原因になります。

知っておいていただきたいこと

音について

- 内部から“ブーン”や“チッチッチ”と音がするのは、ファンや振動子が作動しているときの音で、故障ではありません。
- タンクをセットしたときや使用中に”ポコポコ”と音がするのは、水がタンクから流出するときや、霧化部でミスト（霧）を発生させるときの音で、故障ではありません。

雑音防止について

ラジオ・AV機器・補聴器・電話・パソコンなどを近付けて使用すると雑音が入ることがあります。このようなときは、本体から1 m以上離してご使用ください。

また、他のコンセントを使用してください。

⚠ 注意



強制

凍結のおそれがあるときは、タンクと本体内の水を捨てる。

- タンク・本体内の水が凍結した状態で使用しないでください。
- そのまま使用すると、破損・故障の原因になります。

こんなときは

修理・サービスをお申しつけになる前に下記の点をお調べください。

こんなときは？	調べるところ	処 置
ミスト（霧）が出ない	タンクの水がなくなっていないですか？	タンクに水を入れてください。（⇒8ページ）
	本体の水位が高くなっている可能性が有ります。	本体の水を少し捨ててください。 （排水方向にご注意ください。 ⇒12ページ）
	カートリッジが取り付けられていますか？	カートリッジを正しく取り付けてください。 （⇒6ページ）

こんなときは (つづき)

こんなときは？	調べるところ	処 置
ミスト (霧) が 出ない	ACアダプターがコンセントとDCジャックへ確実にさし込まれていますか？	正しく接続してください。
ミスト (霧) の 出が悪い	振動子の表面に水あかなどの汚れが付着していませんか？	振動子をお手入れしてください。 「必ず付属ブラシを使用」 (⇒13 ページ)
	運転開始直後、ミスト (霧) の量が少ない場合があります。約30分程度そのままで放置してください。	ミスト (霧) の量が運転開始直後より増えていれば、超音波式特有の症状ですので、故障ではありません。
	吹出口に水滴がたまっていますか？	水滴は自然に内部に流れ込みます。
周辺が結露 する	設置場所は正しいですか？	「設置場所について」をご確認ください。(⇒7 ページ)
	部屋の温度、湿度は範囲内ですか？	「お部屋の湿度と結露について」をご確認ください。(⇒7 ページ)
	加湿量設定が強すぎませんか？	部屋の湿度が高い場合、加湿量を弱くすることにより結露が解消する場合があります。 「お部屋の湿度と結露について」をご確認ください。(⇒7 ページ)
本体の水が 白くにぞる	使いはじめの頃に、抗菌剤の表面に付着した成分が溶け出し、白くにぞることがあります。	異常ではありません。

アフターサービス

1. 保証書

- ・取扱説明書の裏表紙に添付しています。
- ・保証書に「お買い上げ日」の記入と「レシート」が貼り付けられているかお確かめください。
- ・保証書をよくお読みになり大切に保管してください。

2. 保証期間

- ・お買い上げ日から1年間です。

3. 修理を依頼される時

取扱説明書「こんなときは」の内容をお確かめいただき、直らないときは電源プラグを抜いてからお買い上げの販売店または(株)良品計画お客様室か、ツインバード工業(株)お客様サービス係に修理をご相談ください。

保証期間中の修理

- ・保証書の規定により無料修理します。商品に保証書を添えてお買い上げの販売店または(株)良品計画お客様室か、ツインバード工業(株)お客様サービス係までお申し出ください。

保証期間が過ぎている修理

- ・修理により使用できる製品は、お客様のご要望により有料修理させていただきます。お買い上げの販売店または(株)良品計画お客様室か、ツインバード工業(株)お客様サービス係にご相談ください。

4. 補修用性能部品の最低保有期間

- ・この製品の補修用性能部品の保有期間は製造打切り後5年です。
- ・性能部品とはその商品の機能を維持するために必要な部品です。

5. アフターサービスについてご不明の場合

下記(株)良品計画お客様室か、ツインバード工業(株)お客様サービス係にお問い合わせください。

〈修理料金のしくみ〉

修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

技術料	故障した商品の修理および部品交換などの作業にかかる料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。

〈修理部品について〉

修理部品は、部品共通化のため、一部仕様や外観色などを変更する場合があります。

販売元 株式会社 良品計画

お客様室 ☎0120-14-6404 (平日 10:00~21:00 土・日・祝日 10:00~18:00)
〒170-8424 東京都豊島区東池袋4-26-3

製造元 ツインバード工業株式会社

お客様サービス係 ☎0120-337-455 (土・日・祝日を除く 9:00~17:00)
〒959-0292 新潟県燕市吉田西太田2084-2

警告

絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。発火・感電・異常動作によるけがの原因になります。

仕様

電 源	専用ACアダプター (付属)	
	入 力	AC100V 50-60Hz
	出 力	DC36V 1A
電源コード長 (約)	1.8m	
消費電力	17W	
製品寸法 (約)	幅90×奥行90×高さ275mm	
製品質量 (約)	0.38 kg (ACアダプターを除く)	
適応床面積 (目安)	木 造 和 室	3.4m ² (2.4 畳)
	プレハブ洋室	5.5m ² (3.3 畳)
加湿量 (強運転時)	約 120ml/h (室温 20℃ / 湿度 30% 環境下)	
連続加湿時間 (強運転時)	約 3 時間 (室温 20℃ / 湿度 30% 環境下)	
タンク容量	約 400mL	
電気代	約 0.46 円 (1 時間あたり)	
付 属 品	ACアダプター、お手入れブラシ、取扱説明書・保証書付 (本書)	

- ・適用床面積の目安は、日本電機工業会規格 (JEM 1426) に基づき表示しています。
- ・電気代は、電力料金目安単価 27 円 / kWh (税込) として計算しております。
ただし、電力会社およびご家庭の電力使用量、器具の使用条件などにより多少異なります。
- ・連続加湿時間とは、連続して加湿したあとの給水状態 (本体に水が残った状態) から次の給水までの時間を表します。
- ・使用環境により加湿量、連続加湿時間は変化します。
- ・仕様は改良のため、予告無く変更することがあります。

★長年ご使用の超音波アロマ加湿器の点検を！			
 愛情点検	ご使用の際 このようなことは ありませんか。	●水もれする。●コードを動かすと、途中で止まる。●運転中、異常に大きい音がしたり、激しく振動する。●本体が異常に熱かったり、こげくさい臭いがする。●その他の異常や故障がある。	故障や事故防止のため、コンセントから電源プラグをはずし、必ずお買い上げの販売店または(株)良品計画お客様室にご相談ください。
		ご使用中	中止

無料修理規定

- 本書は、本書記載内容で、無料修理をさせていただくことをお約束するものです。
- 1 お客様の取扱説明書、本体添付ラベルなどの注意書による正常なご使用状態で、保証期間中に故障した場合には、商品と本書をご持参、ご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。無料修理をさせていただきます。
- 2 なお、保証期間中の修理など、アフターサービスについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または(株)良品計画 お客様室か、ツインバード工業(株)お客様サービス係へご相談ください。
- 3 次のような場合は、保証期間内でも有料修理になります。
- (1) ご使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障および損傷。
 - (2) お買い上げ後の落下や輸送上の故障および損傷。
 - (3) 火災、塩害、ガス害、地震、風水害、落雷、異常電圧、およびその他の天災地変による故障および損傷。
 - (4) 本書のご提示がない場合。
 - (5) 本書に、お客様名、お買い上げ日の記入がなく、レシートの貼り付けがない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。
 - (6) 一般家庭用以外(たとえば業務用など)にご使用の場合の故障および損傷。
 - (7) ご使用にともなうキズ、変色、汚れ、および保管上の不備による損傷。
 - (8) 消耗部品の交換。
- 4 本書は、日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
- 5 ご転居の場合は、事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- 6 ご贈答品などで本保証書に記入してあるお買い上げ販売店に修理がご依頼できない場合には、直接(株)良品計画 お客様室へ、ご相談ください。

MUJI 無印良品 超音波アロマ加湿器 保証書			持込修理
型番	MJ-AUH1		本書は、記載内容の範囲で無料修理をさせていただくことをお約束するものです。 保証期間中に故障が発生した場合は、お買い上げの販売店に修理をご依頼のうえ、本書をご提示ください。 お買い上げ年月日の記入もれ、レシートが未貼り付けの場合は無効です。記入のない場合は、お買い上げの販売店にお申し出ください。 ご転居・ご贈答品などでお買い上げの販売店に修理をご依頼できない場合は、(株)良品計画 お客様室、またはツインバード工業(株)お客様サービス係にお問い合わせください。 本書は再発行いたしません。たいせつに保管してください。 レシートが未貼り付けの場合は無効です。 ※ネットストアご購入の場合、お買い上げ日シール(店舗印)の同梱はございません。 お買い上げ日は、ネットストアマイページ「注文履歴」にてご確認をお願い申し上げます。
お客様	ふりがな お名前	電話	
	様		
保証期間	ご住所 〒		
	お買い上げ日 年 月 日より 本体は1年間		
保証書貼付用レシート貼付欄			

- お客様にご記入いただいた保証書(個人情報)は、修理・サービスに利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
- この保証書は、本書によって明示した期間、条件のもとにおいて、無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。なお、ご不明の場合は、直接、(株)良品計画お客様室へ、お問い合わせください。

販売元
株式会社 良品計画
〒170-8424 東京都豊島区東池袋4-26-3
お客様室 ☎ 0120-14-6404
平日 10:00~21:00
土・日・祝日 10:00~18:00

製造元
ツインバード工業株式会社
〒959-0292 新潟県燕市吉田西太田2084-2
お客様サービス係 ☎ 0120-337-455
土・日・祝日を除く9:00~17:00
RX1701A