

駅の時計・電波ウォールクロック

取扱説明書

- お買い上げありがとうございました。
- ご使用の前に、この取扱説明書を必ずお読みのうえ正しくお使いください。
- この取扱説明書は必ず保管してください。

付属品
単3マンガン乾電池 2個
木ネジ 1個
スタンド 1個
取扱説明書（本書） 1部

保証書付

保証書

製品名 駅の時計・電波ウォールクロック

お買上年月日

お客様 お名前

お客様 ご住所

TEL

販売店印

上記項目が未記入の場合は無効です。【保証期間】お買い上げ日より1年以内

■保証について

通常のお取扱いで万一機械故障が生じました場合、保証期間中に下記までこの保証書を添えてお申し出下されば無償にて修理・調整いたします。
ただし、次の場合は保証期間内でも有償修理となりますのでご了承下さい。
(ご使用の際はこの説明書を必ずお読み下さい。)

- 誤ったご使用による故障、またはお取扱いの不注意による故障
- 不適当な修理や改造による故障
- 火災または天災による故障
- ご使用中に生じる外観上の変化（本体、ガラスの傷など）
- 本保証書のご提示がない場合（電池は保証の対象外です。）
また修理の際、外観の違う代替品を使用させていただくこともありますのでご了承ください。
- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

株式会社 良品計画

〒170-8424 東京都豊島区東池袋4-26-3

お客様室 電話：フリーダイヤル 0120-14-6404
平日 10:00～21:00
土・日・祝 10:00～18:00

製造元 セイコーウォールクロック株式会社

必ずお守りください。安全上のご注意 ▶

⚠ 警 告
<アルカリ電池について> (1)ショート、分解、加熱、火に入れるなどしないでください。 アルカリ性溶液がもれて眼に入ったり、発熱、破裂の原因となります。 (2)万一、アルカリ性溶液が皮膚や衣類に付着した場合にはきれいな水洗い流し、眼に入ったときは、きれいな水で洗った後、直ちに医の治を受けてください。
<梱包用ポリ袋について> ポリ袋は絶対にかぶらないでください。

⚠ 注意
<掛け方について> 時計は確実に掛けしてください。 落下により、けがおよび器物を破損する恐れがあります。 掛けられる場所、壁の材質・構造をご確認の上、この時計の重さに充分耐えられる掛け具を選んでください。ご使用の際は掛け具に同梱の案内文も必ずお読みください。 記載以外の取付面の場合は、建築メーカー等へご相談ください。 ※掛け具に時計を掛けた際、時計を上下左右そして手前に軽く動かし、正しく掛かっていることを確認してください。
木の厚い壁・木の柱にかけるとき 添付の木ねじをご使用ください。
石膏ボード・コンクリート等、上記以外の壁・柱にかけるとき 添付の掛け具は使用しないでください。 市販の掛け具をご使用ください。

⚠ 注 意
<時計の設置場所について> 落下や転倒により、けがおよび器物を破損する恐れがありますので、振動のある所や、不安定な場所には時計を設置しないでください。

⚠ 注意
<電池について> 下記のことを必ず守ってください。電池の使い方を間違えますと液もれや破裂のおそれがあり、機器の故障やけがなどの原因となります。 (1)①②を正しく入れてください。 (2)製品仕様の電池寿命を経過した場合は、時計がまだ動いていてもすべて指定の新電池と交換してください。また、時計を使わないときは電池をすべてはずしてください。電池の一部の交換や、電池を入れたままにしておくと、他の部分の止まりや古い電池からの液漏れ等で時計や、周囲の物を汚したり、傷めたりする恐れがあります。 (3)この電池は充電式ではないので充電すると液もれ、破損のおそれがあります。 (4)電池に直接ハンダ付けしたり、水滴をつけないでください。 (5)直射日光・高温・高湿の場所を避けて保管してください。また使用済みの電池は、速やかに処分または幼児の手の届かないところに保管してください。 (6)時計が動かない等の場合、電池端子が汚れている場合があります。やわらかい布などでクリーニングしてください。 (7)添付の電池は工場出荷時より付けられています。時計の電池寿命は製品仕様の表示より短いことがあります。

製品仕様 ▶


- 精度：平均月差±20秒
(電波受信による時刻修正を行なわない場合)
(気温5°Cから35°Cで使用した場合)
 - 表示精度：±1秒（時分針は±3度）
(電波受信による時刻修正を行なった直後)
 - 使用温度範囲：-10°C～+50°C
 - 使用電池：単3マンガン乾電池2個
(JIS規格 R6P)
 - 電池寿命：約1年
 - 電波受信機能：自動受信（1日8回）
(受信から次の受信まではクオーツの精度で動いています。)
手動受信（強制受信）
※40kHz, 60kHzのいずれか受信しやすい電波を自動受信します。
 - 受信結果確認機能：ボタン操作により受信結果をLEDライトで表示
 - 時刻合わせ機能：電波受信による自動セットまたは手動セット
 - 本体重量：約1160g（電池含む）
- *上記の製品仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。

必ずお読みになってからご使用ください。 使用場所・お手入れ ▶

使用場所について

下記のような場所では使わないでください。
機械や電池の品質が確保されなくなり、精度不良や電池切れを起こすことがあります。また本商品は業務用ではありません。

- 温度が+50°C（50度）以上になる所や直射日光のあたる所。例えは、屋外、暖房器具などの熱風や火気に近い所。
- 温度が-10°C（氷点下10度）以下になる所。（プラスチック部品や電池の劣化が起きることがあります。）
- 塵、埃の多い所。
(空気中に舞い上がったごみが歯車や接点に詰まって時計が止まったり、音が鳴らなくなることがあります。)
- 大型テレビ・スピーカーのそばや、強い磁気のある所。
(磁力の影響で進み、遅れを生じたり、時計が止まることがあります。)
- 浴室など湿気の多い所。また、水がかかる所や加湿器の蒸気が直接あたるような所。
- 振動のある所。不安定な所。
- 工場、台所など多くの油を使用する所。
(霧状になった油分が機械の歯車等に付着し、時計が止まることがあります。)
- ビニール系素材の壁や敷物等の上。
壁や敷物および時計を汚したり傷めることができます。
- 木枠の時計の場合には、空気が非常に乾燥した状態や湿気の多い状態が続くと、枠が傷むことがあります。また、40度以上の高温になりますと、接合部のフクレやハガレが起きる場合があります。

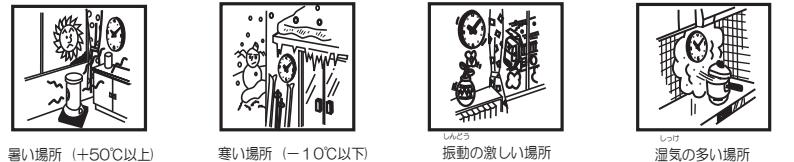

お手入れについて

長くご愛顧いただくために、2・3年に一度の点検・調整(有料)をおすすめいたします。販売店にご相談ください。

- ベンジン、シンナー、アルコール、ミガキ粉、各種プラスなどは使わないでください。殺虫剤、ヘアスプレーなどもかからないようにしてください。変色、傷の恐れがあります。

金属枠の時計の場合

- よごれやほこりをとるときは、やわらかい布で乾拭きしてください。

※お客様が分解しますと、修正不可能になる場合やけがの恐れがあり大変危険です。また保証の対象外となりますのでご注意ください。

故障かな?と思ったときには ▶

製品が正常に作動しないときは、修理を依頼する前に、この表を参考にお調べください。
なお、新しい電池と交換される際は、電池の使用推奨期限をご確認のうえご使用ください。

症 状	考 え ら れ る 原 因	処 置
針が動かない	<ul style="list-style-type: none"> 電池が入っていない。 電池が正しい向きで入っていない。 電池端子および接片の表面を拭いてください。また、電池を入れて2～3回まわしてください。 リセットボタンを押してください。 受信終了後、通常の運針に戻ります。 	
針が不規則に動く	強制受信中または時刻修正中である。	<ul style="list-style-type: none"> 受信終了後、通常の運針に戻ります。
スイッチ操作が効かない	<ul style="list-style-type: none"> 受信に成功し、時刻修正中である。 リセット後、受信動作中である。 	<ul style="list-style-type: none"> 時刻修正動作が終了してから、再度スイッチ操作をしてください。 「電波クロックについて」をお読みになり、再度受信させてください。
時刻が合っていない	<ul style="list-style-type: none"> 受信が成功していない。 電池が古くなっている。 きちんとリセットされていない。 	<ul style="list-style-type: none"> 「電波クロックについて」をお読みになり、再度受信させてください。 指定の新しい電池を、電池の向きを確かめて入れてください。 確実にリセットボタンを押してください。