

無印良品

ステンレス ケトル

底面を広く、高さを低くし熱効率が良い形状にしています。
ハンドルは幅が広く注ぎ易いように角度をつけています。

取扱説明書

お買い上げいただき、まことにありがとうございました。

正しく安全にお使いいただくために、必ずこの説明書を読んでからお使いください。

なお、この取扱説明書は、いつでも見られる所に必ず保管してください。

この商品は下記の加熱器具でご使用いただけます



電磁調理器可



ガスコンロ可



ラジエントヒーター可



ハロゲンヒーター可




シズヒーター可




電気プレート可

1. ご使用上の注意


- フタの蒸気口からは勢いよく蒸気が出ます。やけどの危険がありますので、人のいる方に蒸気口を向けないでください。
- フタを取ったままの状態で使用しないでください。取っ手が熱くなり、やけどの危険があります。また、湯をポットにあけた直後や熱湯が残っているときは取っ手を持ったままフタを開けないでください。蒸気によりやけどの危険があります。
- 湯沸かし中や直後は本体・フタ・ツマミ・及び取っ手が熱くなっています。やけどの危険がありますので、特に幼児の手に触れないようにしてください。
- 空焚きしないでください。水量が少ない場合は特に空焚きになりやすい為、ご注意ください。底面が変形したり、取っ手が損傷する恐れがあります。
- ケトルはコンロの中央に置いて安定させ、炎が底面からはみ出さないように火力を調整し、中火以下でご使用ください。炎が大きいと取っ手が過熱したり、沸騰時に湯が吹きこぼれることがあります。
- 火に掛ける時は取っ手を立てて使用してください。倒して使用すると熱くなりやけどの危険があります。

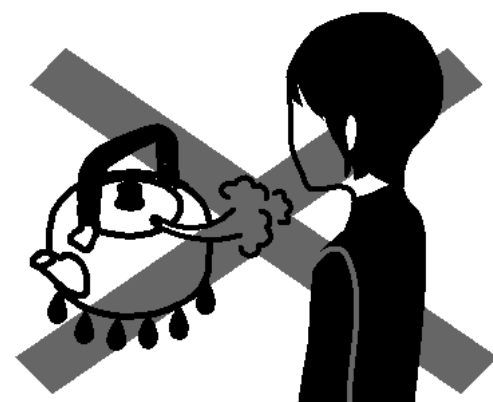

- 電子レンジやオーブンでは使用しないでください。
- ストーブの上では使用しないでください。転倒によるやけどの危険があります。
- 急な角度で注がないでください。フタを越え、湯があふれる危険があります。
- 取っ手やツマミのガタツキや破損に対し、改造や応急処置等の手当てをして使用しないでください。
- 湯沸かし直後に注ぐと、熱湯が飛び散る場合があります。やけどの危険があります。火を止めて20秒程度待ってから注ぐようにしてください。
- 満水にせず、7分目以内の水量で沸かしてください。
(※MAXの刻印より下を目安に)
水量が多いと蒸気口やフタまわり、注ぎ口から熱湯が吹きこぼれ大変危険です。
- 用途以外に使用しないでください。

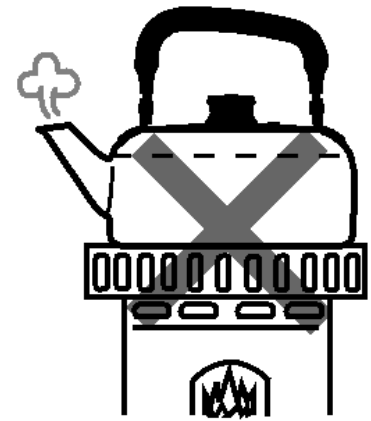

水量はマーク
(MAX)以下

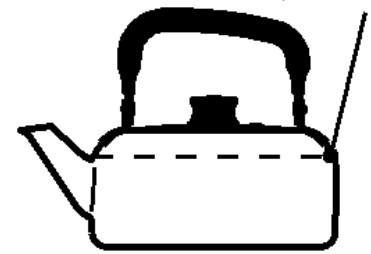

2. ご使用前の準備

- 取っ手またはツマミの取り付けに破損やガタツキがないか安全を確認してから使用してください。
- 最初に使用する時は、食器用洗剤をスポンジタワシにつけて2～3回洗い、よくすすいでください。（※塩素系漂白剤は使用しないでください。）
- きれいに洗った後、ケトルに水を入れコンロに掛け沸騰させ、お湯を捨てる事を1～2回繰り返してください。

クッキングヒーターで使用するときは

- 200V IHクッキングヒーター（電磁調理器）でご使用の場合、高出力で使用するとカロリーが高いため、水量によっては沸騰時に湯が吹きこぼれたり、空焚きの状態になり底面が変形する恐れがあります。出力を弱めにして使用してください。ケトルの実容量は、火力によって異なります。
- 効率良く加熱していただくために、底についた水滴はきれいに拭き取ってください。
- ケトルはヒーターの中央部に置いてください。
- 電磁調理器で加熱中に「ブーン」や「ジー」といった音が生じることがありますが、ヒーターとケトルの振動の波動が共鳴するために生じるものでケトルの異常ではありません。
- 落下や空焚き等で変型やガタツキが生じた場合は使用しないでください。

※お使いのクッキングヒーターの取扱説明書にそって正しくご使用ください。

3. お手入れについて

- 使用後はきれいに洗い、水気を拭き取ってください。
- 端面の処理には万全を期していますが、お手入れの際には素手で洗わずスポンジ等で洗ってください。
- 塩分や油脂を含んだ汚れが付いたまま放置したり、湿気の多い場所での保管はサビの発生の原因になります。
- 鉄やアルミ等異種金属の製品と接触したまま放置しないでください。サビ発生の原因になります。
- サビや汚れが発生した時はクレンザーをスポンジタワシ等につけて擦り落とし、よくすすいでください。
- 取っ手やツマミが緩む場合があります。そのままの状態で使用すると脱落してやけどの危険があります。締め直してから使用してください。

4. ご留意いただきたい点

- 水道水を沸騰させると、ケトルの底に白い斑点が出る事があります。
これは、水道水に含まれるカルシウム・マグネシウム等が残留し付着するためです。そのまま使用しても衛生上問題はありません。
- 加熱により本体に変色が生じることがありますが、これはステンレスの表面が焼けて出来た酸化皮膜や汚れによるものです。そのまま使用しても衛生上問題はありません。クレンザーをスポンジタワシ等につけて擦り落とすときれいになります。
- 品質には万全を期しておりますが、万一不具合があった場合には使用せずにお買い求めのお店、又は当社までお問い合わせください。

株式会社 良品計画
お客様室 でんわ 0120-14-6404