
無印良品 取扱説明書 保存用

ミニLEDテーブルライト・USB接続タイプ

●お買い上げいただきましてありがとうございました。
●ご使用前に、この取扱説明書と保証書をよくお読みの上、正しくお使いください。
●お読みいただいた後は、いつでも見られるところに大切に保管してください。

各部の名前と使い方

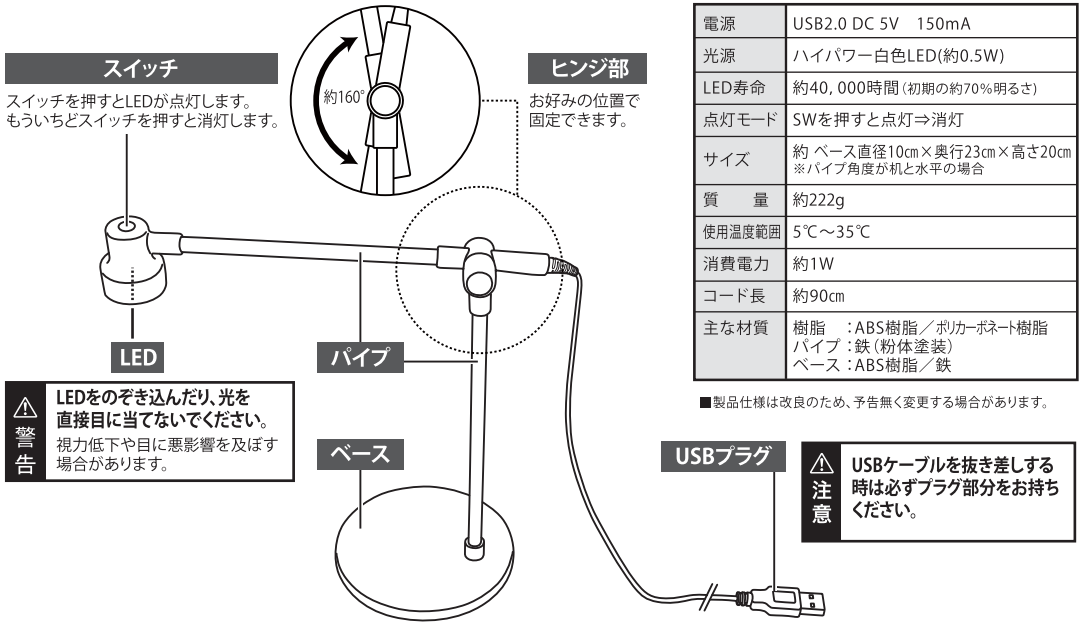

⚠警告 **LEDをのぞき込んだり、光を直接目に当てないでください。**
視力低下や目に悪影響を及ぼす場合があります。

⚠注意 **USBケーブルを抜き差しする時は必ずプラグ部分をお持ちください。**

製品仕様

電源	USB2.0 DC 5V　150mA
光源	ハイパワー白色LED(約0.5W)
LED寿命	約40，000時間（初期の約70%明るさ）
点灯モード	SWを押すと点灯⇒消灯
サイズ	約 ベース直径10㎝×奥行23㎝×高さ20㎝ ※パイプ角度が机と水平の場合
質　　量	約222g
使用温度範囲	5℃～35℃
消費電力	約1W
コード長	約90㎝
主な材質	樹脂　：ABS樹脂／ポリカーボネート樹脂 パイプ：鉄（粉体塗装） ベース：ABS樹脂／鉄

■製品仕様は改良のため、予告無く変更する場合があります。

お手入れ

■柔らかい布等でからぶきしてください。
■本体外側等の汚れが目立つ時は、水に薄めた中性洗剤を少量含ませた布で 汚れをふき取ってください。

⚠注意 **シンナー・ベンジン・ガソリン・クレンザーなどは絶対に使用しないでください。**
本体を傷つけたり、損傷する恐れがあります。

故障かな?と思ったら

修理サービスを依頼される前に下記の点をお調べください。

こんな時は?	このように対処してください。
■スイッチを押しても点灯しない	**USBプラグが機器に接続されていますか?** ●USBプラグをセットしてください。 **パソコンがスタンバイモードになっていませんか?** ●パソコンのスタンバイモードを解除する。 **USBポートの電力が不足している** ●USBポートに接続している他の機器を外す。

安全上のご注意

ご使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
お読みになったあとはいつでも見られる所に必ず保存してください。

⚠ 記号は、警告／注意を促す内容があることを告げるものです。
🚫 記号は、禁止の行為であることを告げるものです。
❗ 記号は、必ず守るべきこと(強制)を告げるものです。

⚠警告　誤った取扱をしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの。

❗ **パソコン等の機器に接続時、発煙、ごげくさい臭い等が発生した場合、直ちにUSBコードを抜いてください。**火災や故障の原因になります。

❗ **紙や布など燃えやすいもので覆ったり,被せたりしないでください。**
熱がこもり、火災やケース変形の原因となります。

🚫 **本機は「非防水」です。水につけたり水をかけないでください。濡れた手でスイッチを押したりUSBプラグを抜き差ししないでください。風呂場やシャワー室など、湿度が高い場所でのご使用はお止めください。**
故障の原因になります。

🚫 **修理や分解・改造を行わないでください。**
異常動作したり、故障の原因になります。

🚫 **器具のすき間にピンや針などの金属等や、異物を差し込まないでください。**
本体が変形したり、故障の原因となります。また火災・感電の原因となります。

🚫 **防虫剤を直接つけたり、防虫剤のすぐそばで使用しないでください。**
防虫剤の種類によっては、変形・故障の原因になります。

🚫 **火気の近くや引火性のモノの近くで使用しないでください。**
調理台や加湿器など、油や煙、蒸気が直接かかる場所でのご使用はお止めください。
火災や故障の原因になります。

⚠注意　傷害を負う可能性や物的損害が生じる恐れがあるもの。

❗ **用途以外にはご使用なさらないでください。**
故障の原因になります。

❗ **強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。**
故障の原因になります。

🚫 **直接日光が当たる所や炎天下の車中など、高温での使用、保管、放置をしないでください。**
暖房器具・ガス器具など、温度の高い場所で使用しないでください。
故障の原因になります。

🚫 **障害物の周囲や不安定な場所では使用しないでください。**
水平で安定した場所でご使用ください。
倒れたり落ちたりすると破損し、けがをする恐れがあります。

❗ **LEDについて、使用時の注意**

● **ラジオやテレビなどの音響及び映像機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますので、ご注意ください。**
雑音が入る時は、本機を1m以上離してご使用ください。

● **赤外線リモコンを採用した機器（テレビやエアコンなど）の近くで点灯しますと、リモコンが誤作動することがあります。**

※光の拡がり方(配光)は、白熱電球とは異なります。

MUL-31(J)-1

保証書とアフターサービス

アフターサービス

■保証書は、必ず「販売店名・購入日」が記入されているかご確認の上、よくお読みの上、大切に保管してください。
■修理を依頼されるときは、内部・機構をさわらずに、お買い上げ販売店もしくは「お客様室」にご相談ください。
■保証期間中の修理は、保証書の規定によって、無料修理します。商品に保証書を添えてお買い上げ販売店もしくは「お客様室」へお申し付けください。
■保証期間経過後の修理は、お買い上げ販売店もしくは「お客様室」で有料修理を承ります。

品　名	ミニLEDテーブルライト・USB接続タイプ MUL-31
無料修理保証期間	お買上げ日　年　月　日より　**1年間**
お客様	ふりがな お名前　様 ご住所 電話　（　）
販売店	保証書貼付用レシート貼付欄

●所定記入欄が空白のままですと本書は有効になりません。
●レシートが未貼り付けの場合は無効です。
●本書は再発行しませんので、大切に保管してください。
※ネットストアご購入の場合、お買い上げ日シール（店舗印）の同梱はございません。お買い上げ日は、ネットストアマイページ「注文履歴」にてご確認をお願い申し上げます。

無料修理規定

本書は、本書記載内容で、無料修理をさせていただくことをお約束するものです。
1. 取扱説明書、本体添付ラベル等の注意書きに従った正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合には、商品と本書を持参の上、お買い上げの販売店へご持参ください。無料修理をさせていただきます。
なお、保証期間中の修理など、アフターサービスについてご不明の際は、お買い上げの販売店、もしくは「お客様室」へご相談ください。
2. ご転居、ご贈答品などで、お買い上げの販売店に修理依頼できない場合には、「お客様室」へご相談ください。
3. 保証期間内でも、次のような場合には、有料修理となります。
a) ご使用上の誤りや不当な修理、改造による故障や損傷
b) お買い上げ後の転倒や落下、輸送等による故障及び損傷
c) 火災、地震、風水害、ガス害、落雷、その他の天災地変、などによる故障や損傷
d) 一般家庭以外（例えば業務用の長時間使用など）でのご使用による故障や損傷
e) 本書のご提示がない場合
f) 本書にお客様名、お買上げ日、販売店名の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
g) ご使用上のキズ、変色、汚れ、破損など
4. 出張修理や商品を修理窓口へ送付された場合の諸費用は、お客様のご負担になります。
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。This Warranty is valid only in Japan.
●この保証書は本書に明示した期間、条件の下において無料修理をお約束するものです。したがいましてこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。
なお、ご不明の場合には「お客様室」へお問い合わせください。
●お客様にご記入いただいた保証書（個人情報）は、修理・サービスに利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

販売元 株式会社 良品計画　〒170-8424　東京都豊島区東池袋4-26-3
お客様室　0120-14-6404
平日　10:00～21:00
土・日・祝　10:00～18:00
製造元 株式会社ジーコム