


# 無印良品

スチールユニットシェルフ  
ワードローブセット・引出し付  
組立・取扱説明書

保存用

**注意** ※組み立ては2人以上で行ってください。  
※組み立てに十分な場所を確保し、敷き物を敷く等して床や既存の家具に傷が付かない様、注意して行ってください。  
※上部に偏った荷重がかかるようなご使用はおやめ下さい。転倒する恐れがあります。

## 完成図

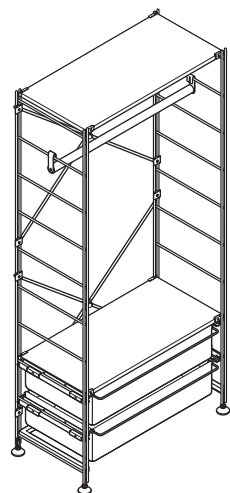


## 組立上のご注意

スチール棚板は、製造工程で多少の歪みが生じている場合がありますが、組立て後は歪みが矯正されますので、そのままネジで固定してください。

## ご使用の前に必ずお読みください。

- 本製品の棚板は可動棚です。組立後に棚板を持ち上げますと外れる危険性があります。棚がはずれて物が落ち、思わぬケガや器物破損の原因になる事があります。
- 組立後の移動は必ず収納物を取り除いてから2名以上で左右から帆立部分をしっかりと持って慎重に移動してください。棚がはずれて物が落ち、思わぬケガや器物破損の原因になる事があります。
- 床面を引きずったり、押ししたりしないでください。床面のキズや破損の原因になる事があります。

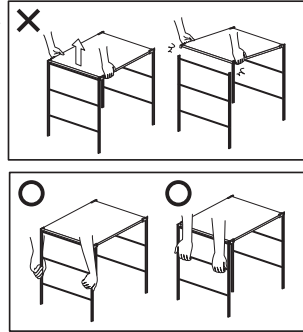

## ご使用の注意

- 強度を保つため、パーツは全て使用し組立ててください。
- 改造をしたり、用途以外では使用しないでください。

## 組立上のご注意

- (N)スライド用チューブは冷たくなっていると硬化してワイヤーにはめ込む際に、割れてしまうおそれがあります。冬季中の配達やお持ち帰り直後は冷たくなっている場合がありますので、チューブは部屋の中で30分程放置してからはめ込んでください。

## 耐荷重(均等に荷重をかけた場合)

|                |       |
|----------------|-------|
| バスケット<br>1つあたり | 約5kg  |
| 棚1枚            | 約30kg |
| ワードローブバー       | 約10kg |

※ただしシェルフ全体では約100kg

## パーツチェックリスト

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| <b>A</b> 帆立               | <b>F</b> ハンガーパイプ   |
| ×2                        | ×1                 |
| <b>B</b> 棚板(スチール棚)        | <b>G</b> ブラケット     |
| ×2                        | ×2                 |
| <b>C</b> 補強パーツ            | <b>H</b> バスケットフレーム |
| ×1                        | ×2                 |
| <b>D</b> クロスバー            | <b>I</b> 帆布バスケット   |
| ×4                        | ×2                 |
| <b>E</b> アジャスター           | <b>J</b> 底板        |
| ×4<br>※アジャスターは帆立に取付け済みです。 | ×2                 |

## フィッティングチェックリスト

|                          |                             |                    |
|--------------------------|-----------------------------|--------------------|
| <b>K</b> サイドレール          | <b>N</b> スライド用チューブ          | <b>S</b> 座金        |
| ×2<br>プラスチック<br>ツメ<br>左側 | ×4                          | ×8                 |
| ×2<br>ツメ<br>プラスチック<br>右側 | <b>O</b> ストッパーピン            | <b>T</b> 六角レンチ     |
| <b>L</b> パイプ取付用ボルト       | ×8                          | ×1                 |
| ※ハンガーパイプに取付けてあります。       | <b>P</b> ボルト<br>(クロスバー中心用)  | <b>U</b> 補強パーツ用ボルト |
| ×2                       | ×2                          | ×4                 |
| <b>M</b> すべり止めチューブ       | <b>Q</b> 袋ナット<br>(クロスバー中心用) | <b>V</b> 補強パーツ用座金  |
| ×4                       | ×2                          | ×4                 |
|                          | <b>R</b> ボルト                |                    |
|                          | ×8                          |                    |


※細かい部品は予備として多めに入っている事があります。

お買い上げいただき、まことにありがとうございます。


この組立・取扱説明書をよくお読みの上、正しく組み立ててお使いください。

また本書は、いつでもご覧いただけるように保管してください。

**1** (E)アジャスターが(A)帆立に取り付いていることを確認してください。

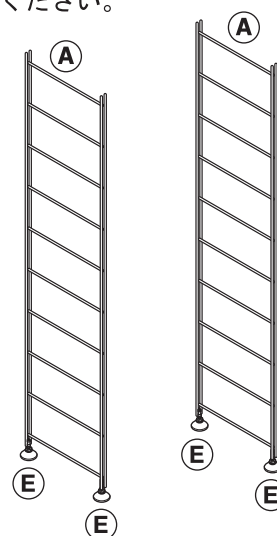


※サイドレールには左右がありますので下図を参考に見分けてください。


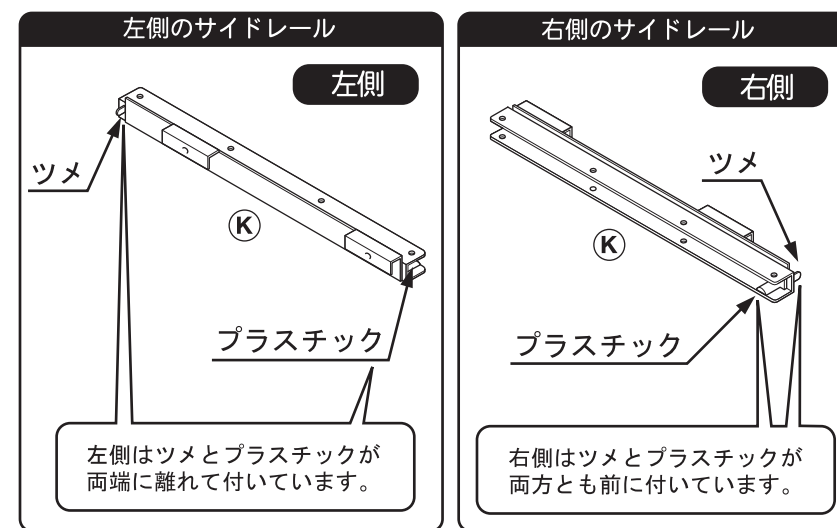


**2** 帆立の横棧に(K)サイドレールのツメを帆立柱の内側にあてがうようにしてから、コの字側を同じ方向に向けて上からはめ込むようにして下図の位置に取り付けてください。多少きつめになっていますので、上から軽くたたくようにしてください。

①先にサイドレールのツメを帆立の内側にあてます。

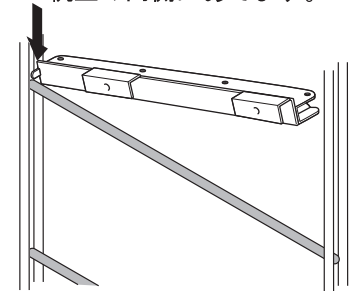

②サイドレールのストッパー部を帆立の横棧に引っ掛けます。

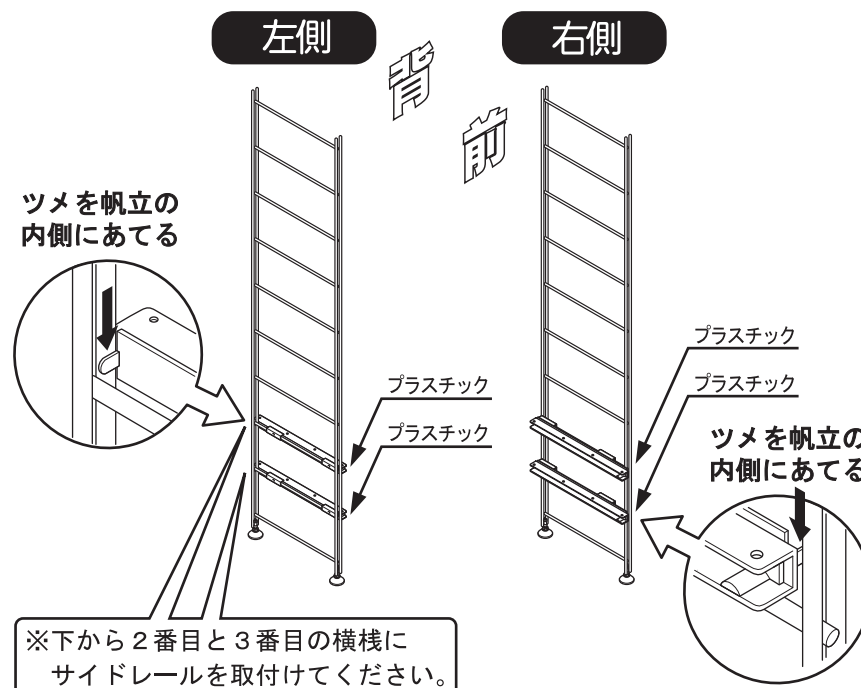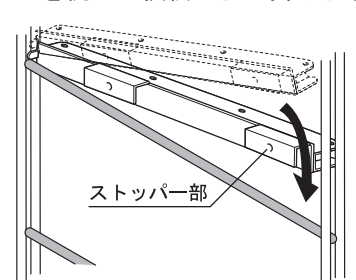

※下から2番目と3番目の横棧にサイドレールを取付けてください。