

無印良品
スタッキングシェルフ・ワイド 2段・3段・5段【共通】
組立・取扱説明書 保存用

**注意**

組み立ての前に必ずお読みください。

※組み立てに十分なスペースを確保し、敷物等をして床や既存の家具に傷が付かない様、注意して行ってください。
※組み立ては必ず2名以上で行ってください。

**警告**

警告(危険ですので必ずお守りください)

※小さなお子様が登ったり遊ぶことは大変危険ですのでおやめください。
※本体転倒によるケガや物品破損のおそれがあります。

**注意**

ご使用上の注意

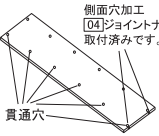
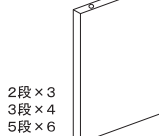
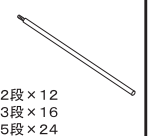
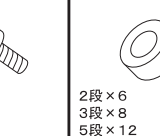
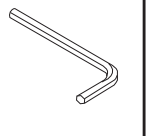
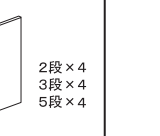
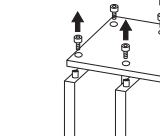
※移動させるときは必ず分解した状態でお運び下さい。
組んだまま移動させるとパイプの結合部にゆがみが生じる原因となります。
※ヨコ使いでのご使用や仕切り板を外してのご使用は出来ません。ご注意ください。
※別紙「取扱上の注意」を必ずお読みいただき、正しくご使用ください。

**注意**






取り付け上のご注意

※本体を起こす際は、商品に傷が付かない様、敷物等をして保護してください。
※ご使用后、一週間程経過しましたらボルトをきつく締め直してください。
※ボルトやスチールパイプにゆがみがないか定期的に点検し、安全をご確認の上ご使用ください。

■【基本セット】パーツチェックリスト

[01] 側板×2 	[02] 仕切り板 	[03] スチールパイプ 	[04] ジョイントナット×8 	[05] ボルト 	[06] スペーサー 	[07] 袋ナット 	[08] 六角レンチ×1 (M4) 	[09] フェルト 
2段×3 3段×4 5段×6	2段×3 3段×4 5段×6	2段×12 3段×16 5段×24	[01] 側板に取付済みです。	2段×6 3段×8 5段×12	2段×6 3段×8 5段×12	2段×6 3段×8 5段×12		2段×4 3段×4 5段×4

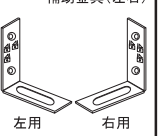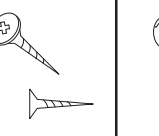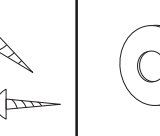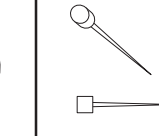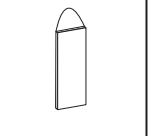
※ **[10]～[15]** のパーツに関しては転倒防止の補助に必要なパーツとなります。詳細については別紙「転倒防止用補助金具について」をご覧ください。

[10] 転倒防止用補助金具(左右) 	[11] 皿ビス×4 	[12] 丸ビス×4 	[13] ワッシャ×4 	[14] ピン×6 	[15] 両面テープ×2 	耐荷重 2段: 棚1枚20kg(棚全体: 30kg) 3段: 棚1枚20kg(棚全体: 40kg) 5段: 棚1枚20kg(棚全体: 60kg) ※上部に偏った荷重はかけないでください。
---	--	--	---	---	---	--

【基本セット組立順序】※パーツチェックリストをご覧の上、各パーツを確認してください。


1

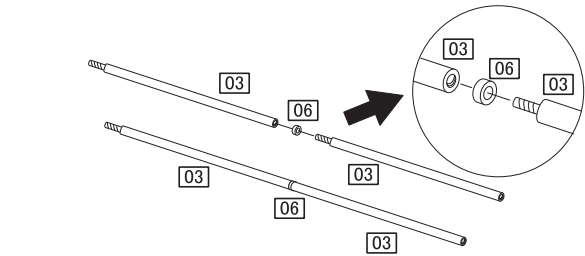[03]スチールパイプを2本つなげます。
その際、間に必ず**[06]** スペーサーを入れてください。
※ゆるみなく固定されているか確認してください。



3

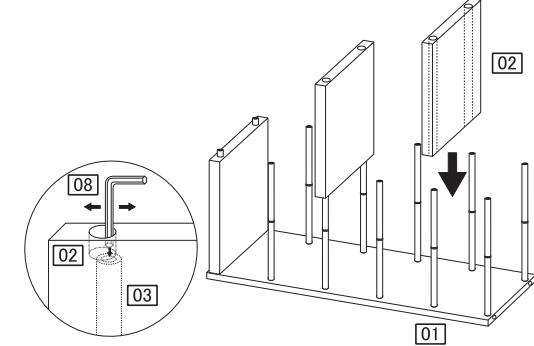[02]仕切り板の穴を**[03]**スチールパイプに通します。
仕切り板は最後に軽くたたきこんでください。



※仕切り板が引っかかる場合には、付属の**[07]**六角レンチで探りながら通してください。
無理に押し込もうとすると破損の原因になりますのでご注意ください。

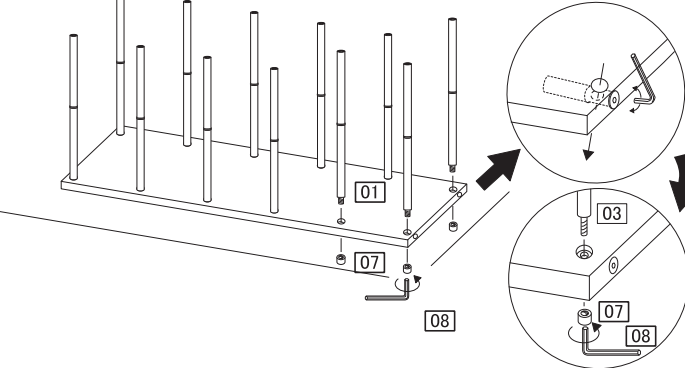
※通すときに多少の木くずがこぼれる場合がありますが、ご使用には問題ありません。

5

[10] 転倒防止用補助金具を取付けます。(別紙参照)


2

敷物などの上に、**[01]** 側板を置きます。
[03]スチールパイプを **[01]**側板の貫通穴に差し込み、
下から **[07]** 袋ナットを **[08]**六角レンチを使って締め込みます。
※四隅の穴についてはジョイントナットの穴が側板の穴と重なるように六角レンチを使って調節します。








4

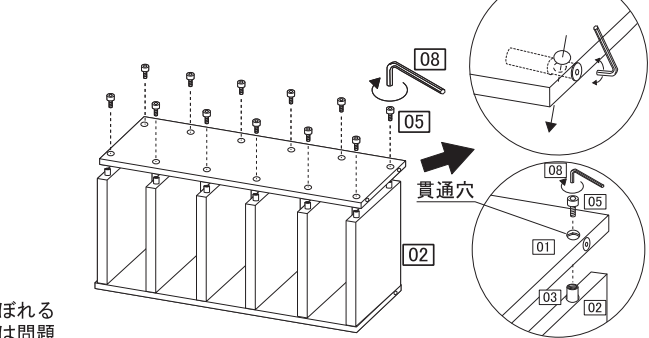[01]側板の貫通穴と**[03]**スチールパイプの位置を合わせて**[01]** 側板を乗せます。**[01]** 側板をはさんで**[03]** スチールパイプに**[05]**ボルトをねじ込み、**[08]** 六角レンチを使ってしっかりと締め込みます。
設置する際には、底になる面に**[09]** フェルトを貼ってください。



組み立てた商品を分解する際は**1**～**5**の手順を逆に行ってください。

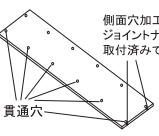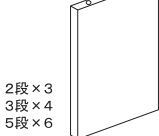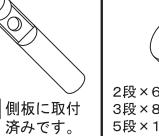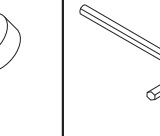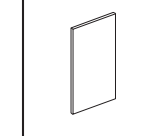
■【追加セット】パーツチェックリスト

[01] 側板×1 	[02] 仕切り板 	[03] スチールパイプ 	[04] ジョイントナット×4 	[05] スペーサー 	[06] 六角レンチ×1 (M4) 	[07] フェルト×2 
2段×12 3段×16 5段×24	2段×3 3段×4 5段×6	2段×12 3段×16 5段×24	[01] 側板に取付済みです。	2段×6 3段×8 5段×12		

【基本セット+追加セットの組立順序】※パーツチェックリストをご覧の上、各パーツを確認してください。


1

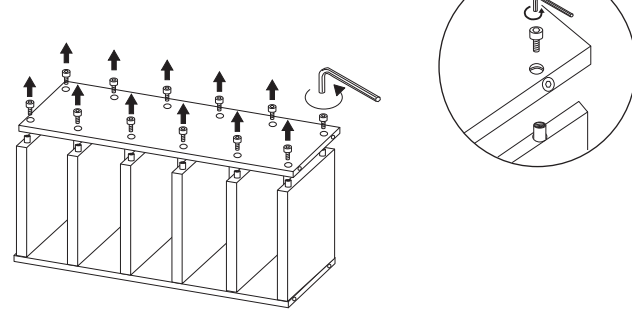[基本セット]を左記**4**の工程まで進めるかスタッキングシェルフの側板を固定している基本セット用**[05]**ボルトを**[06]**六角レンチを使って取り外します。




3

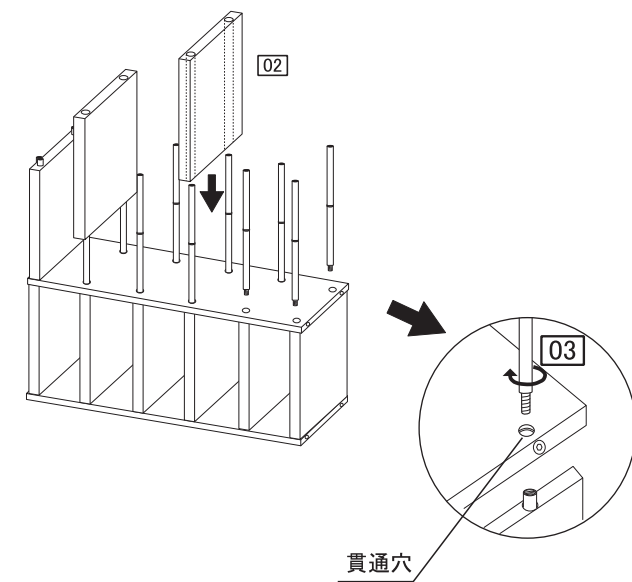上側の**[01]**側板の貫通穴に、追加用の**[03]** スチールパイプを手でねじ込みます。
その後左記**3**の要領で仕切り板を組み立てます。
※全てねじ込んだ後、もう一度きつく締まっていることを確認してください。




2

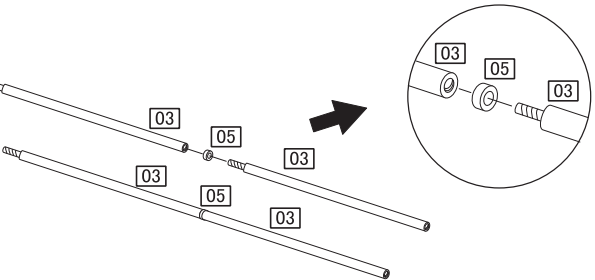[03]スチールパイプを2本つなげます。
その際、間に必ず**[05]** スペーサーを入れて下さい。
※ゆるみなく固定されているか確認してください。



4

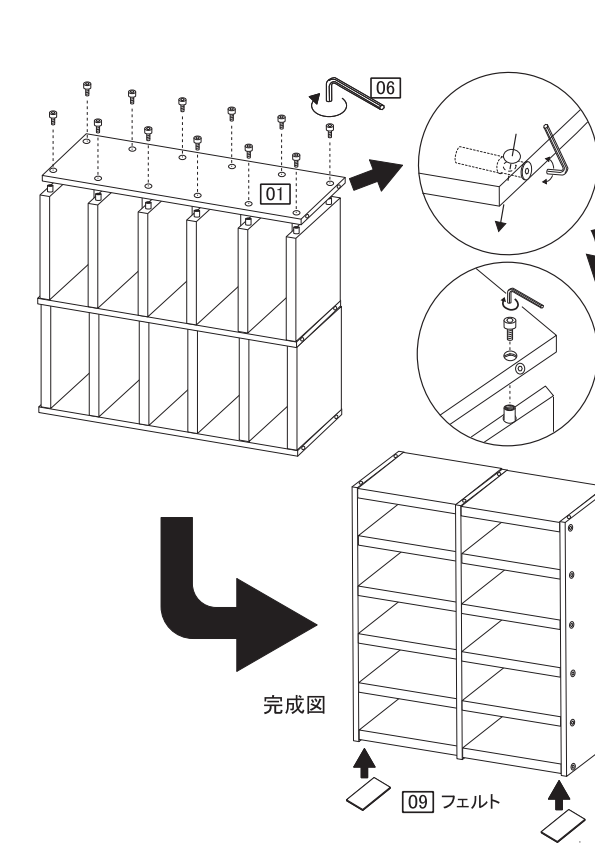左記**4**の要領で追加用**[01]**側板をはさんでボルトをねじ込み**[06]**六角レンチを使ってしっかり締め込みます。
※全てねじ込んだ後、もう一度きつく締まっていることを確認してください。
設置の際、底になる面に基本セット用**[07]** フェルトを貼ってください。



※組み立て後は、必ずタテ使いでご使用ください。

5

[10] 転倒防止用補助金具を取付けます。(別紙参照)

組み立てた商品を分解する際は**1**～**5**の手順を逆に行ってください。

**警告**

警告(危険ですので必ずお守りください)

※小さなお子様が登ったり遊ぶことは大変危険ですのでおやめください。
※本体転倒によるケガや物品破損のおそれがあります。