

取扱説明書 訂正のお知らせ


この度は本商品をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。製品の梱包仕様の変更に伴い、組立方法(P5)に誤りがありますので、下記の通り、お詫びして訂正いたします。

組立方法


オーク材 ウォールナット材 共通

※組み立て方法はオーク材・ウォールナット材とともに共通です。


- 1** 天板の上の棚板と底板をおろし、巻いているラップをはさみなどでカットしてください。
※下に敷いていた発泡シートをはずしてください。

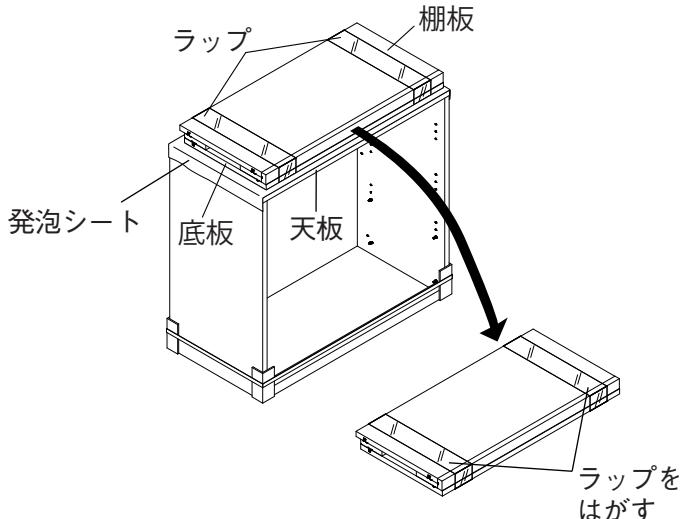


- 2** 商品下部に巻いてあるPPバンドを、お持ちのはさみなどでカットして、角当て、緩衝材(木材)とともにはずしてください。
※緩衝材(木材)は各自治体のルールに従い、廃棄してください。

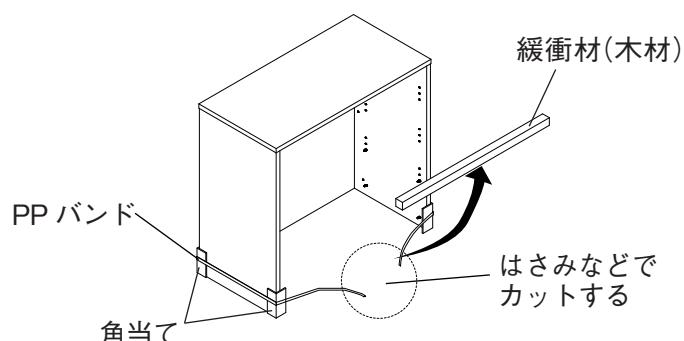


- 3** ①ではずした底板の幕板を前にして、上から本体に取り付けてください。
※底板をたてかけて使用する場合は、P6をご参照の上、取り付けてください。

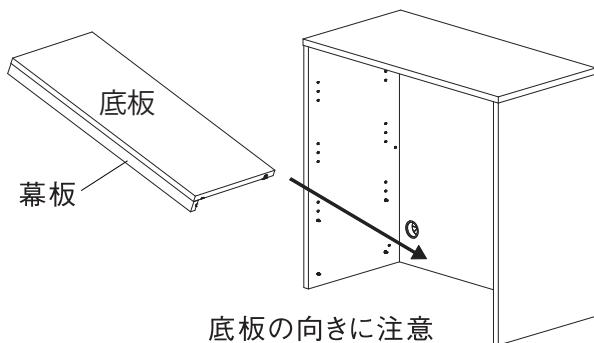


- 4** 底板の奥側を押し、底板裏の樹脂パーツを①シャフトにはめ込み、前側を下ろして固定して完了。
※底板をたてかけて使用する場合は、P6をご参照の上、取り付けてください。

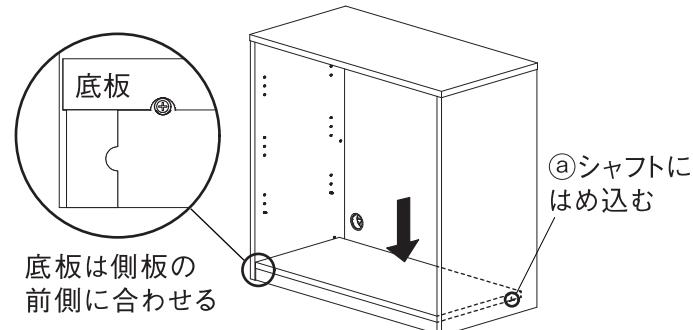

- 5** 下段の①シャフトを②ドライバーを使って取りはずしてください。(4カ所)

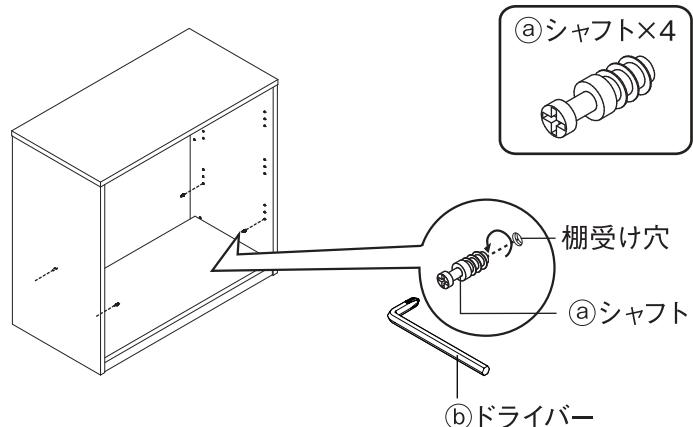

- 6** ⑤で取りはずした①シャフトを、お好みの高さの棚受け穴に付け替えてください。(4カ所)
①シャフトを②ドライバーで取り付けた後、棚板の向きを合わせて設置してください。

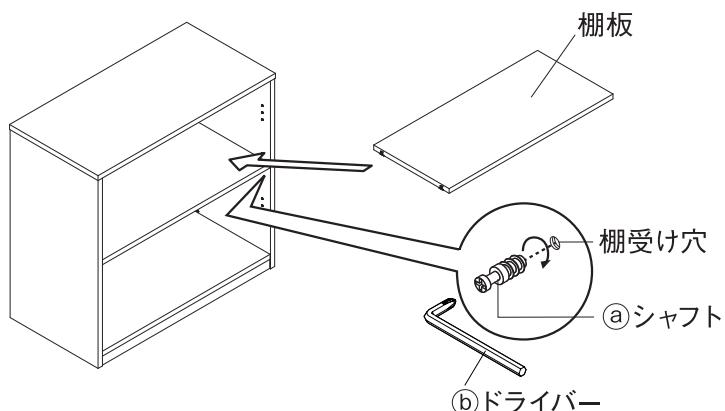

完成

木製シェルフ・オーク材

木製シェルフ・ウォールナット材

2019年10月29日