

詳細

1 家具本体へのパッド(図1)の取り付け

パッドの表面の離型フィルムの中央をはさみで切り、ひとつずつに切り分けてください。(図1)

- ①家具を作業しやすい場所に移動してください。
 - ②家具裏面のパッド取付位置の汚れ(油分、水分、ほこり等)は完全に除去してください。
 - ③パッドの離型フィルムを片側だけはがして家具へ貼り付けてください。(※)
(壁側の離型フィルムはまだはがしません。)
- ※家具の基本的な貼り位置は「家具別取付位置」(別紙)をご参照ください。
※10℃以下の室温で作業する場合は、離型フィルムをはがした後ドライヤーで黄緑色のゲル部分を軽く5秒程度温めてから貼り付けを行ってください。
(ドライヤーは30cmほど離して使用してください。)

- (1)上部: 家具の上部の両端で家具のできるだけ端に貼ってください。
- (2)中間: 上下の中間で家具の端に貼ってください。
- (3)下部: 下側に幅木がある場合は、幅木を避ける高さに貼ってください。(図3)
- ④パッドを強く押して家具に圧着してください。

2 補助シート(図2)の貼り位置合わせ

- ①1にてパッドを貼った家具を部屋の置く場所へ仮設置します。

注) 仮設置する場合、パッドの壁側の離型フィルムははがさないでください。

(ゲルが壁につくと、はがす事が困難です。)

- ②パッドが中心となるように壁に補助シートの貼る位置を合わせます。(図4)

<ポイント> ●補助シートの端から3cm内側の中央部にパッドがくるように貼ってください。

- 壁紙の合わせ目の上に補助シートを貼らないでください。
- 補助シートの貼る位置を決める際、鉛筆などで軽くマーキングして頂くことにより貼る位置をより正確に貼ることができます。
- 家具の仮設置した位置を床にするしをつけることにより家具を本設置する場合に補助シートへパッドをより正確に貼ることができます。

- ③補助シートを貼る位置を決めたら、家具を移動し補助シートを壁に貼ります。
- ④貼った後、十分な接着力が得られるように手のひらなどで強く押して圧着してください。


3 壁への家具の設置【(図5)を参照ください】

- ①壁とパッドの隙間が、十分に保たれる位置まで家具を戻します。
- ②左右の取付位置を確認してください。
- ③パッドのゲル表面の壁への取り付け側の離型フィルムをはがしてください。
- ④家具を壁の補助シートの接着位置に向かって2~3cmぐらいの位置まで移動させ壁へ押し付けるように圧着してください。

⚠️ 持ち上げるように移動するとずれてパッドが貼り付いてしまう原因となります。フェルトを家具の底面に付けるなどしてキズ付かないように移動させてください。
⚠️ 10℃以下の室温で作業する場合は離型フィルムをはがした後ドライヤーで黄緑色のゲル部分を軽く5秒程度温めてから貼り付けを行ってください。(ドライヤーは30cmほど離して使用してください。)

- ⑤家具のパッドを取付けた位置をそれぞれ数回強く押し、パッドが十分に固定されているか確認をお願いします。
●家具と壁の距離(隙間)はパッドの厚み(約24mm)以下になる様に設置してください。
※それ以上隙間があるとしっかり取り付けられていない可能性があります。

(図5) 壁への設置手順

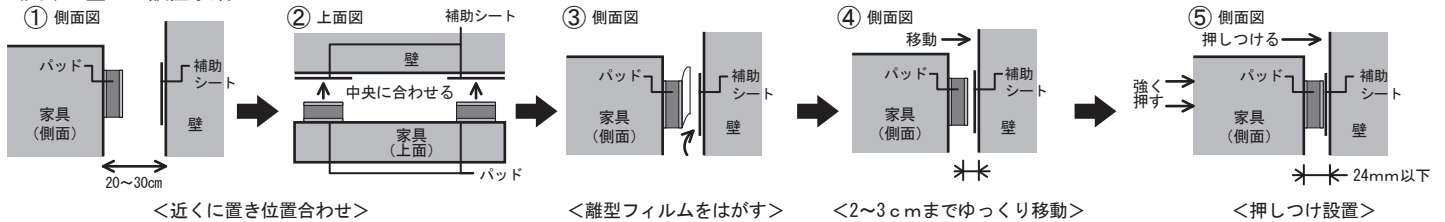

4 確認

商品の特性上、引っ張るなどの力がかかった状態で放置すると徐々にはがれてくる場合があります。家具と壁が平行にならず家具が手前に傾きがある(上部のゲルがしっかりついていない)場合には、家具の下部手前側に板を挟むなどの対応が必要です。また、設置後はがれる事なく全てのゲルがしっかりついていることを定期的に確認してください。

⚠️ 注意 取扱上のご注意

【パッドのはがし方】

パッドを設置後、家具を移動する場合、または間違った位置に貼った場合のはがし方

- ①カッターナイフなどで黒いウレタンフォーム部分を切断してください。
(刃物の扱いには十分に注意してください。)
 - ②壁の補助シートや家具からパッドをはがします。
●パッドをはがす際、ドライヤーで黄緑色のゲル部分を軽く熱を加えながらゆっくり引き張り、徐々にはがれてくるのを待つようにしてはがすと比較的相手への損傷が少なくはがすことができます。
(ドライヤーで熱を加える場合は熱いのでやけどに注意してください。ドライヤーは30cmほど離して使用してください。)
- ※無理にはがすと壁や家具を大きく傷める場合があります。ゲルをはがす際、片手で家具や壁面の補助シートをおさえながら行ってください。補助シートは、はがす際、壁材、壁紙を傷めます。はがす際には十分ご注意ください。

